


Riva

AQUARIVA *special*

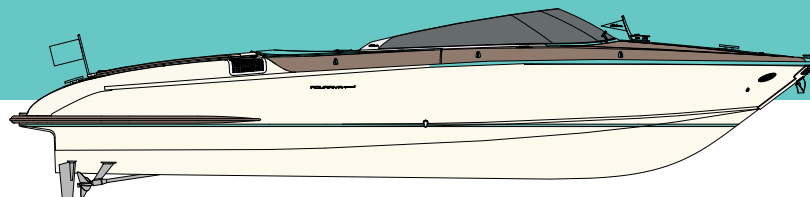

MANUALE ELETTRICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMBARCAZIONE

Costruttore: RIVA S.p.a.
Via Predore, 30
24067 - Sarnico (BG) Italy
Tel. +39 035 910202
Fax +39 035 911059

Modello: Aquariva 33 special

Numero scafo: 312

Numero di identificazione: IT-FERRAVY2J627 / XFARAVY2J627

Tipo di motore:

INDICE GENERALE

Quadro banchina	19
QUADRO BANCHINA USA.....	20
Quadro principale 12V CC	21
MOTORE SX / MOTORE DX / COMANDI ELICA / SALPA ANCORA / POMPE / ILLUMINAZIONE / ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE	22
VOLTMETRO / LUCI DI NAVIGAZIONE / FRIGO / PORTELLONE / TERGI / PRESE 12V / TAVOLO ELETTRICO / HUMPREE	23
SINTO CD / COMANDI PARALLELO / POMPA ACQUA DOLCE / POMPA ACQUE NERE / LUCE L.A.M.	24
LUCI ESTERNE / LUCE BUSSOLA / FARO DI RICERCA / LUCI DI FONDA / LUCI SCAFO / TERGICRISTALLO	25
TROMBE.....	26
CENTRALINA TENDALINO / CENTRALINA PORTELLONE.....	27
Quadro seakeeper (OPT).....	28
SEAKEEPER.....	29
Potenza 12V CC	30
SISTEMA DI MESSA A TERRA.....	31
BATTERIE MOTORI-SERVIZI / ALTERNATORE DX-SX / MOTORINO AVV. DX-SX / STACCA BATTERIE / CENTRALINA TENDALINO	32
ALTERNATORE DX-SX / MOTORINO AVV. DX-SX	33
STRUMENTAZIONE MOTORE SX / SPIA ANTINCENDIO / ESTRATTORE S.M.	34
STRUMENTAZIONE MOTORE DX	35
POMPE SENTINA / ALLARMI DI SENTINA.....	36
POMPA SENTINA ESAURIMENTO POZZETTO / ELICA DI MANOVRA (STD)	37
ELICA DI MANOVRA PROPORZIONALE (OPT).....	38
PANNELLO STACCA BATTERIE	39
VARRICELLO SALPA ANCORA.....	40
CRUSCOTTO DIGITALE.....	41
STRUMENTAZIONE PLANCIA	42
YANMAR 8LV-VC20.....	43
YANMAR 8LV-VC20 CON DISPLAY BONING (OPT)	44
YANMAR 8LV-VC20 CON DISPLAY BONING (OPT)	45
YANMAR 8LV-VC20 CONNETTORE MOTORE SX-DX	46
SISTEMA HUMPREE / PRESA 12V / PRESA USB.....	47
Morsettiere.....	48
MORSETTIERA PRINCIPALE	49
MORSETTIERA PRINCIPALE (DETTAGLIO 1)	50
MORSETTIERA PRINCIPALE (DETTAGLIO 2).....	51
MORSETTIERA PRINCIPALE (DETTAGLIO 3).....	52
Cruscotti.....	53
CRUSCOTTO PLANCIA	54
PANNELLI DI COMANDO CRUSCOTTO	55
COMANDI POMPE SENTINA / ANTINCENDIO	56
Disposizione	57
SALA MOTORI	58
LUCI E PRESE	59
LUCI DI NAVIGAZIONE	60

CAPITOLO 1

CAPITOLO 1

CAPITOLO 1

CAPITOLO 1

CAPITOLO 2

CAPITOLO 3

CAPITOLO 4

INTRODUZIONE AL MANUALE

Questo manuale è stato redatto con lo scopo di fornirvi un utile supporto per la comprensione dell'impianto elettrico della vostra imbarcazione.

Il manuale contiene la raccolta degli schemi elettrici unifilari con la descrizione di tutti i componenti installati, il layout dei quadri elettrici di bordo ed una serie di informazioni utili alla descrizione dell'impianto elettrico; si consiglia di fare riferimento al Manuale del Proprietario, presente sulla vostra imbarcazione, per tutte le informazioni relative alla descrizione degli impianti di bordo, alle istruzioni per l'uso e la manutenzione congiuntamente a tutte le precauzioni per la sicurezza applicabili ed ai limiti di garanzia forniti dalla RIVA S.P.A. Si raccomanda di leggere con attenzione questo manuale prima di intervenire sull'impianto elettrico.

Prima di utilizzare l'imbarcazione e gli apparati di bordo, è consigliabile leggere attentamente il manuale per una conoscenza

approfondita degli impianti e del loro uso. L'uso corretto degli impianti e dei sistemi, unito al rispetto delle scadenze delle operazioni di manutenzione e dei controlli, definiti nel Manuale del Proprietario, prolunga la vita operativa degli apparati ed assicura una maggiore sicurezza d'impiego.

Per interventi specifici si suggerisce di richiedere l'intervento di tecnici specializzati o di rivolgersi direttamente ai punti di assistenza RIVA, oppure di contattare il nostro centro assistenza.

Per la costruzione di questa imbarcazione sono stati utilizzati i materiali ed i componenti che la pluriennale esperienza della RIVA S.P.A. ha portato a selezionare per le loro caratteristiche di affidabilità, facile reperibilità dei ricambi e rete di assistenza più sicura e diffusa.

Allo scopo sottolineiamo che le apparecchiature sono coperte da garanzia da parte delle rispettive ditte costruttrici e, pertanto, solo tecnici autorizzati dalle stesse possono intervenire su di esse,

pena la decadenza della garanzia e/o rischi di provocare danni anche gravi alle apparecchiature.

Indirizzare eventuali richieste di assistenza e fornitura di parti di ricambio a:

*RIVA S.p.A.
UFFICIO ASSISTENZA POST VENDITA*

*Via Predore, 30 – 24067 Sarnico (BG)
tel +39.35.910202 - fax +39.35.911059
e-mail: info@riva-yacht.com*

CAUTELA

Vi ricordiamo di conservare con cura questo manuale; quando deciderete di cambiare imbarcazione, questo manuale dovrà essere consegnato al nuovo proprietario.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Di seguito viene riportato uno stralcio delle precauzioni per la sicurezza generali da adottare per gli interventi sui componenti dell'impianto elettrico.

Riferirsi al Manuale del Proprietario, presente nell'imbarcazione, per l'elenco dettagliato di tutte le norme di sicurezza applicabili.

Il Suo Yacht è stato disegnato prestando la massima attenzione a tutti gli aspetti riguardanti la Sua sicurezza e quella dei Suoi Ospiti. Comunque, tutto il personale a bordo deve essere informato ed istruito circa alcune precauzioni da adottare sempre. Per questo motivo è consigliabile che tutte le persone a bordo leggano attentamente le linee guida contenute nel Manuale del Proprietario e che sappiano riconoscere i segnali installati

sul natante ed in particolare le avvertenze relative alla sicurezza.

Ricordi che lei è responsabile della sua sicurezza e di quella dei suoi passeggeri e che può mettere a repentaglio la sicurezza di altre imbarcazioni.

Perciò la preghiamo di fare in modo di essere perfettamente informato circa le principali norme di sicurezza:

- ✓ Durante le normali operazioni o qualsiasi altra attività sull'imbarcazione, mantenere le passerelle e le uscite d'emergenza in buone condizioni, al fine di evitare rischi alla sicurezza delle persone.
- ✓ Controllare regolarmente le condizioni dello scafo, dell'impianto elettrico dell'equipaggiamento e degli impianti.
- ✓ Controllare il livello del carburante e confrontare la capacità dei serbatoi con il consumo dei motori, in relazione alla durata ed al tipo di navigazione, prima di rimanere senza carburante.
- ✓ Informarsi sulle previsioni meteorologiche della zona di destinazione.

- ✓ In ogni caso usare il buon senso.
- ✓ A motori e generatore (quando presente) in funzione, i locali motori devono essere adeguatamente ventilati.
- ✓ Tutte le persone a bordo devono essere in grado di sganciare e lanciare i giubbotti, i salvagenti e la zattera di salvataggio.
- ✓ L'accesso ai locali motori deve essere permesso solo a persone informate dei potenziali rischi dovuti a:
 - ✓ parti meccaniche in movimento;
 - ✓ parti o apparecchiature a temperatura elevata;
 - ✓ Impianti a temperature elevate, pressurizzati o contenenti fluidi irritanti;
 - ✓ sistemi fluidi infiammabili;
 - ✓ alti livelli di rumore a motori accesi;
 - ✓ rischio di azionare non intenzionalmente valvole importanti per la sicurezza della navigazione.

PERICOLO

Monossido di carbonio

La combustione di combustibile fossile genera una grande quantità di Monossido di Carbonio che è un gas altamente tossico e pericoloso essendo inodore e incolore.

- ✓ Prima di effettuare qualsiasi attività di manutenzione o di riparazione sull'imbarcazione, attivare i necessari dispositivi di sicurezza e considerare la necessità di informare tutti i passeggeri. Più specificamente posizionare segnali nelle aree adiacenti e impedire l'accesso a qualsiasi dispositivo che, se attivato, potrebbe provocare situazioni rischiose impreviste per la sicurezza e la salute delle persone.
- ✓ Le operazioni di manutenzione e di riparazione devono essere effettuate da personale autorizzato, che provvederà a tutte le condizioni di sicurezza ed in accordo con le procedure fornite dal costruttore.
- ✓ Qualsiasi attività di manutenzione che richieda una competenza tecnica od una particolare conoscenza deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato che abbia una riconosciuta esperienza nel campo specifico.
- ✓ Se si effettuano operazioni di manutenzione in aree difficilmente accessibili o pericolose

- provvedere adeguate condizioni di sicurezza per lei stesso e per ogni altra persona coinvolta, in conformità con gli esistenti regolamenti di sicurezza sul posto di lavoro.
- ✓ Ispezionare l'impianto di carico e scarico dell'acqua di mare e dell'impianto di sentina. Questi controlli sono vitali per assicurare galleggiabilità all'imbarcazione.
- ✓ Non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione diversi da quelli indicati e/o suggeriti dal costruttore. Se necessario contattare l'Ufficio Servizi Post-vendita per indicazioni più precise.
- ✓ Mantenere pulite tutte le parti dello yacht seguendo le procedure ed usando i prodotti suggeriti dal costruttore;
- ✓ Sostituire le parti usurate con pezzi di ricambio originali;
- ✓ Verificare mensilmente il serraggio corretto di tutti i morsetti;
- ✓ Per un corretto funzionamento e un adeguato livello di sicurezza dello yacht usare solo oli e grassi suggeriti dal costruttore.

- ✓ Olii, filtri usati, emulsioni, refrigeranti, elettroliti sono prodotti nocivi: evitare il contatto con la pelle e non disperderli nell'ambiente.
- ✓ Accedendo alla sala macchine fare attenzione alle parti calde o in movimento.
- ✓ Accedere alla sala macchine vestiti e con cuffie antirumore.
- ✓ Non usare fiamme libere o fumare operando con olii combustibili e lubrificanti.
- ✓ Non disperdere gasolio nell'ambiente.
- ✓ Prima di connettere la presa da terra assicurarsi che l'interruttore principale sul quadro interruttori non sia inserito.
- ✓ Prima di lasciare l'imbarcazione staccare gli stacca batterie servizi, motori.
- Importante: non disconnettere (in OFF) mai lo stacca batterie servizi (dei sistemi di sicurezza) manuale, situato nel L.A.M. vicino batteria servizi, in quanto si escluderebbero tutte le utenze, anche le pompe di sentina.*
- ✓ Maneggiare gli oli caldi con attenzione per evitare rischi di ustione.
- ✓ Non lavorare su motori, linee d'assi,

generatori (quando presenti) senza averne prima inibito l'avviamento.

✓ Aprire i serbatoi dei refrigeranti con cautela per evitare rischi di ustioni.

✓ Non lavorare sui quadri elettrici dei generatori (quando presenti) quando in moto: rischio di shock elettrico.

✓ Prima di accedere alle parti elettriche dei quadri elettrici, disconnettere presa di banchina, arrestare generatore (quando presente) e disconnettere inverter (quando presente).

✓ Non respirare i gas di scarico: pericolo di lesioni gravi o morte.

✓ Per scollegare le batterie rimuovere per primo e ricollegare per ultimo il cavo del negativo.

✓ Non avviare il generatore (quando presente) senza il carter di protezione delle cinghie trapezoidali.

✓ Cambiare prontamente tutte le parti che presentano tracce di corrosione.

✓ Non scollegare le batterie con generatore

(quando presente) in moto.

✓ Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla corda del corrimano passerella (quando presente) durante la fase di rientro automatico, in particolare assicurarsi che la corda ed i relativi candelieri siano alloggiati correttamente nel proprio vano, senza urtare nel box durante l'intero ciclo.

✓ L'alimentazione elettrica dei motori propulsori deve essere sempre garantita.

CAUTELA



La RIVA S.p.A. declina ogni responsabilità sulla installazione ed il funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche apportate da terzi in modo non autorizzato dal Cantiere di costruzione.

La RIVA S.p.A. declina ogni responsabilità su manomissioni apportate da terzi ad apparecchiature installate dal Cantiere stesso. Tali manomissioni non autorizzate, oltre che a far decadere immediatamente il diritto alla garanzia, possono provocare danni all'imbarcazione stessa ed alle persone che si trovano a bordo.

La RIVA S.p.A. declina ogni responsabilità per attività di manutenzioni periodiche non eseguite ma previste dal Cantiere o dalle Ditte Costruttrici degli apparati/componenti di bordo e per le quali si rimanda ai Manuali Tecnici relativi.

BATTERIE E CARICABATTERIE

Quando l'imbarcazione viene lasciata incustodita per lunghi periodi, le batterie dei servizi possono scaricarsi.

Staccare i morsetti delle batterie dall'impianto, proteggerli con vaselina ed eseguire la ricarica mediante un carica batterie separato; occorre periodicamente eseguire la carica di tutte le batterie (generatore compreso) (quando presente). E' consigliato controllare almeno una volta al mese lo stato delle batterie e carica batterie (vedere Manuale del Proprietario).

CAUTELA



Le batterie presentano rischio di esplosione e conseguente rischio di gravi lesioni personali. Non usare fiamme libere, fumare, provocare scintille o utilizzare saldatori ad arco o altre fonti di innesco nell'area destinata alle batterie. Non scollegare i cavi delle batterie con il generatore in moto.

L'acido delle batterie può causare lesioni gravi. Indossare occhiali, guanti e indumenti protettivi. In caso di contatto con l'acido delle batterie, lavare la parte contaminata con acqua dolce per almeno 15 minuti.

Togliere bracciali, anelli e ogni altro monile prima di intervenire sulle batterie.

Prima di sostituire le batterie è necessario contattare il relativo Customer Service.

PERICOLO

*L'elettrolito può causare gravi danni agli occhi e bruciature.
Indossare occhiali e indumenti protettivi.*

CAUTELA

Prima di lavorare sui motori (principali e generatore (quando presente)) inibirne l'avviamento.

CAUTELA

Prima di lavorare sul caricabatterie e sul quadro elettrico inibire l'avviamento del generatore (quando presente) e l'alimentazione da terra.

CAUTELA

Prima di commutare da presa banchina a generatore (quando presente), disinserire tutti i carichi.

MANUTENZIONE**NOTE GENERALI**

L'imbarcazione è dotata di apparecchiature, che richiedono attenzione nell'uso, ed una manutenzione periodica per avere un corretto funzionamento nel corso del tempo.

si consiglia di far funzionare regolarmente, a brevi periodi, tutti gli apparati di bordo.

Le verifiche giornaliere e le manutenzioni periodiche sono importanti per mantenere gli apparati/componenti nelle migliori condizioni di efficienza.

Non attenendosi ad un corretto programma di manutenzione le funzioni degli stessi potrebbero compromettersi, comportando una diminuzione di rendimento, una minore durata e l'insorgere di problemi imprevisti che possono diminuire la sicurezza in mare.

La periodicità delle fasi di manutenzione deve essere definita in base alle prescrizioni del costruttore, a scadenze temporali regolari o di ore di funzionamento.

Nel caso di lunghi periodi di inattività si consiglia di sistemare l'imbarcazione in un rimes-

saggio possibilmente coperto.

NOTE SPECIFICHE

Per tenere efficiente e sicuro l'impianto elettrico è fondamentale effettuare una costante manutenzione, che deve essere eseguita da personale specializzato esperto, con una cadenza almeno trimestrale, attenendosi a quanto riportato dai costruttori dei componenti presenti a bordo.

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEVE PREVEDERE:

- controllo stato delle connessioni nei quadri, morsettiere, pannelli e scatole elettriche;
- controllo isolamento cavi e stato dispositivi di protezione automatici di protezione;
- assicurarsi che le connessioni verso la massa di apparecchiature e quadri elettrici siano serrate e non ossidate.
- controllo dell'assorbimento dei vari carichi e motori elettrici.
- controllare il corretto funzionamento di batterie e caricabatterie.
- controllare il corretto funzionamento di tutte le luci.

- controllare il corretto funzionamento di alternatori motori e generatori.
- controllare che non ci siano parti surriscaldate.

- riparare parti rotte, usurate o danneggiate. In occasione della pulizia della carena, pulire accuratamente e la piastra porosa su cui è connesso l'impianto elettrico di bordo.

Controllare lo stato degli anodi di protezione catodica e se necessario provvedere alla sostituzione.

Durante il rimessaggio non applicare l'antivegetativa sulle piastre di massa a anodi di protezione catodica e su eventuali fari subacquei.

Per quanto riguarda le batterie, durante i periodi di non utilizzo dell'imbarcazione, eseguire periodicamente la carica di tutte le batterie (generatore compreso).

E' importante effettuare regolarmente i seguenti controlli sulle batterie:

- verificare che il livello dell'elettrolito sia adeguato (in caso di batterie tradizionali al Piombo/acido), ripristinando il livello con

acqua distillata togliendo i tappi dagli elementi. Il livello dell'elettrolito deve essere tra i contrassegni di massimo e minimo posti sulla batteria stessa.

- verificare che contenitori batterie siano puliti e asciutti e che i morsetti siano spalmati di grasso al silicone e ben serrati, e se necessario pulire e ingrassare.

- verificare che i cavi positivo e negativo siano ben identificati prima del collegamento (collegare sempre per ultimo il cavo negativo per evitare il rischio di scintille).

- controllare regolarmente il funzionamento del caricabatteria (fare riferimento alle indicazioni riportate sul manuale del costruttore).


Fondamentale prima di ogni manutenzione consultare e attenersi a quanto riportato nei manuali d'uso e manutenzione del costruttore dei singoli componenti di bordo.

AVVERTENZA

Ogni operazione di manutenzione va effettuata solo da personale esperto in massima sicurezza, togliendo ogni fonte di generazione e alimentazione dell'energia. Prima di effettuare interventi di manutenzione e regolazioni sull'imbarcazione, attivare tutte le procedure di sicurezza previste e informare il personale che opera, e quello nelle vicinanze. In particolare, segnalare adeguatamente le zone interessate ed impedire che tutti i dispositivi, se attivati, provochino condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza e alla salute delle persone. Non disperdere nell'ambiente qualsiasi tipo di rifiuto per evitare danni all'ambiente, ma utilizzare le apposite aree di smaltimento predisposte. Si consiglia di riportare le operazioni di manutenzione su un apposito registro di bordo.

Riva

AQUARIVA *special*

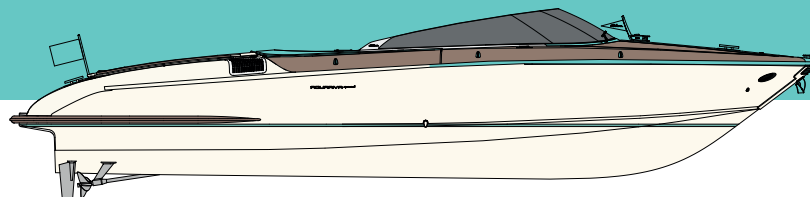

ELECTRICAL MANUAL

YACHT IDENTIFICATION DATA

Manufacturer:	RIVA S.p.a. Via Predore, 30 24067 - Sarnico (BG) Italy Tel. +39 035 910202 Fax +39 035 911059
---------------	---

Model:	Aquariva 33 special
--------	---------------------

Hull number:	312
--------------	-----

Identification number:	IT-FERRAVY2J627 / XFARAVY2J627
------------------------	--------------------------------

Engine type:	
--------------	--

MAIN INDEX

	CHAPTER 1
Shore panel	19
SHORE PANEL USA.....	20
	CHAPTER 1
12V DC Main Panel	21
PORT ENGINE / STBD ENGINE / THRUSTER CONTROLS / WINDLASS / PUMPS / LIGHTING / NAVIGATION ELECTRONICS.....	22
VOLTMETER / NAVIGATION LIGHTS / FRIDGE / TAILGATE / WIPERS / 12V SOCKETS / ELECTRIC TABLE / HUMPREE	23
CD SINTO / PARALLEL CONTROLS / FRESH WATER PUMP / BLACK WATER PUMP / L.A.M LIGHT.....	24
EXTERNAL LIGHTS / COMPASS LIGHT / SEARCHLIGHT / ANCHOR LIGHTS / HULL LIGHTS / WINDSCREEN WIPER.....	25
HORNS.....	26
AWNING CONTROL UNIT / TAILGATE CONTROL UNIT.....	27
	CHAPTER 1
Seakeeper panel (OPT).....	28
SEAKEEPER.....	29
	CHAPTER 1
12V DC power	30
GROUND SYSTEM	31
PORT-STBD STARTER/ PORT-STBD ALTERNATOR/ SERVICE-ENGINE BATTERY / BATTERY SWITCH / AWNING CONTROL UNIT	32
PORT-STBD ALTERNATOR / PORT-STBD ENGINE STARTER.....	33
PORT ENGINE INSTRUMENTS / FIRE WARNING LIGHT / E.R. EXTRACTOR.....	34
STBD ENGINE INSTRUMENTS	35
BILGE PUMPS / BILGE ALARMS	36
BILGE PUMP EXHAUSTION COCKPIT / MANEUVERING THRUSTER (STD)	37
PROPORTIONAL MANEUVERING THRUSTER (OPT)	38
BATTERY SWITCH PANEL.....	39
WINDLASS.....	40
DIGITAL DASHBOARD	41
DASHBOARD INSTRUMENTATION	42
YANMAR 8LV-VC20	43
YANMAR 8LV-VC20 WITH BONING DISPLAY (OPT).....	44
YANMAR 8LV-VC20 WITH BONING DISPLAY (OPT).....	45
YANMAR 8LV-VC20 PORT-STBD ENGINE CONNECTOR	46
HUMPREE SYSTEM / 12V SOCKET / USB SOCKET.....	47
	CHAPTER 2
Terminal Board	48
MAIN TERMINAL	49
MAIN TERMINAL (DETAIL 1)	50
MAIN TERMINAL (DETAIL 2)	51
MAIN TERMINAL (DETAIL 3)	52
	CHAPTER 3
Dashboards	53
WHEELHOUSE DASHBOARD	54
DASHBOARD CONTROL PANELS.....	55
BILGE / FIRE PUMP CONTROLS.....	56
	CHAPTER 4
Layout	57
ENGINE ROOM.....	58
OUTLETS AND LIGHTS	59
NAVIGATION LIGHTS	60

MANUAL INTRODUCTION

This manual has been issued for helping You to know the electric system of Your yacht.

This manual consists of a collection of electric wiring diagrams with the description of all components and the layout of the control panels together with a series of information for the electric system description; refer to the Owner's Manual for the detailed description of all installed equipment as well as for information about yacht practical use and maintenance.

We recommend to read carefully this manual and to familiarise with the craft before to intervene on the electric system. The correct operation of plants and systems, as well as the respect of maintenance and checks operation schedules, as detailed in the Owner's Manual, prolongs the operative life of equipment and ensures an improved operation safety.

For specific interventions it is suggested to require the intervention of specialized technicians, to call directly RIVA customer care

points, or to contact our assistance centre. For the manufacture of this yacht have been used materials and components that RIVA S.p.A. has selected during its pluri-annual experience, for their characteristics of reliability, spare parts easy availability, and safe and diffuse assistance network. Therefore we underline that equipment are covered by warranty from respective manufacturer firms and, therefore, only technicians authorised by the same firms can intervene on them, or the warranty will expire and/or risks of serious equipment damage may occur. Send eventual assistance and spare parts supply request to:

*RIVA S.p.A
UFFICIO ASSISTENZA POST VENDITA*

*Via Predore, 30 – 24067 Sarnico (BG)
tel +39.35.910202- fax +39.35.911059
e-mail: info@riva-yacht.com*

CAUTION



Remember to keep carefully this manual; when you will decide to sell this yacht, this manual will have to be given to the new owner.

SAFETY RULES

In the following, only a part of safety rules are detailed; refer to the Owner's Manual for the complete collection of safety rules.

Your Yacht has been designed paying the utmost attention to all aspects regarding your safety and the safety of your Guests. However, all personnel on board must be instructed and aware about some precautions to be adopted at all times.

For this purpose it is advisable that all people on board read carefully the guidelines contained in the Owner's Manual, as well as the signs installed on the boat and in particular any safety notice.


Remember that you are responsible for your safety and the safety of your passengers and

that you may jeopardise the safety of other boats.

So please, make sure you are perfectly aware of the main safety rules:

- ✓ During normal operation or any activities on the boat, keep passageways and escape routes in proper conditions, in order to avoid to hazards to people safety.
- ✓ Survey the conditions of hull, power plant, safety equipment and systems on a regular basis.
- ✓ Check fuel level and compare tanks capacity with engine consumption, in relation to the duration and type of navigation; prior to going underway.
- ✓ Check the expected weather conditions in your destination area.
- ✓ In any case, use always common sense.
- ✓ The engines room must be properly ventilated when engines and generator (when present) are running.
- ✓ Everybody on board must be able to release and launch the life belts and the life raft.

- ✓ Access to the engines room must be permitted only to people aware of potential hazards due to:
 - ✓ moving mechanical parts;
 - ✓ high temperature parts or equipment;
 - ✓ high temperature, pressurised or irritant fluid systems;
 - ✓ flammable fluid systems;
 - ✓ high noise levels when engines are running;
 - ✓ risks of operating unintentionally valves that are important for the safety of navigation.

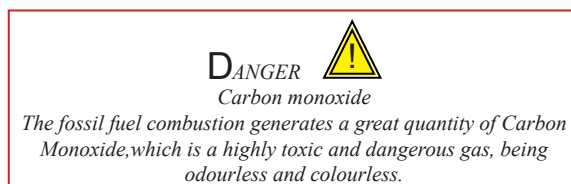

- ✓ Before performing any maintenance activity or adjustment on the boat, enable the necessary safety devices and consider the need of informing all passengers. More specifically, put signs in the adjacent areas and prevent accessibility to any device that, if enabled, might cause unexpected

hazard conditions to people safety and health.

- ✓ Maintenance and adjustment operations must be carried out by authorized personnel, who must arrange all necessary safety conditions and in accordance with the manufacturer provided procedures.
- ✓ Any maintenance activity requiring specific technical expertise or particular knowledge, must be performed exclusively by qualified personnel, having a recognized experience in the specific field.
- ✓ When performing maintenance operations in hardly accessible or dangerous areas, arrange adequate safety conditions for yourself and any other person involved, in compliance with existing workplace safety regulations.
- ✓ Inspect the “sea water” system inlets and outlets as well as the bilge systems. These inspections are vital to ensure the boat floatability.

- ✓ Do not perform any maintenance operation or adjustment other than those indicated and/or suggested by the manufacturer.

If necessary, contact the After-sale Service Dept for more precise indications.

- ✓ Keep all yacht components clean, by following the procedures and using the products suggested by the builder.
- ✓ Replace worn-out components with original spare parts.
- ✓ Monthly check the tightness of all terminals correctly.
- ✓ For a correct functionality and an adequate safety level of the yacht, use only oils and greases suggested by the manufacturer.
- ✓ Oils, used filters, emulsions, refrigerants and electrolytes are harmful substances: avoid contact with skin and don't waste them in the environment.
- ✓ Entering the engines' room beware of hot or moving parts.
- ✓ Enter the engines' room dressed and with antinoise headphones.
- ✓ Don't make use of free flames and don't

smoke when handling fuel oils and lubricants.

- ✓ Don't waste fuel in the environment.
- ✓ Before disconnecting the earth socket make sure that the main switch on switches' board is on.
- ✓ Disconnect the services and engines batteries cut-out switches before leaving the boat.

Important: Do not disconnect (OFF) never cut-out services (security systems) manual, located in the LAM near battery services, as it would exclude all utilities, even the bilge pumps.

- ✓ Handle hot oils with care in order to avoid scald danger.
- ✓ Don't work on engines, shaftings and generators (when present) without having inhibited their starting.
- ✓ Open the refrigerants' tanks with caution in order to avoid scald danger.
- ✓ Don't work on generators' (when present) electrical boards when they are running: danger of electrical shock.

- ✓ Before accessing the share of electric switchboards, disconnect shore power, shut down and disconnect the generator (when present) inverter (when present).
- ✓ Don't breathe exhausting gases: danger of serious injuries or death.
- ✓ In order to disconnect the batteries remove first the negative's cable (-) and connect it again at last.
- ✓ Don't start the generator (when present) without trapezoidal belts' safety carter.
- ✓ Change promptly all parts showing signs of corrosion.
- ✓ Do not disconnect the batteries at generator (when present) running.
- ✓ We recommend to pay greatest attention to the rope of gangway's (when present) handrail during the automatic reentry stadium, and particularly to ensure that the rope and its relative stanchions are correctly housed in their holder without bumping against the box during the entire cycle. Propeller engines' electric supply must be always assured.

CAUTION

RIVA S.p.A declines all responsibilities for the installation and operation of electrical, electronic and mechanical equipment improperly installed by third parties in a fashion not authorized by the boat builder.

RIVA S.p.A declines all responsibilities if third parties tamper with equipment installed by the boat builder. Such tampering or unauthorized installations will make the guarantee to become void, and even cause damages to the boat and to the people on board.

RIVA S.p.A declines all responsibilities for damages due to improper preservation and poor maintenance.

BATTERIES AND BATTERIES' CHARGER

When the boat is left unattended for long periods, the batteries can discharge services.

Disconnect the battery terminals from the plant, protect it with vaseline and start charging by a separate battery charger; must periodically run the charging of all batteries (including generator) (when present).

It is recommended to check at least once a month the batteries and battery charger (see Owner's Manual)

CAUTION

The batteries present risk of explosion with consequent risk of serious personal injuries. Don't make use of free flames, don't smoke, don't induce sparks and don't make use of arc-welders or of other primer's sources in the area reserved for batteries. Don't disconnect the batteries' cables when generator is running.

The batteries' acid can cause serious injuries. Put on glasses, gloves and protective clothes. In case of contact with the batteries' acid, wash the contaminated part with fresh water for at least 15 minutes.

Take off armlets, rings and every other jewel before working on the batteries.

Before replacing the batteries, contact the Customer Service.

DANGER

The electrolyte can cause burns and serious injuries to your eyes. Put on glasses and protective clothes.

CAUTION

Before working on engines (on the main ones and on generator (when present)) inhibit their starting.

CAUTION

Before working on the batteries' charger and on the electrical board inhibit generator's (when present) starting and earth's feeding.

CAUTION

Disconnect all the load before commuting from shore socket to generator (when present).

MAINTENANCE

GENERAL RECOMMENDATIONS

The vessel is provided with equipment that require attention during use and regular maintenance to keep them operating properly over time.

It is recommended to operate all on-board equipment regularly, for short periods of time. Daily checks and periodic maintenance are important to preserve the equipment/components in the best conditions of efficiency.

Failure to follow a proper maintenance program could compromise the operation of the equipment, leading to a decrease in performance, reduced durability and the occurrence of unforeseen issues that may decrease safety at sea.

Daily checks and periodic maintenance are important to keep the equipment/components in the best possible condition of efficiency.

Failure to follow a proper maintenance program could compromise the operation of the equipment, leading to a decrease in performance, reduced durability and the occurrence of unforeseen issues that may decrease safety at sea.

Daily checks and periodic maintenance are important to keep the equipment/components in the best possible condition.

Failure to follow a proper maintenance schedule could result in reduced performance, reduced life span and unforeseen problems that may decrease safety at sea.

The periodicity of the maintenance phases must be defined according to the manufacturer's prescriptions, at regular intervals or in terms of hours of operation.

In the case of long periods of inactivity, it is recommended to store the vessel in a covered shed whenever possible.

SPECIAL RECOMMENDATIONS

In order to preserve the electrical system in efficient and safe operating conditions, it is essential to carry out regular maintenance.

This maintenance must be performed by specialized and experienced personnel, at least every three months, in accordance with the instructions provided by the manufacturers of the on-board components.

MAINTENANCE OF THE ELECTRICAL SYSTEMS MUST INCLUDE:

- checking the connections in the electrical switchboards, terminal blocks, panels and electrical boxes.
 - checking cable insulation and protective device status.
 - making sure that the equipment connections to the ground are tight and not oxidized.
 - checking the consumption of various loads and electric motors.
 - checking the correct operation of batteries and battery chargers.
 - checking the correct operation of all lights.
 - checking the correct operation of alternators, motors and generators.
 - checking that no parts are overheated.
 - repairing broken, worn or damaged parts.
- When cleaning the hull, carefully clean the

porous plate to which the on-board electrical system is connected.

In addition, check the condition of the cathodic protection anodes and replace it if necessary.

During storage, do not apply anti-fouling on ground plates and cathodic protection anodes or any underwater lights.

Regarding the batteries, when the vessel is not in use, periodically charge all the batteries.

It is important to regularly perform checks on the batteries as follows:

- check that the electrolyte level is adequate, (in the case of traditional lead/acid batteries), restoring the level with distilled water by removing the caps from the elements. The electrolyte level must be included between the maximum and minimum marks present on the battery.
- check that the battery containers are clean and dry and that the terminals are coated with silicone grease and tightly secured, and if necessary clean and grease them.

- check that the positive and negative cables are well identified before connecting them to the battery (always connect the negative cable last) to avoid the risk of sparks;
- Check the battery charger regularly (refer to the manufacturer's manual).

It is essential to read and follow the manufacturer's use and maintenance manuals for the individual on-board components before performing any maintenance operation.

WARNINGS

Each maintenance operation must be carried out only by experienced personnel in full safety, disconnecting all power generation sources and power supplies. Before carrying out maintenance and adjustments on the vessel, activate all the safety procedures required and inform all people operating on it and those in the vicinity. In particular, adequately mark the surrounding areas with signs and prevent access to all devices that may, if activated, cause unexpected ha-

zardous conditions causing damage to the safety and health of people. Do not dispose of any waste in the environment. Use the appropriate disposal areas specifically marked for such purpose.




It is recommended to record any maintenance operations in a special logbook.

CAPITOLO 1


Quadro banchina

CHAPTER 1

Shore panel

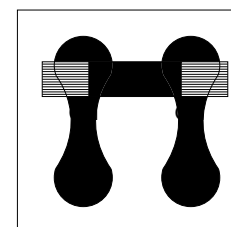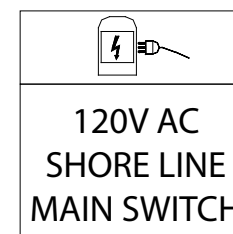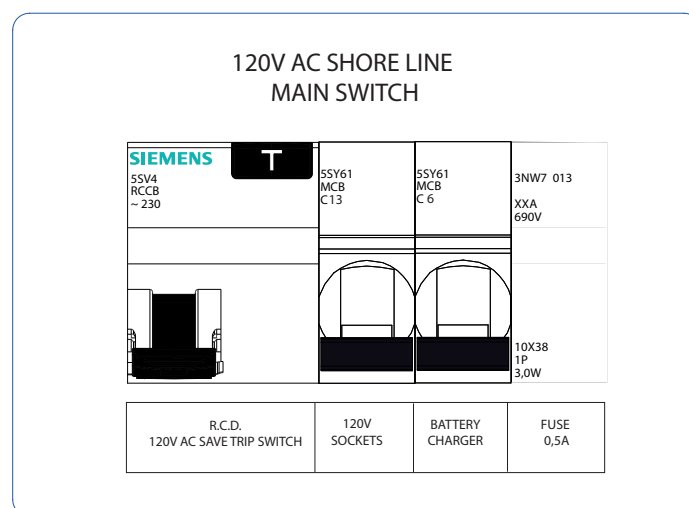

PRESA DI BANCHINA 125V
30A 60Hz

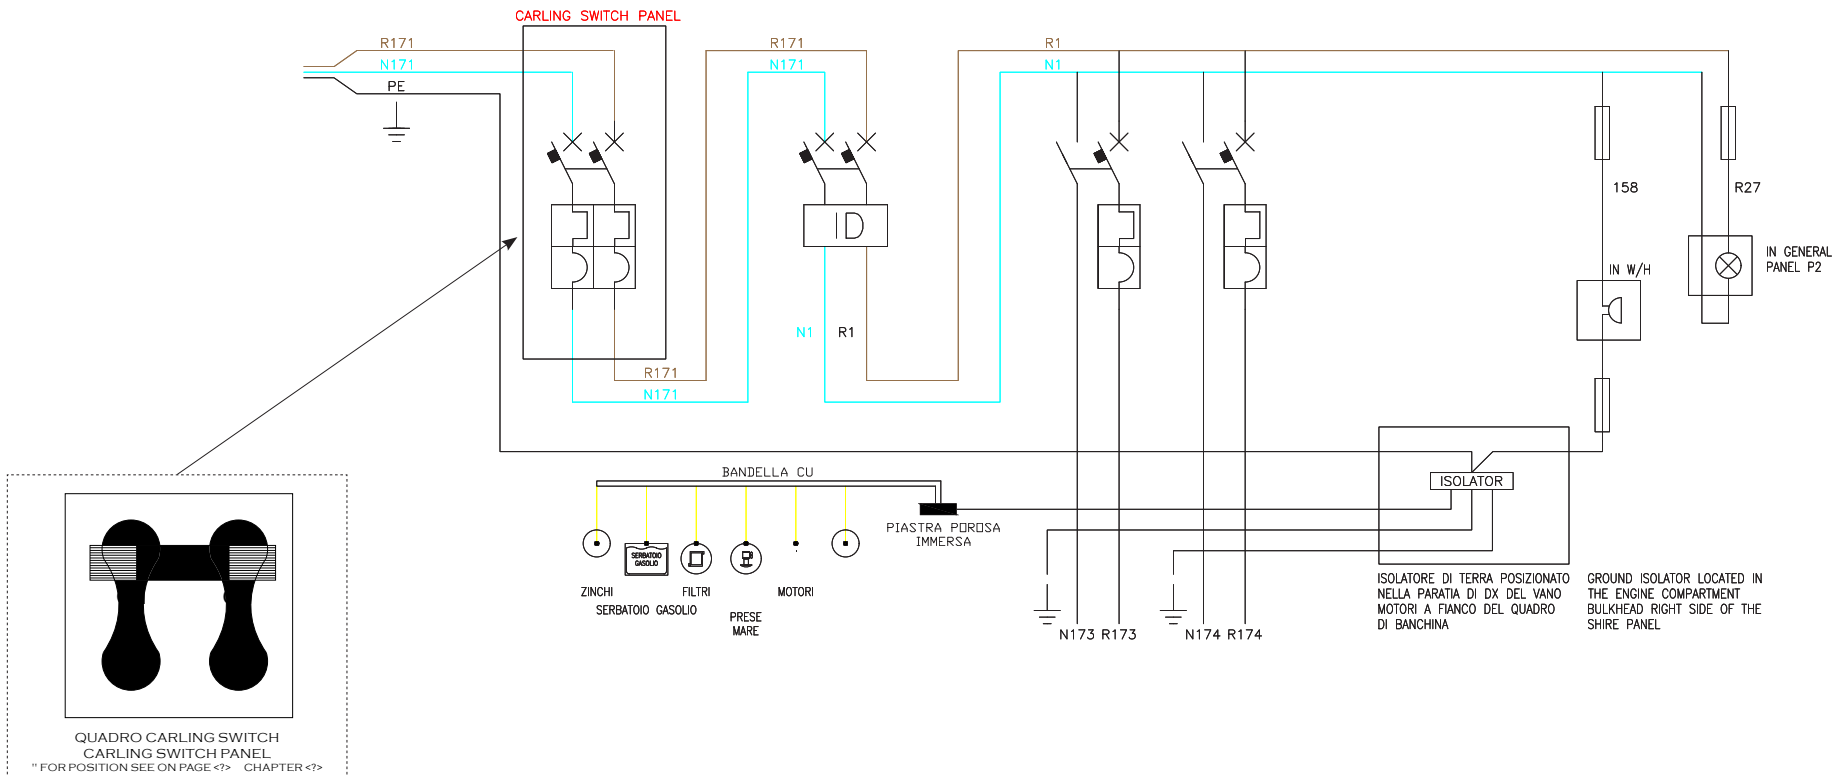

NOTE d'INSTALLAZIONE

Se NON diversamente specificato, TUTTI i cavi indicati nello
schema sono del tipo FS17

Dove NON indicato la sezione dei cavi è da intendersi di
1,5 mmq minimo

CANTIERI **Riva** S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO
BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A.
ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING
EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.

DATA	06/10/2026
DISEGNATORE	
VISTO	
APPROVATO	

AQUARIVA *special*


Quadro banchina USA


Shore panel USA

COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	1
		SEZIONE	QUADRI
SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	20
MERCATO	USA		

CAPITOLO 1
Quadro principale 12V CC


CHAPTER 1
12V DC Main Panel

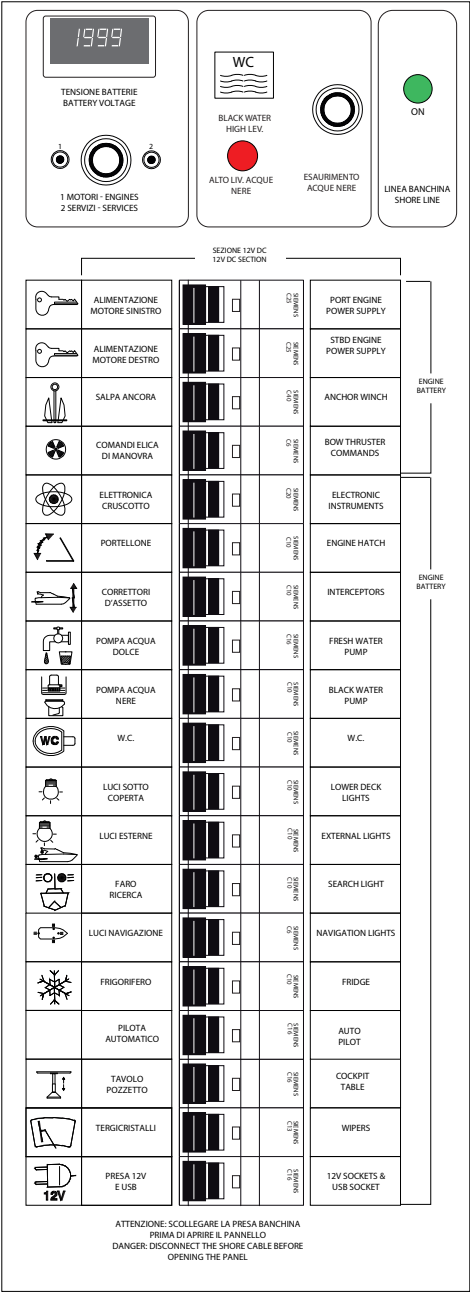


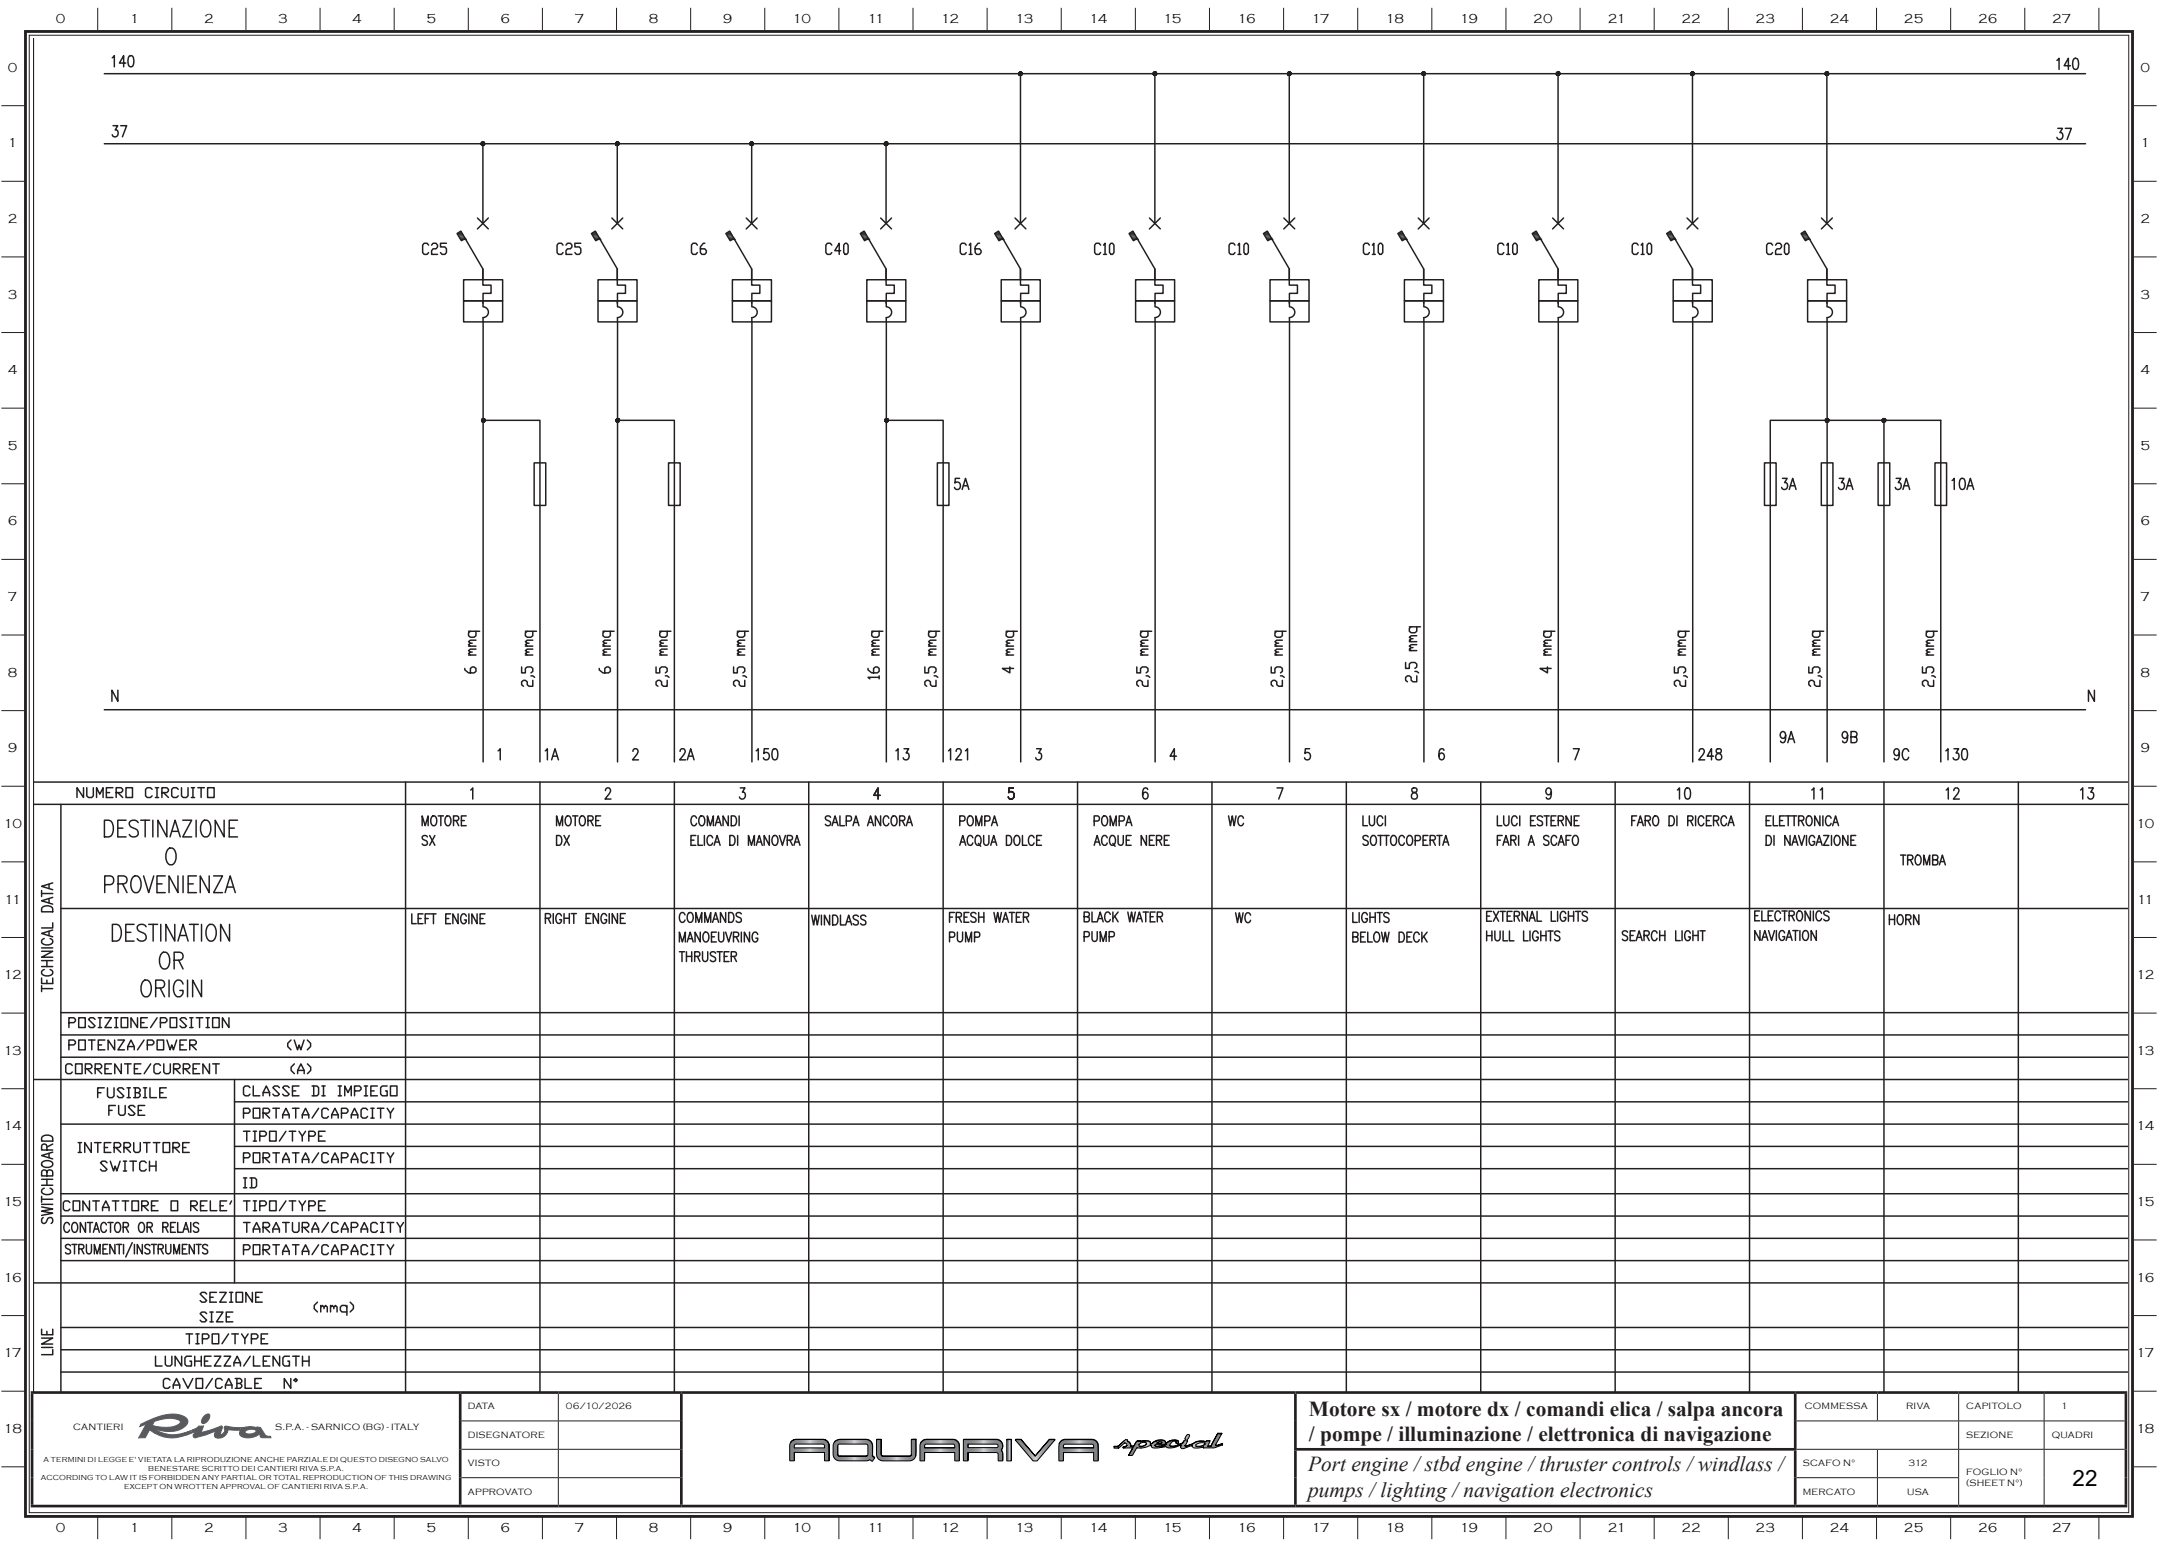


AQUARIVA *special*

Motore sx / motore dx / comandi elica / salpa ancora / pompe / illuminazione / elettronica di navigazione				COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	1
Port engine / stbd engine / thruster controls / windlass / pumps / lighting / navigation electronics				SEZIONE		QUADRI	
SCAFO N°		312	FOGLIO N° (SHEET N°)	22			
MERCATO		USA					

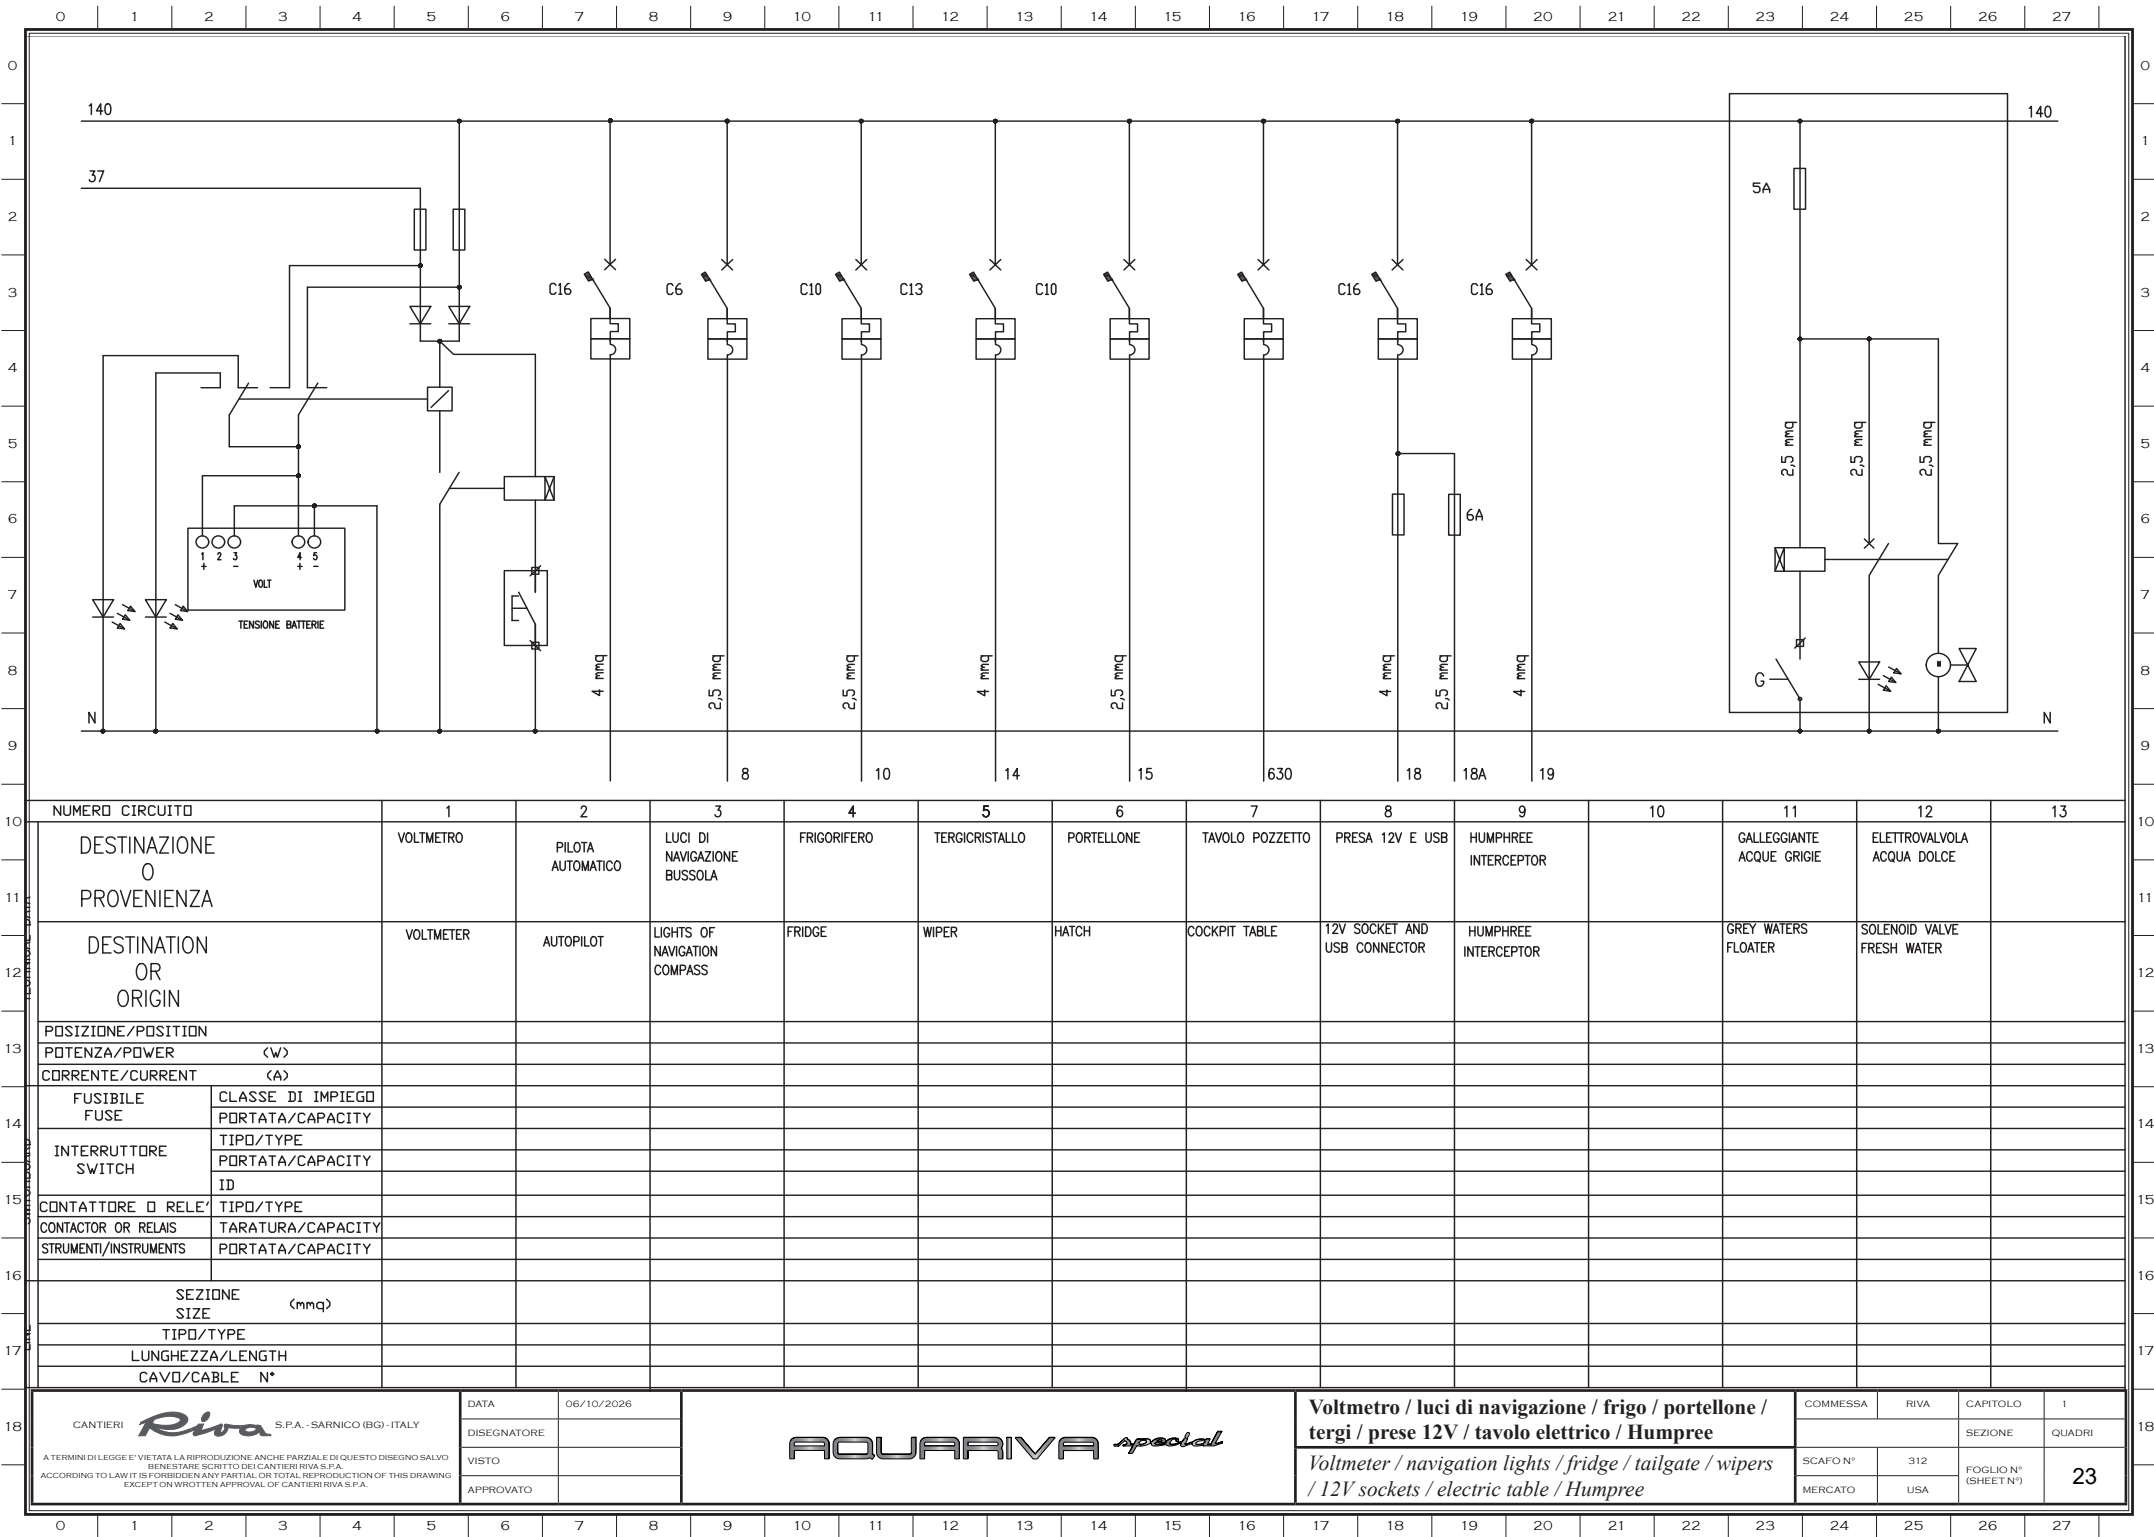

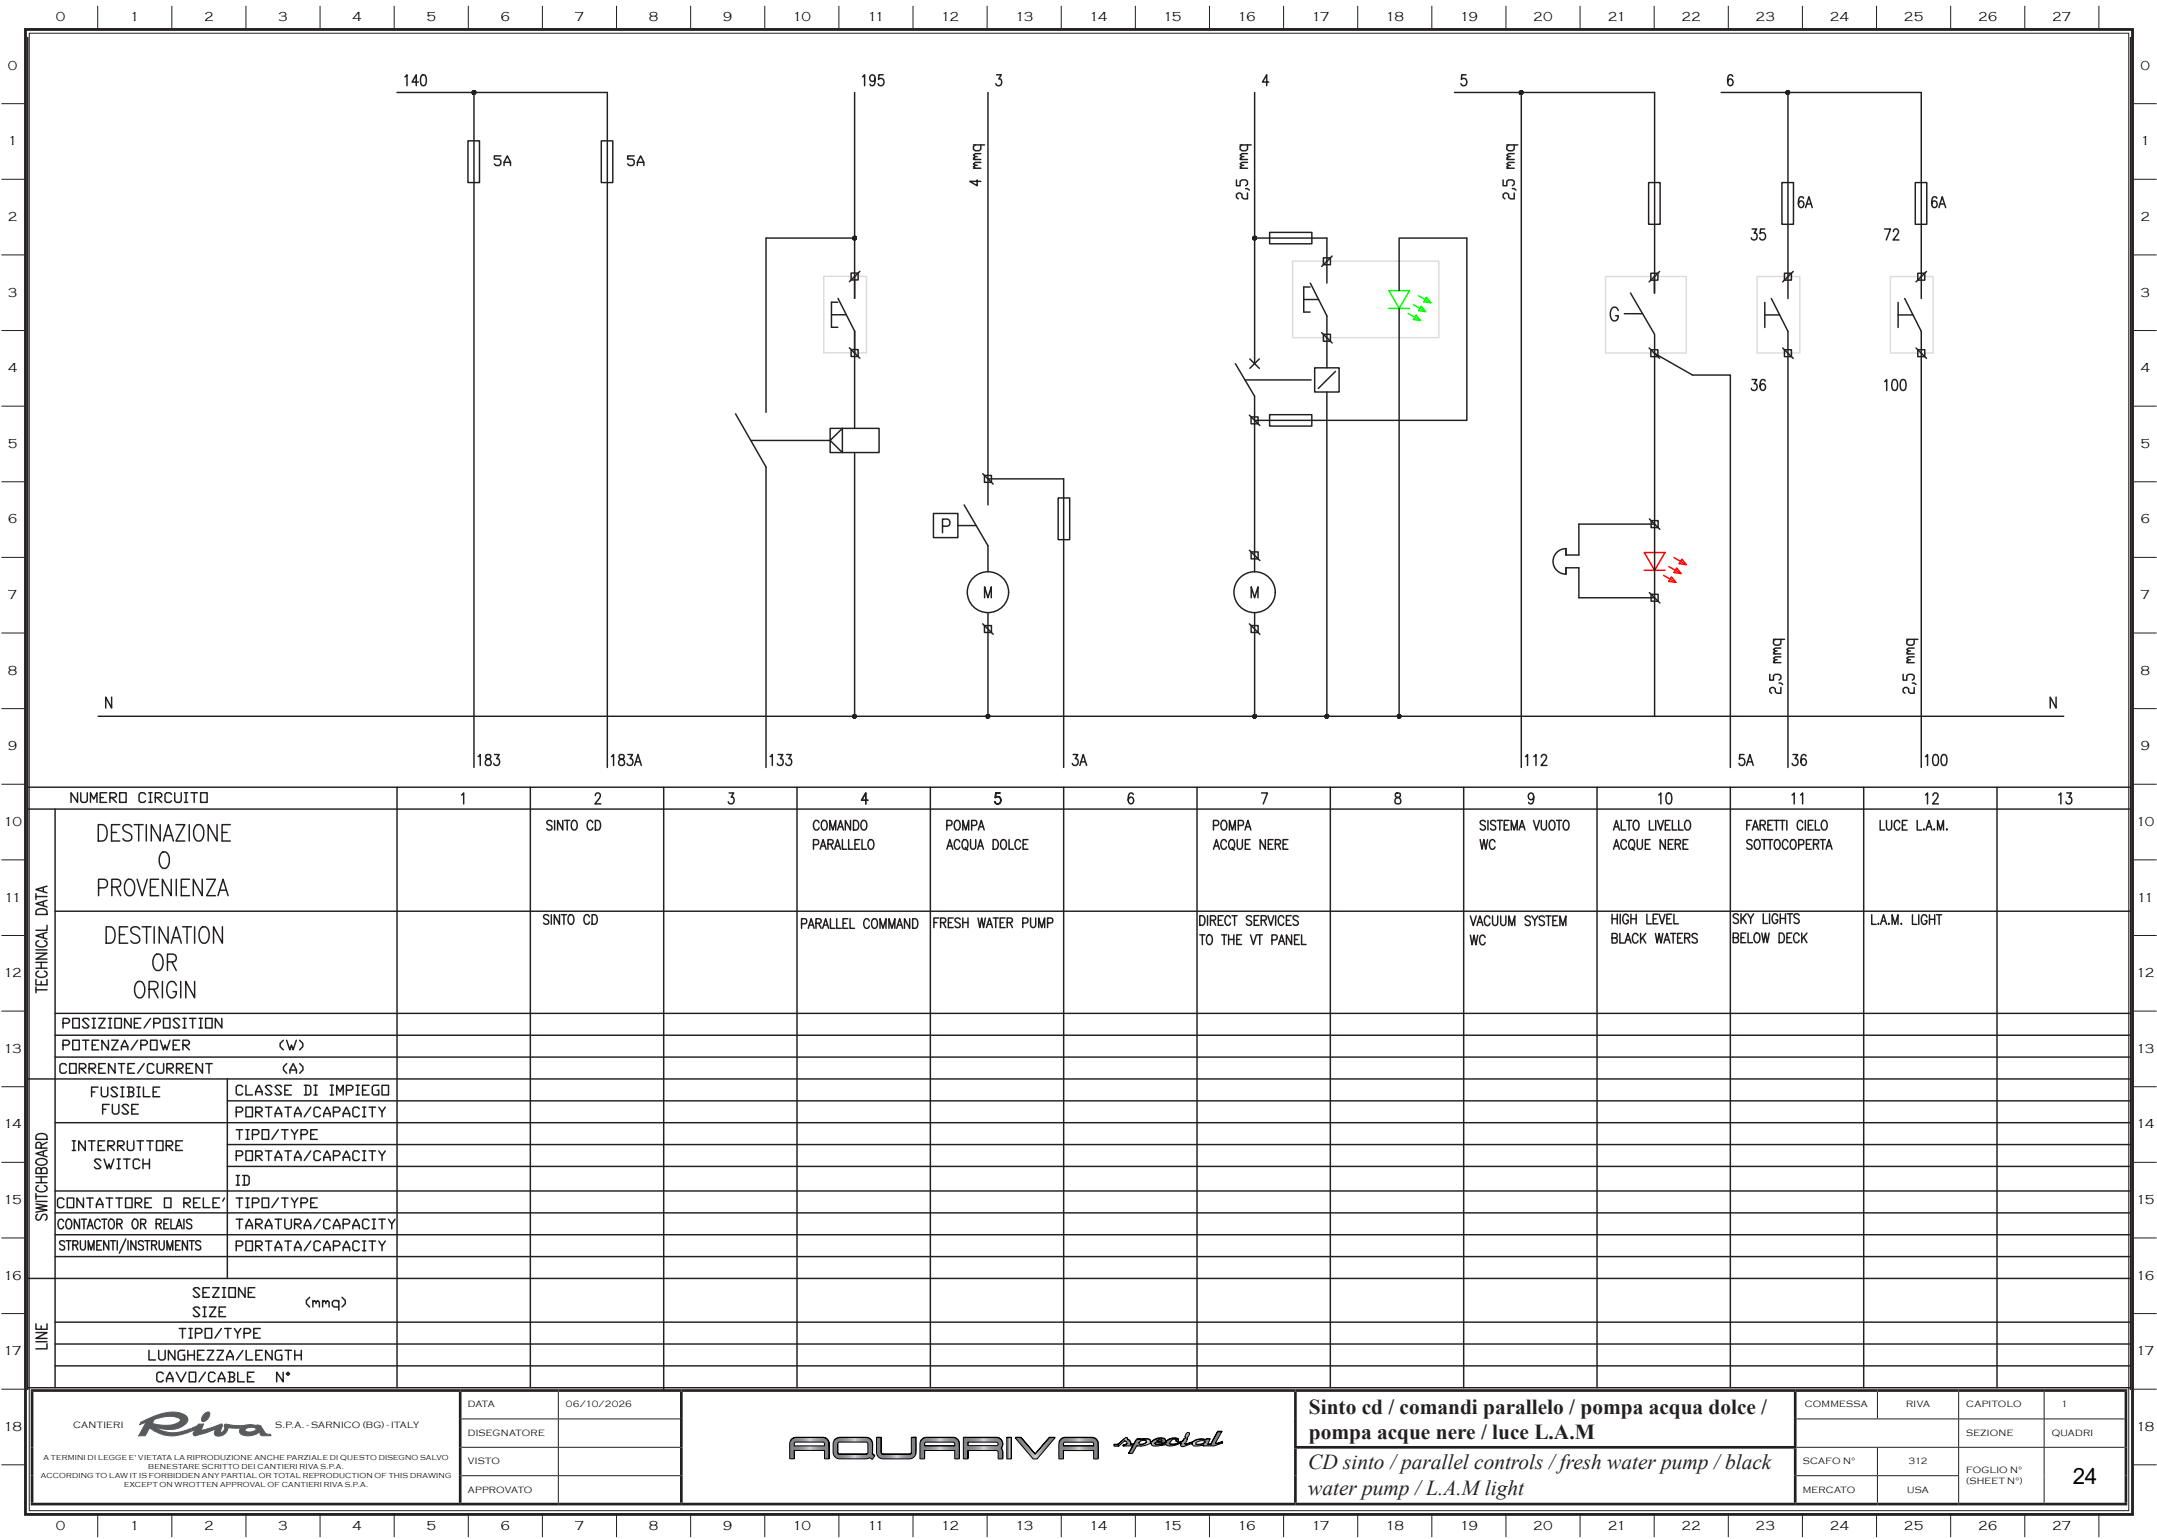

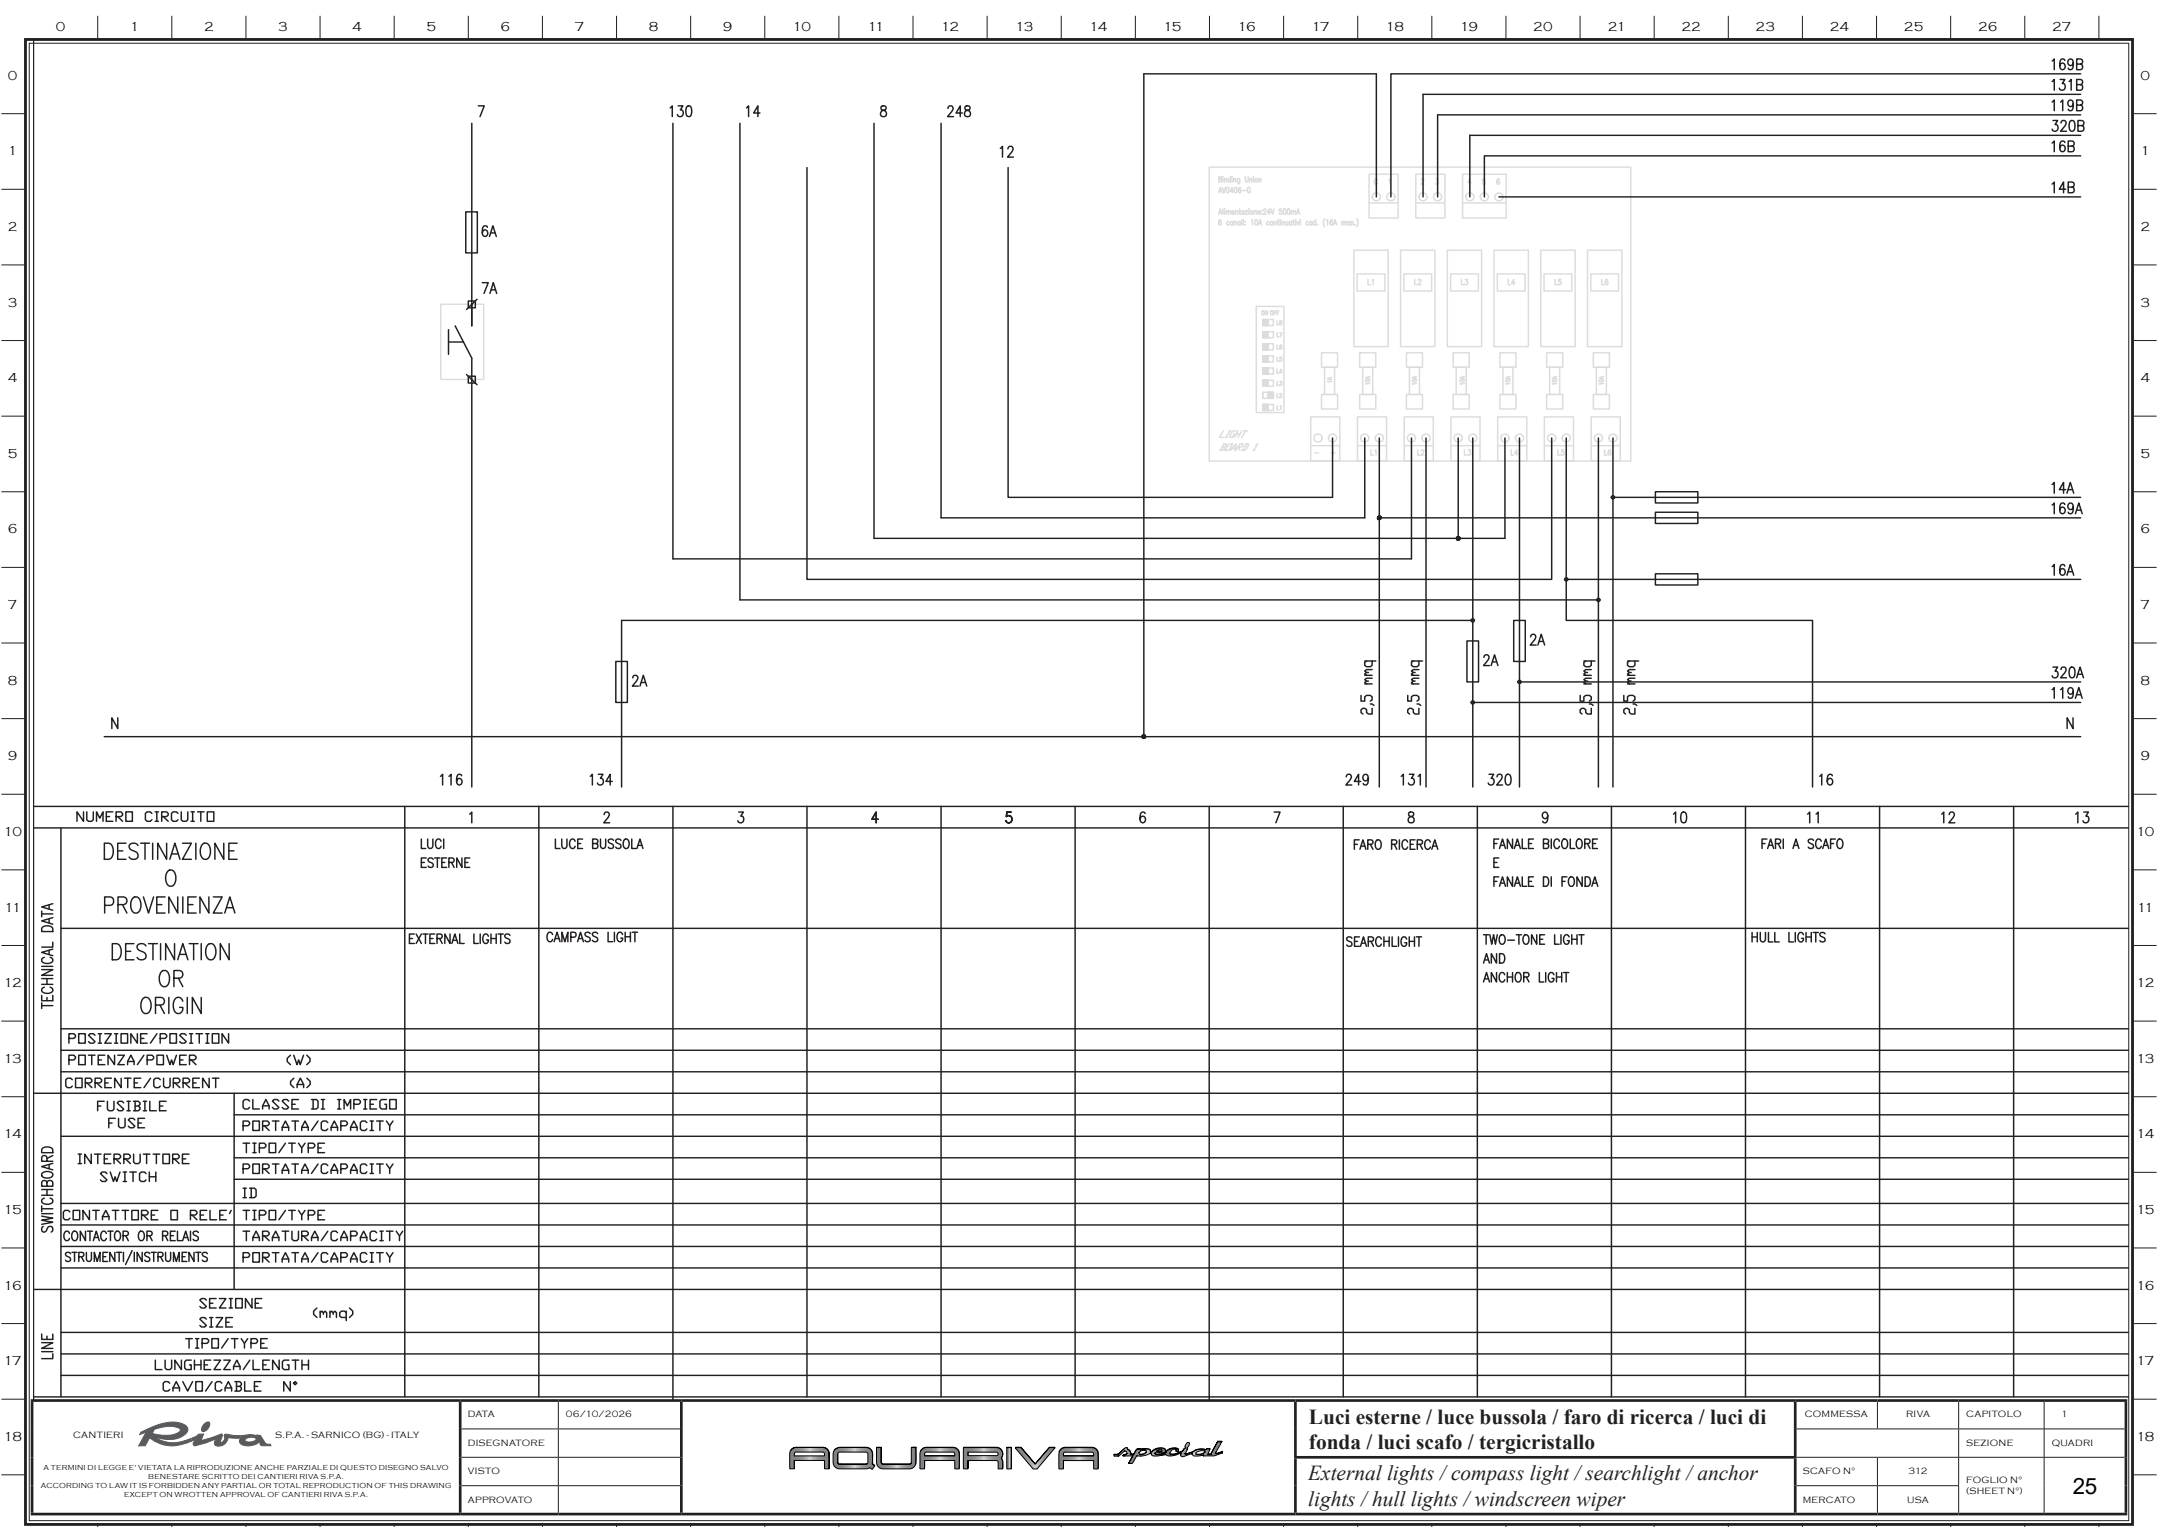

NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA	LUCI ESTERNE	LUCE BUSSOLA						FARO RICERCA	FANALE BICOLORE E FANALE DI FONDA		FARI A SCAFO		
	DESTINATION OR ORIGIN	EXTERNAL LIGHTS	CAMPASS LIGHT						SEARCHLIGHT	TWO-TONE LIGHT AND ANCHOR LIGHT		HULL LIGHTS		
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)													
	FUSIBILE FUSE													
	INTERRUTTORE SWITCH													
	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY													
LINE	TIPO/TYPE													
	PORTATA/CAPACITY													
	ID													
	CONTATTORE O RELE/ CONTACTOR OR RELAYS													
LINE	TIPO/TYPE													
	TARATURA/CAPACITY													
	STRUMENTI/INSTRUMENTS													
	PORTATA/CAPACITY													
LINE	SEZIONE SIZE (mmq)													
	TIPO/TYPE													
	LUNGHEZZA/LENGTH													
	CAVO/CABLE N°													

CANTIERI **Riva** S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO
BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A.
ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING
EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.

DATA06/10/2026

DISEGNATORE

VISTO

APPROVATO

AQUARIVA *special*

Luci esterne / luce bussola / faro di ricerca / luci di fonda / luci scafo / tergicristallo
External lights / compass light / searchlight / anchor lights / hull lights / windscreen wiper

COMMESSA

RIVA

CAPITOLO

1

SEZIONE

QUADRI

SCAFO N°


312

FOGLIO N°
(SHEET N°)



25

MERCATO

USA

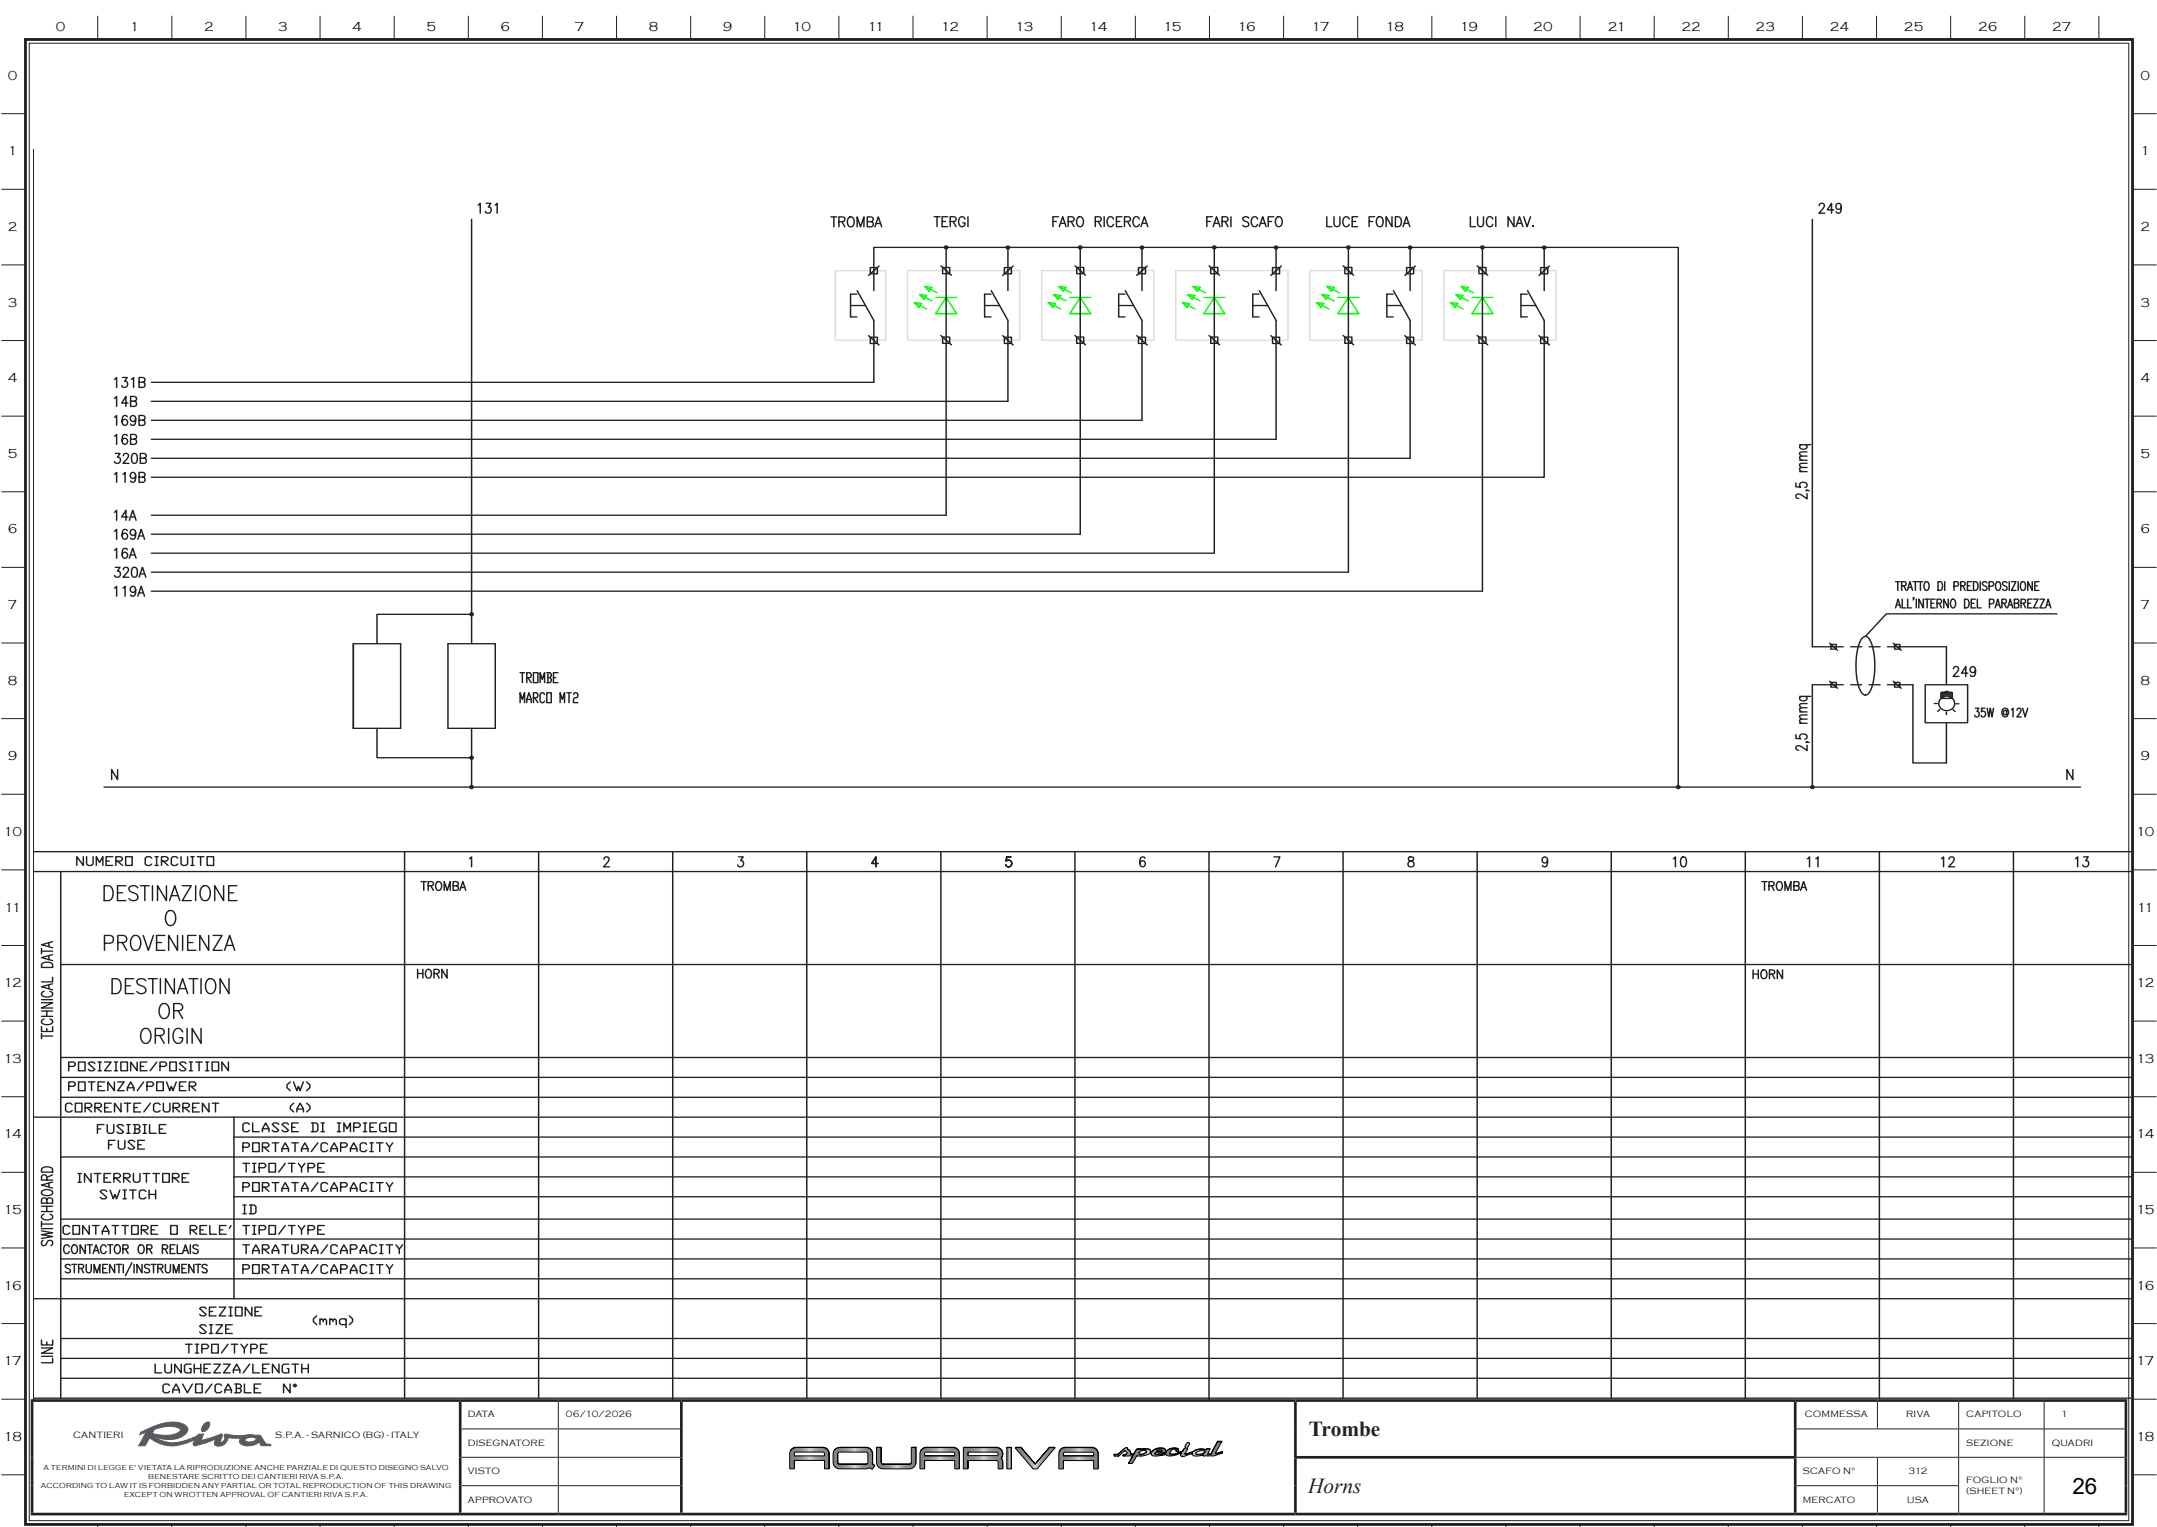

NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA		TROMBA									TROMBA					
	DESTINATION OR ORIGIN		HORN									HORN					
	POSIZIONE/POSITION																
	POTENZA/POWER (W)																
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)																
	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO															
		PORTATA/CAPACITY															
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE															
		PORTATA/CAPACITY															
	CONTATTORE O RELE'	ID															
		TIPO/TYPE															
	CONTACTOR OR RELAYS	TARATURA/CAPACITY															
STRUMENTI/INSTRUMENTS	PORTATA/CAPACITY																
LINE	SEZIONE SIZE (mmq)																
	TIPO/TYPE																
	LUNGHEZZA/LENGTH																
	CAVO/CABLE N°																
CANTIERI <i>Riva</i> S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A. ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.			DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>					Trombe				COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	1
			DISEGNATORE											SCAFO N°		312	FOGLIO N° (SHEET N°)
			VISTO							Horns						MERCATO	
			APPROVATO														

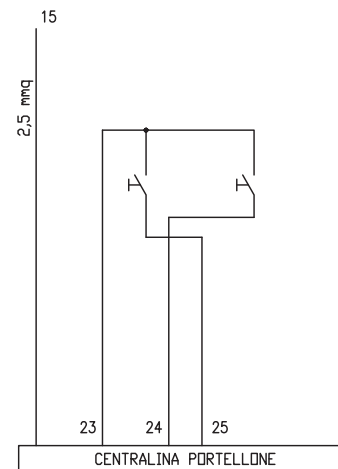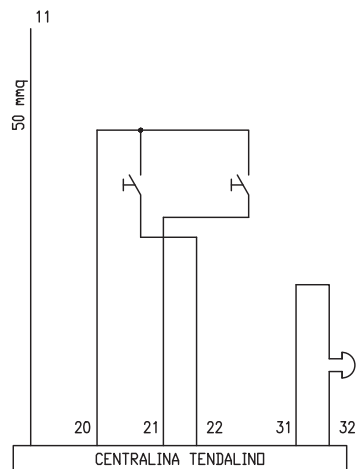

NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA													
	DESTINATION OR ORIGIN													
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)													
	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY												
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE												
		PORTATA/CAPACITY												
	CONTATTORE O RELAI CONTACTOR OR RELAYS	ID												
		TIPO/TYPE												
	STRUMENTI/INSTRUMENTS	TARATURA/CAPACITY												
LINE	PORTATA/CAPACITY													
	SEZIONE SIZE (mmq)													
	TIPO/TYPE													
	LUNGHEZZA/LENGTH													
CAVO/CABLE N°														


CANTIERI Riva S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A. ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.	DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>	Centralina tendalino / centralina portellone		COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	I
	DISEGNATORE							SEZIONE	
	VISTO			Awning control unit / tailgate control unit		SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	27
	APPROVATO					MERCATO	USA		


CAPITOLO 1

Quadro seakeeper (OPT)

CHAPTER 1

Seakeeper panel (OPT)

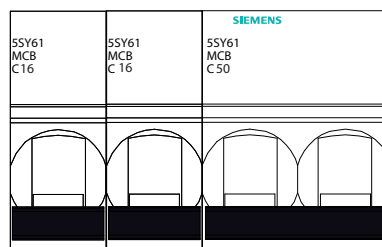


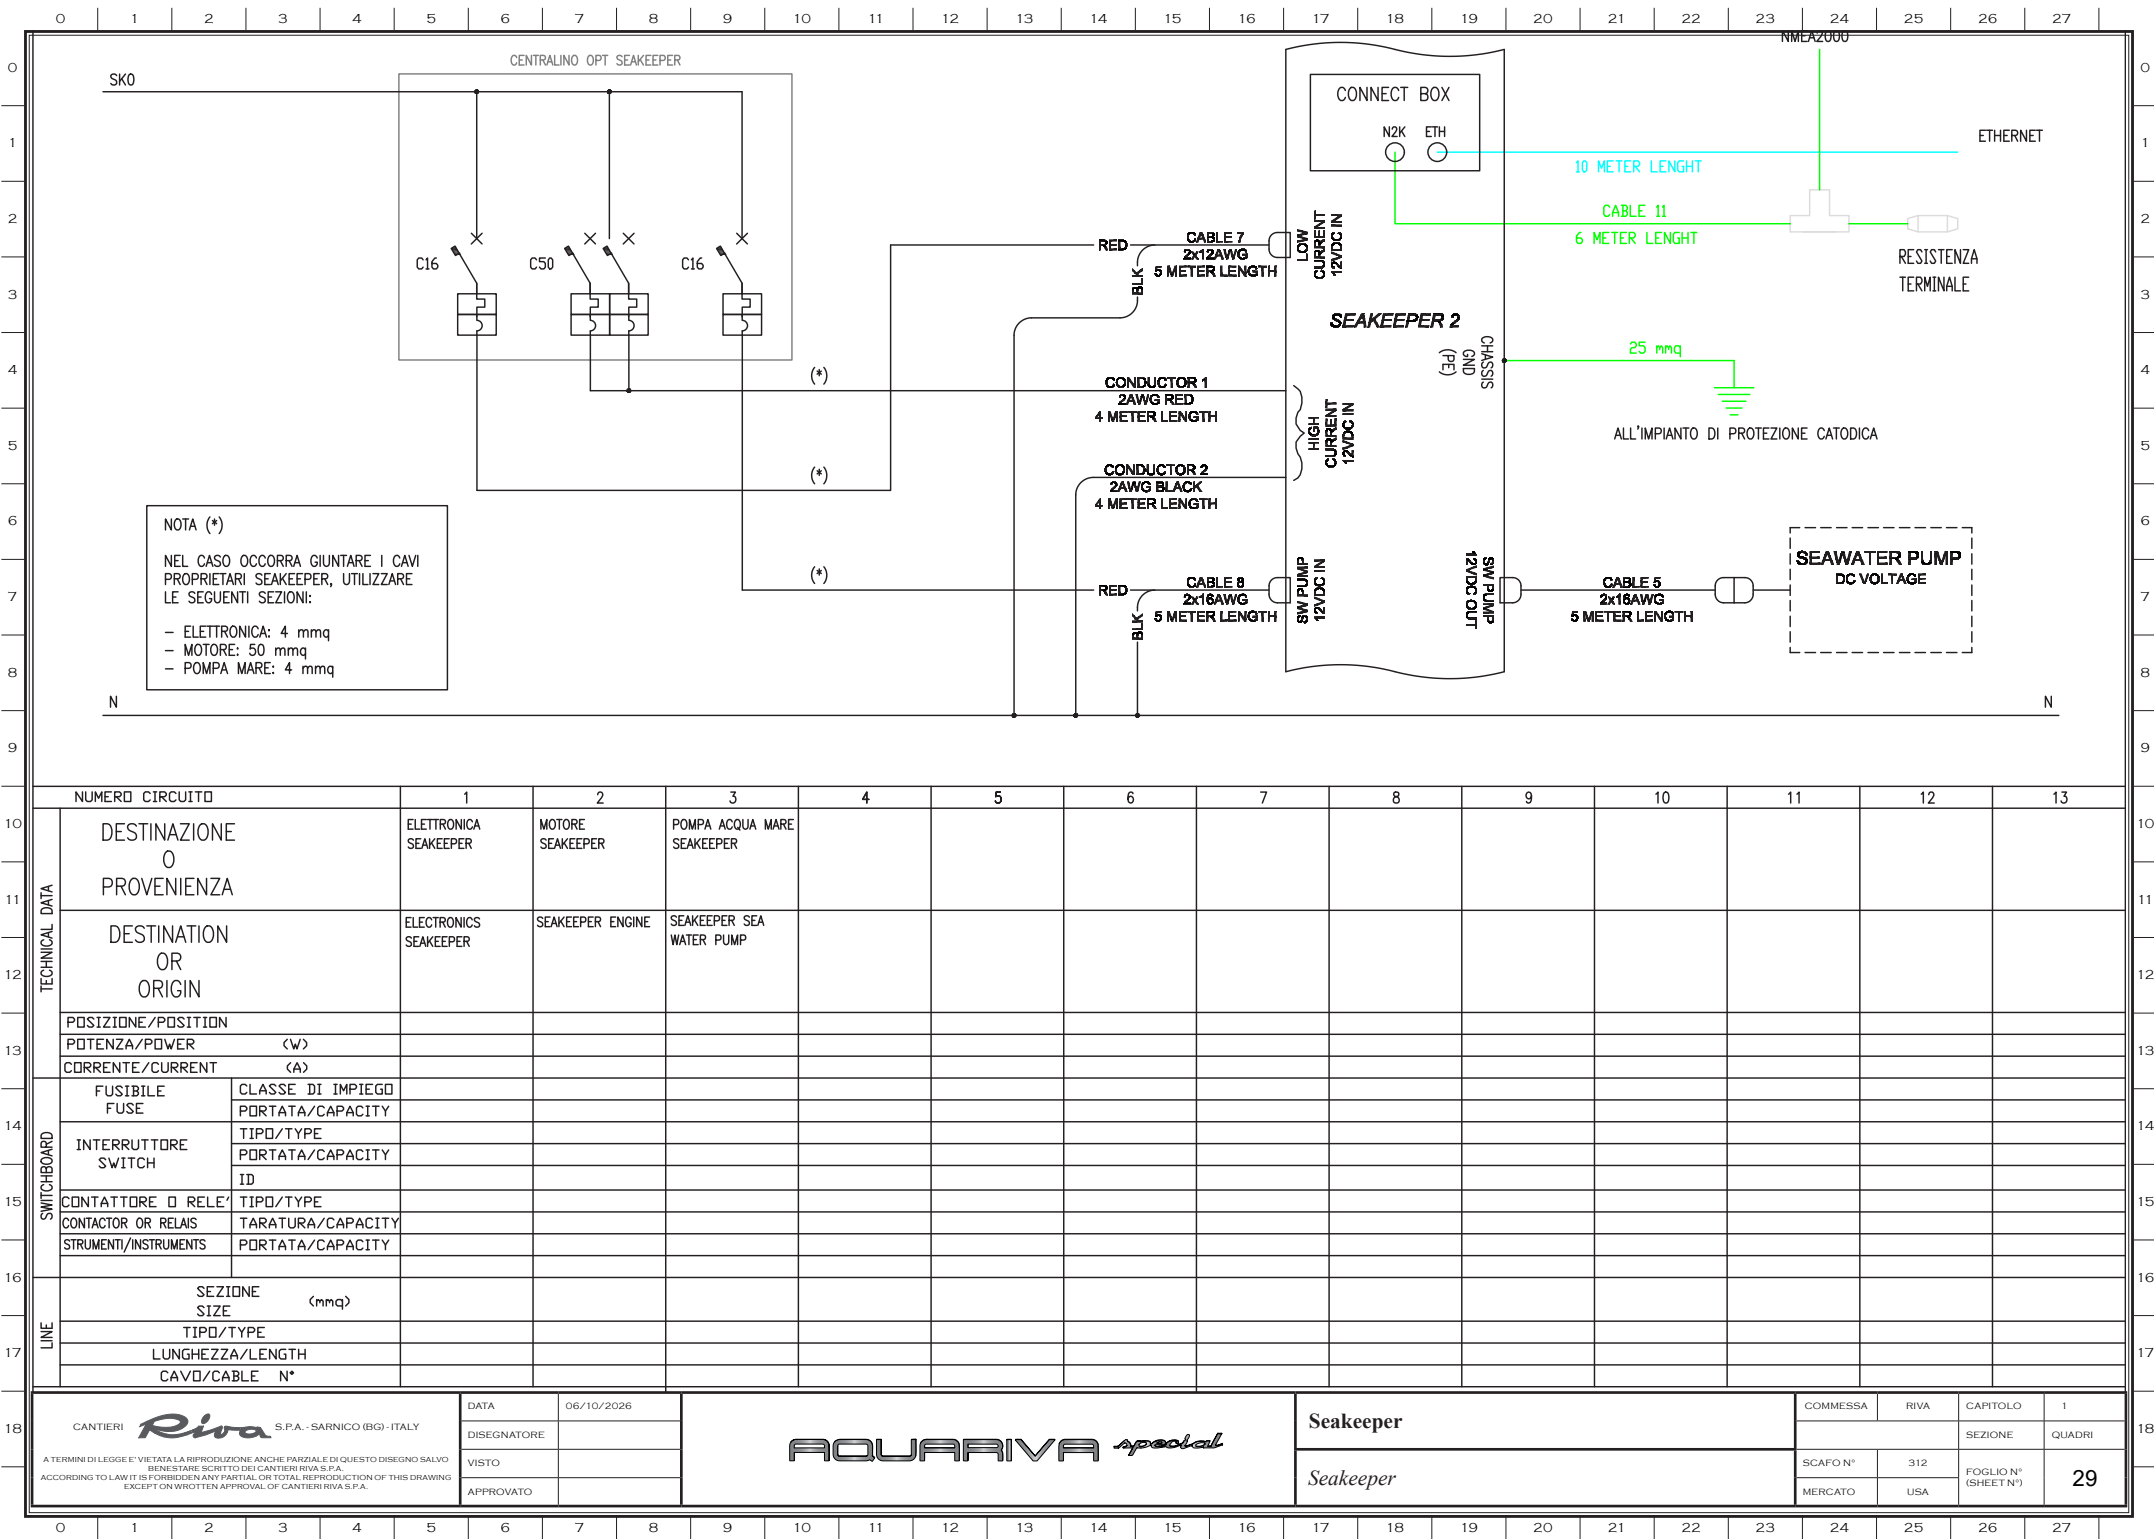

NOTE d'INSTALLAZIONE


Utilizzare cavo GIALLO-VERDE di sezione minima di 16mmq (tipo FS17).

L'arrivo e la partenza su ciascuna massa da proteggere DEVE essere eseguito con un solo capocorda per garantire la continuità elettrica dell'anello.

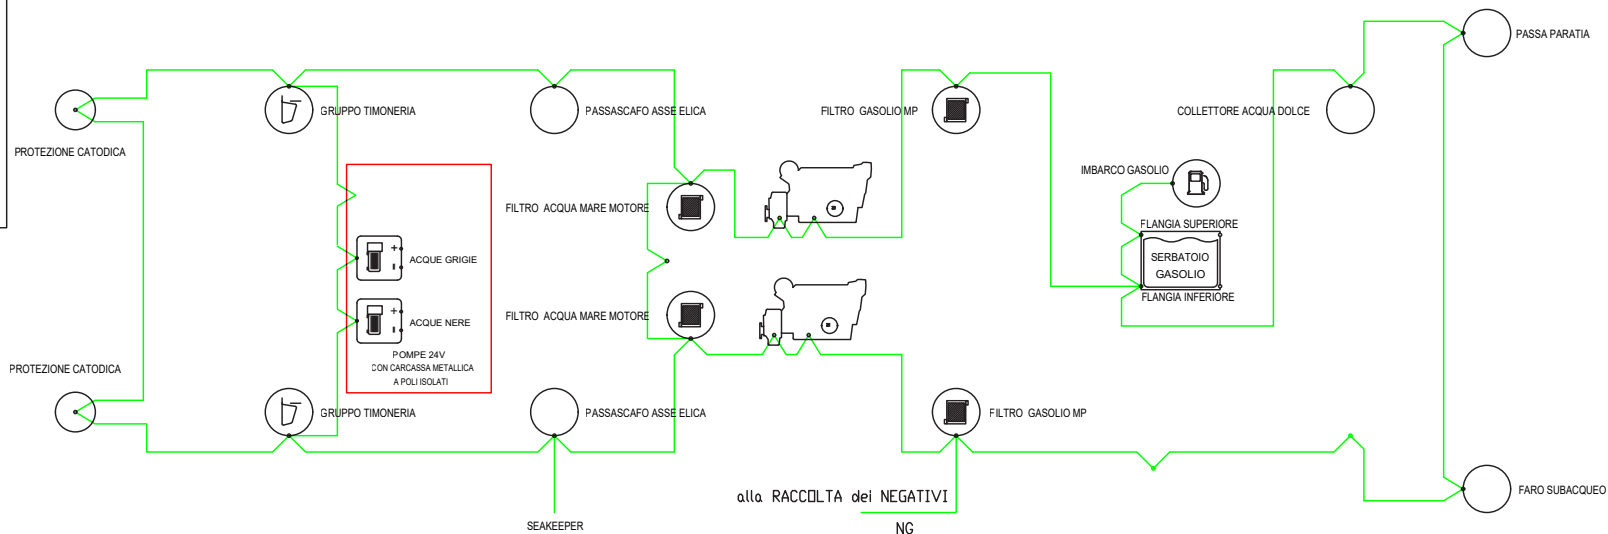

NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA													
	DESTINATION OR ORIGIN													
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
CORRENTE/CURRENT (A)														
SWITCHBOARD	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY												
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE												
		PORTATA/CAPACITY												
	CONTATTORE O RELÈ CONTACTOR OR RELAYS	ID												
		TIPO/TYPE												
	STRUMENTI/INSTRUMENTS	TARATURA/CAPACITY												
LINE	SEZIONE SIZE (mmq)													
	TIPO/TYPE													
	LUNGHEZZA/LENGTH													
	CAVO/CABLE N°													

CANTIERI Riva S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY	DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>	Sistema di messa a terra		COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	1
	DISEGNATORE							SEZIONE	QUADRI
	VISTO			Ground system		SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	31
	APPROVATO					MERCATO	USA		

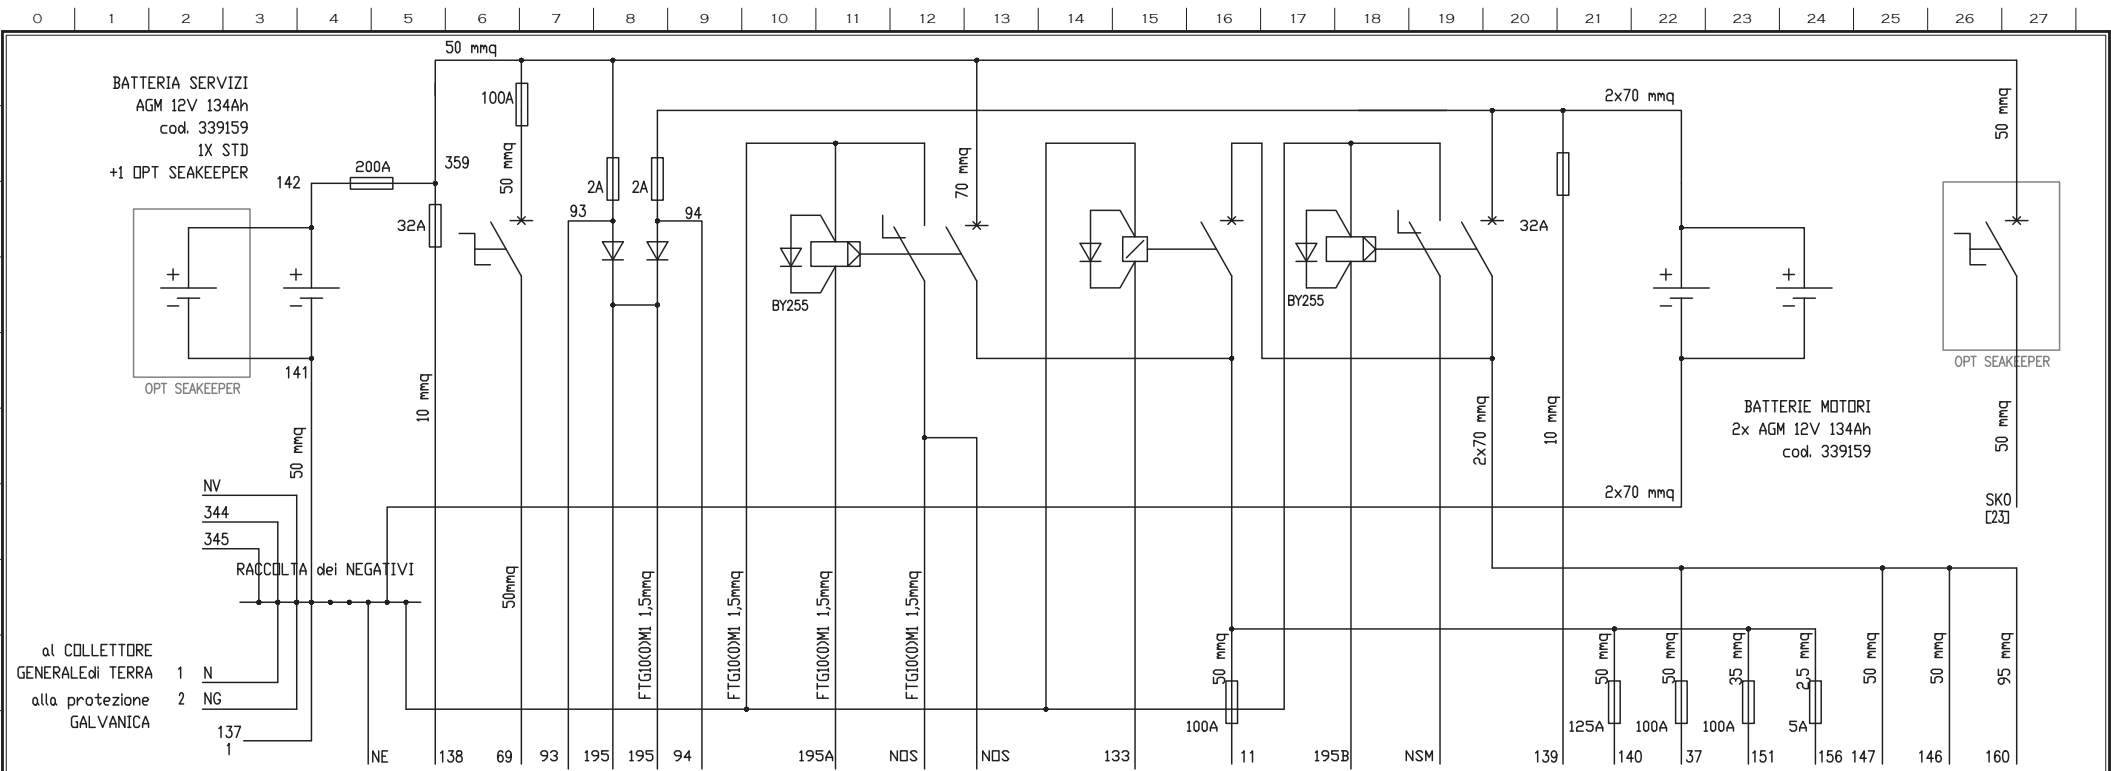

TECHNICAL DATA	NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DESTINAZIONE O PROVENIENZA		AL CARICABATTERIE	SERVIZI DIRETTI AL QUADRO VT	AI PULSANTI DEL PANNELLO STACCABATTERIE	STACCABATTERIE DEI SERVIZI		RELE' DI PARALLELO	CENTRALINA TENDALINO	STACCABATTERIE DEI SERVIZI AUX	AL CARICABATTERIE	AL QUADRO ELETTRICO DINETTE	RICARICA ALTERNATORE SX (SERVIZI)	AI MOTORINI DI AVVIAMENTO	ELICA MANOVRA
	DESTINATION OR ORIGIN		AT BATTERY CHARGER	DIRECT SERVICES TO THE VT PANEL	TO THE BUTTONS OF THE BATTERY DISCONNECT PANEL	SERVICE BATTERY SWITCH		PARALLEL RELAY	CONTROL UNIT AWNING	BATTERY SWITCH OF AUX SERVICES	TO BATTERY CHARGER	TO THE ELECTRIC PANELDINETTE	RECHARGE ALTERNATOR LEFT (SERVICES)	TO THE STARTER ENGINES	BOW THRUSTER
	POSIZIONE/POSITION														
	POTENZA/POWER (W)														
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)														
	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO													
		PORTATA/CAPACITY													
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE													
		PORTATA/CAPACITY													
		ID													
	CONTATTORE O RELE'	TIPO/TYPE													
	CONTACTOR OR RELAYS	TARATURA/CAPACITY													
LINE	STRUMENTI/INSTRUMENTS														
	SEZIONE SIZE (mmq)														
	TIPO/TYPE														
	LUNGHEZZA/LENGTH														
	CAVO/CABLE N°														

CANTIERI **Riva** S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO
ACCORDO A LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING
EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.

DATA06/10/2026

DISEGNATORE

VISTO

APPROVATO

AQUARIVA *special*

**Batterie motori-servizi / alternatore dx-sx / motori-
no avv. dx-sx / stacca batterie / centralina tendalino**
*Port.-stbd starter/ port-stbd alternator/ service-engine
battery / battery switch / awning control unit*

COMMESSA

RIVA

CARTOLO

1

SEZIONE

QUADRI

SCAFO N°


312

FOGLIO N°
(SHEET N°)

32


MERCATO


USA

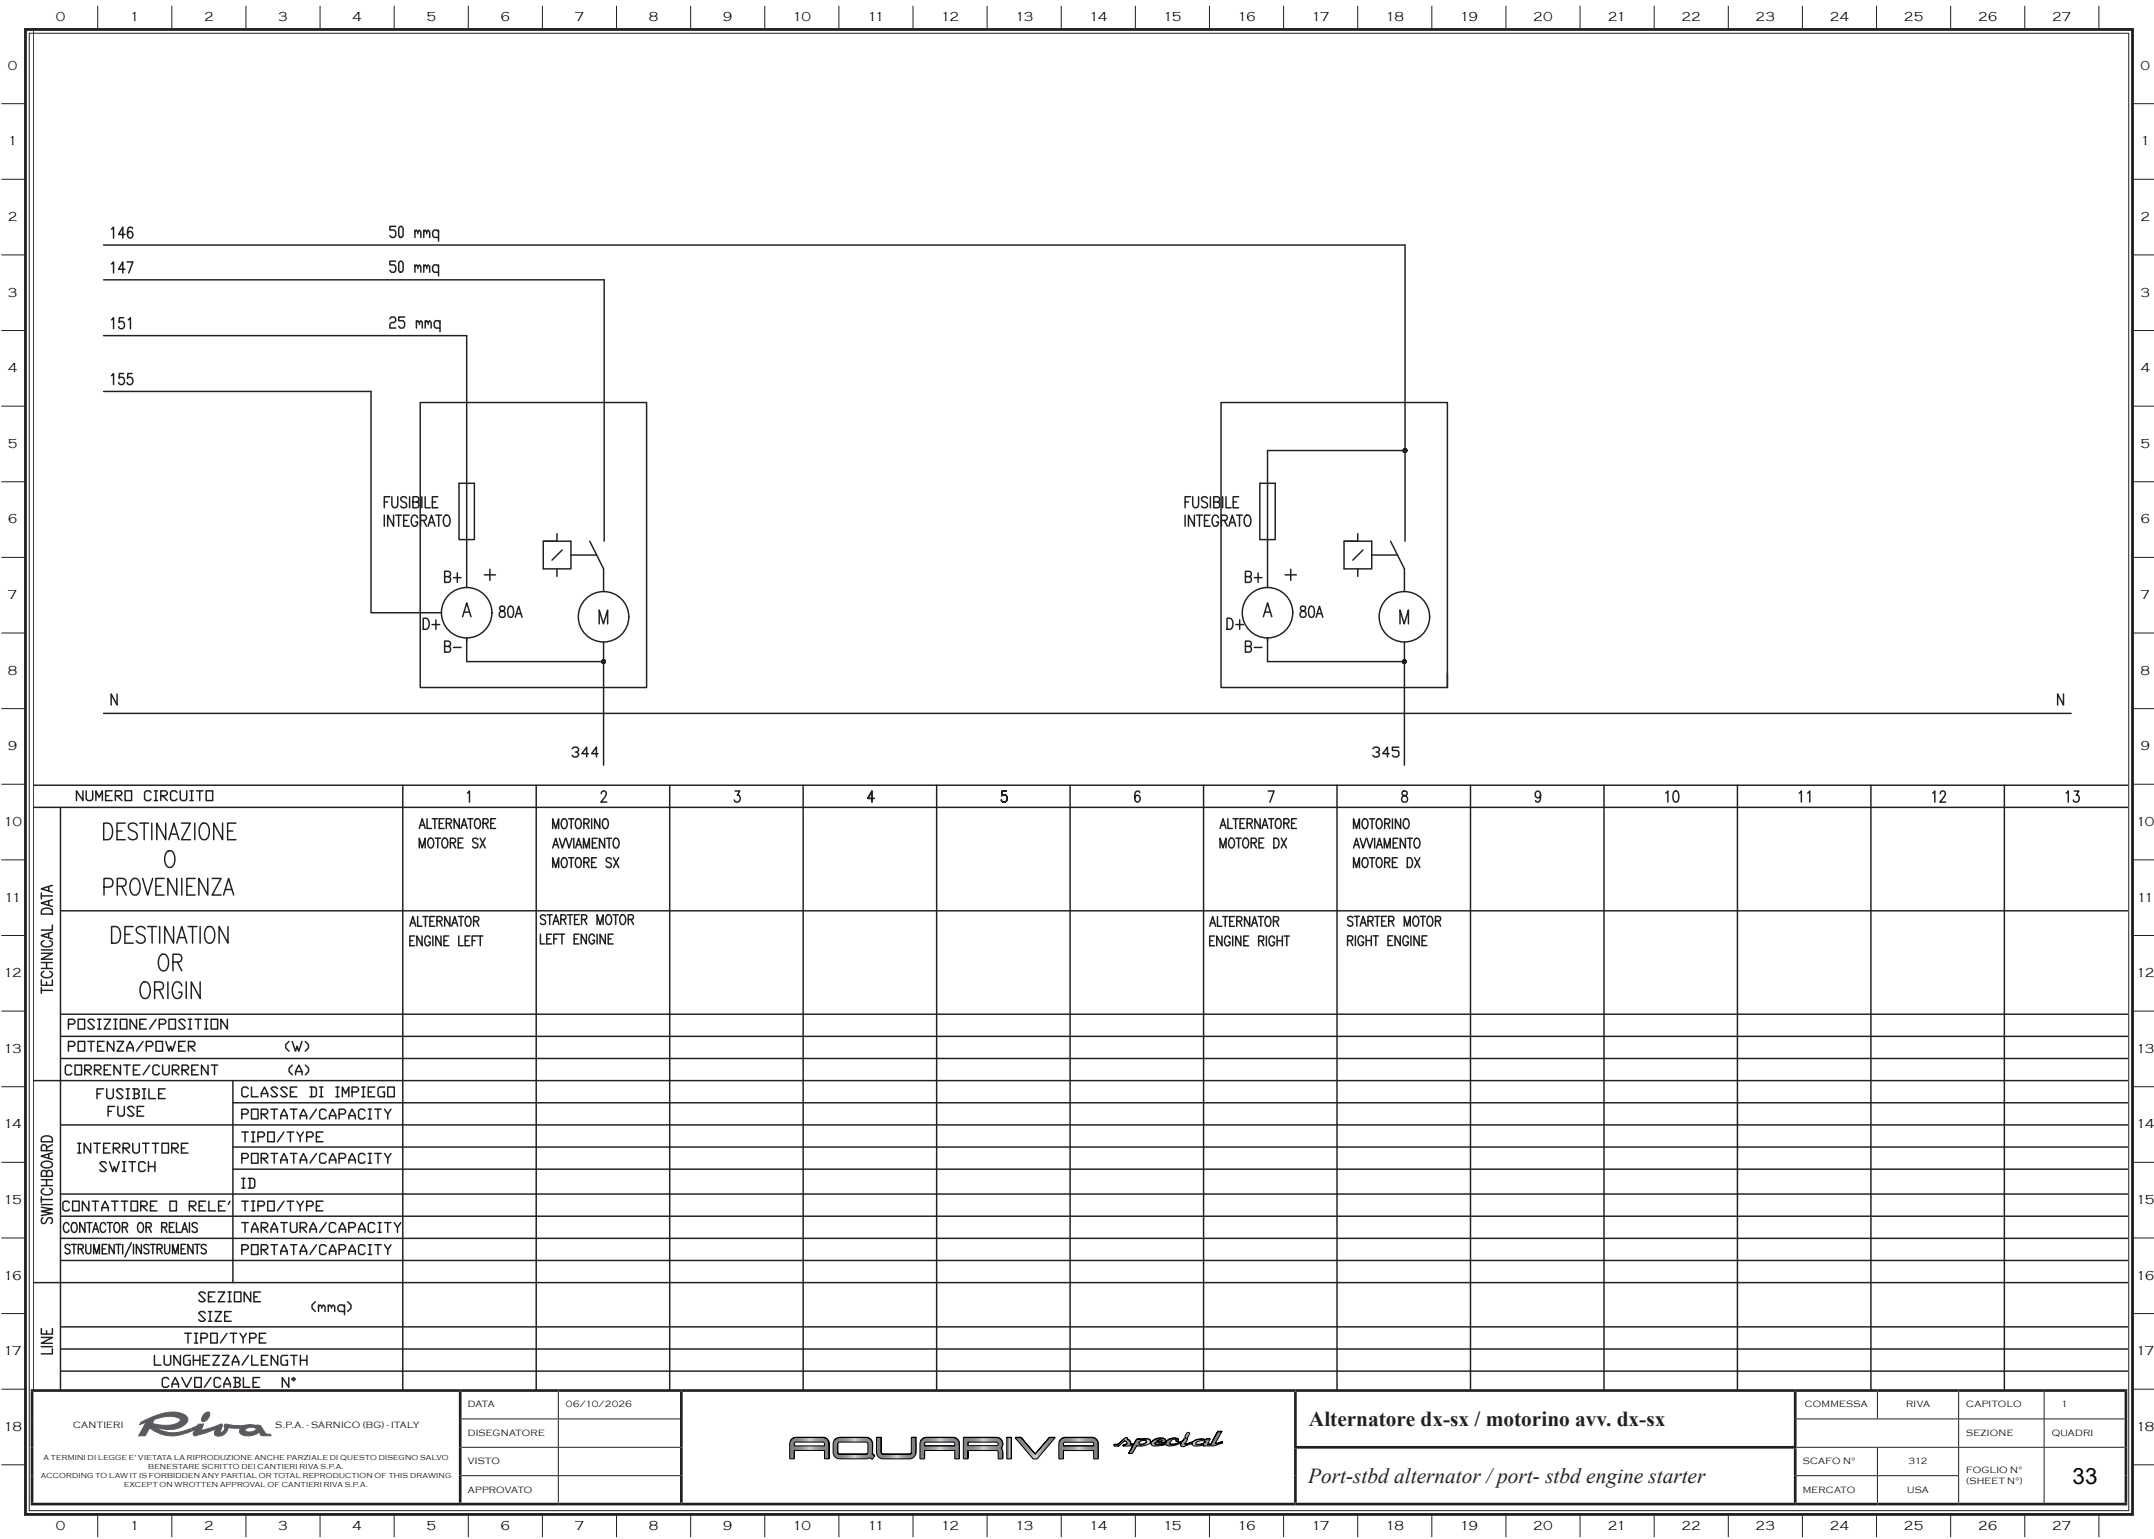



NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA	ALTERNATORE MOTORE SX	MOTORINO AVVIAMENTO MOTORE SX					ALTERNATORE MOTORE DX	MOTORINO AVVIAMENTO MOTORE DX					
	DESTINATION OR ORIGIN	ALTERNATOR ENGINE LEFT	STARTER MOTOR LEFT ENGINE					ALTERNATOR ENGINE RIGHT	STARTER MOTOR RIGHT ENGINE					
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)													
	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY												
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE												
		PORTATA/CAPACITY												
	CONTATTORE O RELE' CONTACTOR OR RELAYS	ID												
		TIPO/TYPE												
	STRUMENTI/INSTRUMENTS	TARATURA/CAPACITY												
LINE	SEZIONE SIZE (mmq)													
	TIPO/TYPE													
	LUNGHEZZA/LENGTH													
	CAVO/CABLE N°													

CANTIERI Riva S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.	DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>						Alternatore dx-sx / motorino avv. dx-sx			COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	1
	DISEGNATORE													SEZIONE	QUADRI
	VISTO											SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	33
	APPROVATO								<i>Port-stbd alternator / port- stbd engine starter</i>			MERCATO	USA		

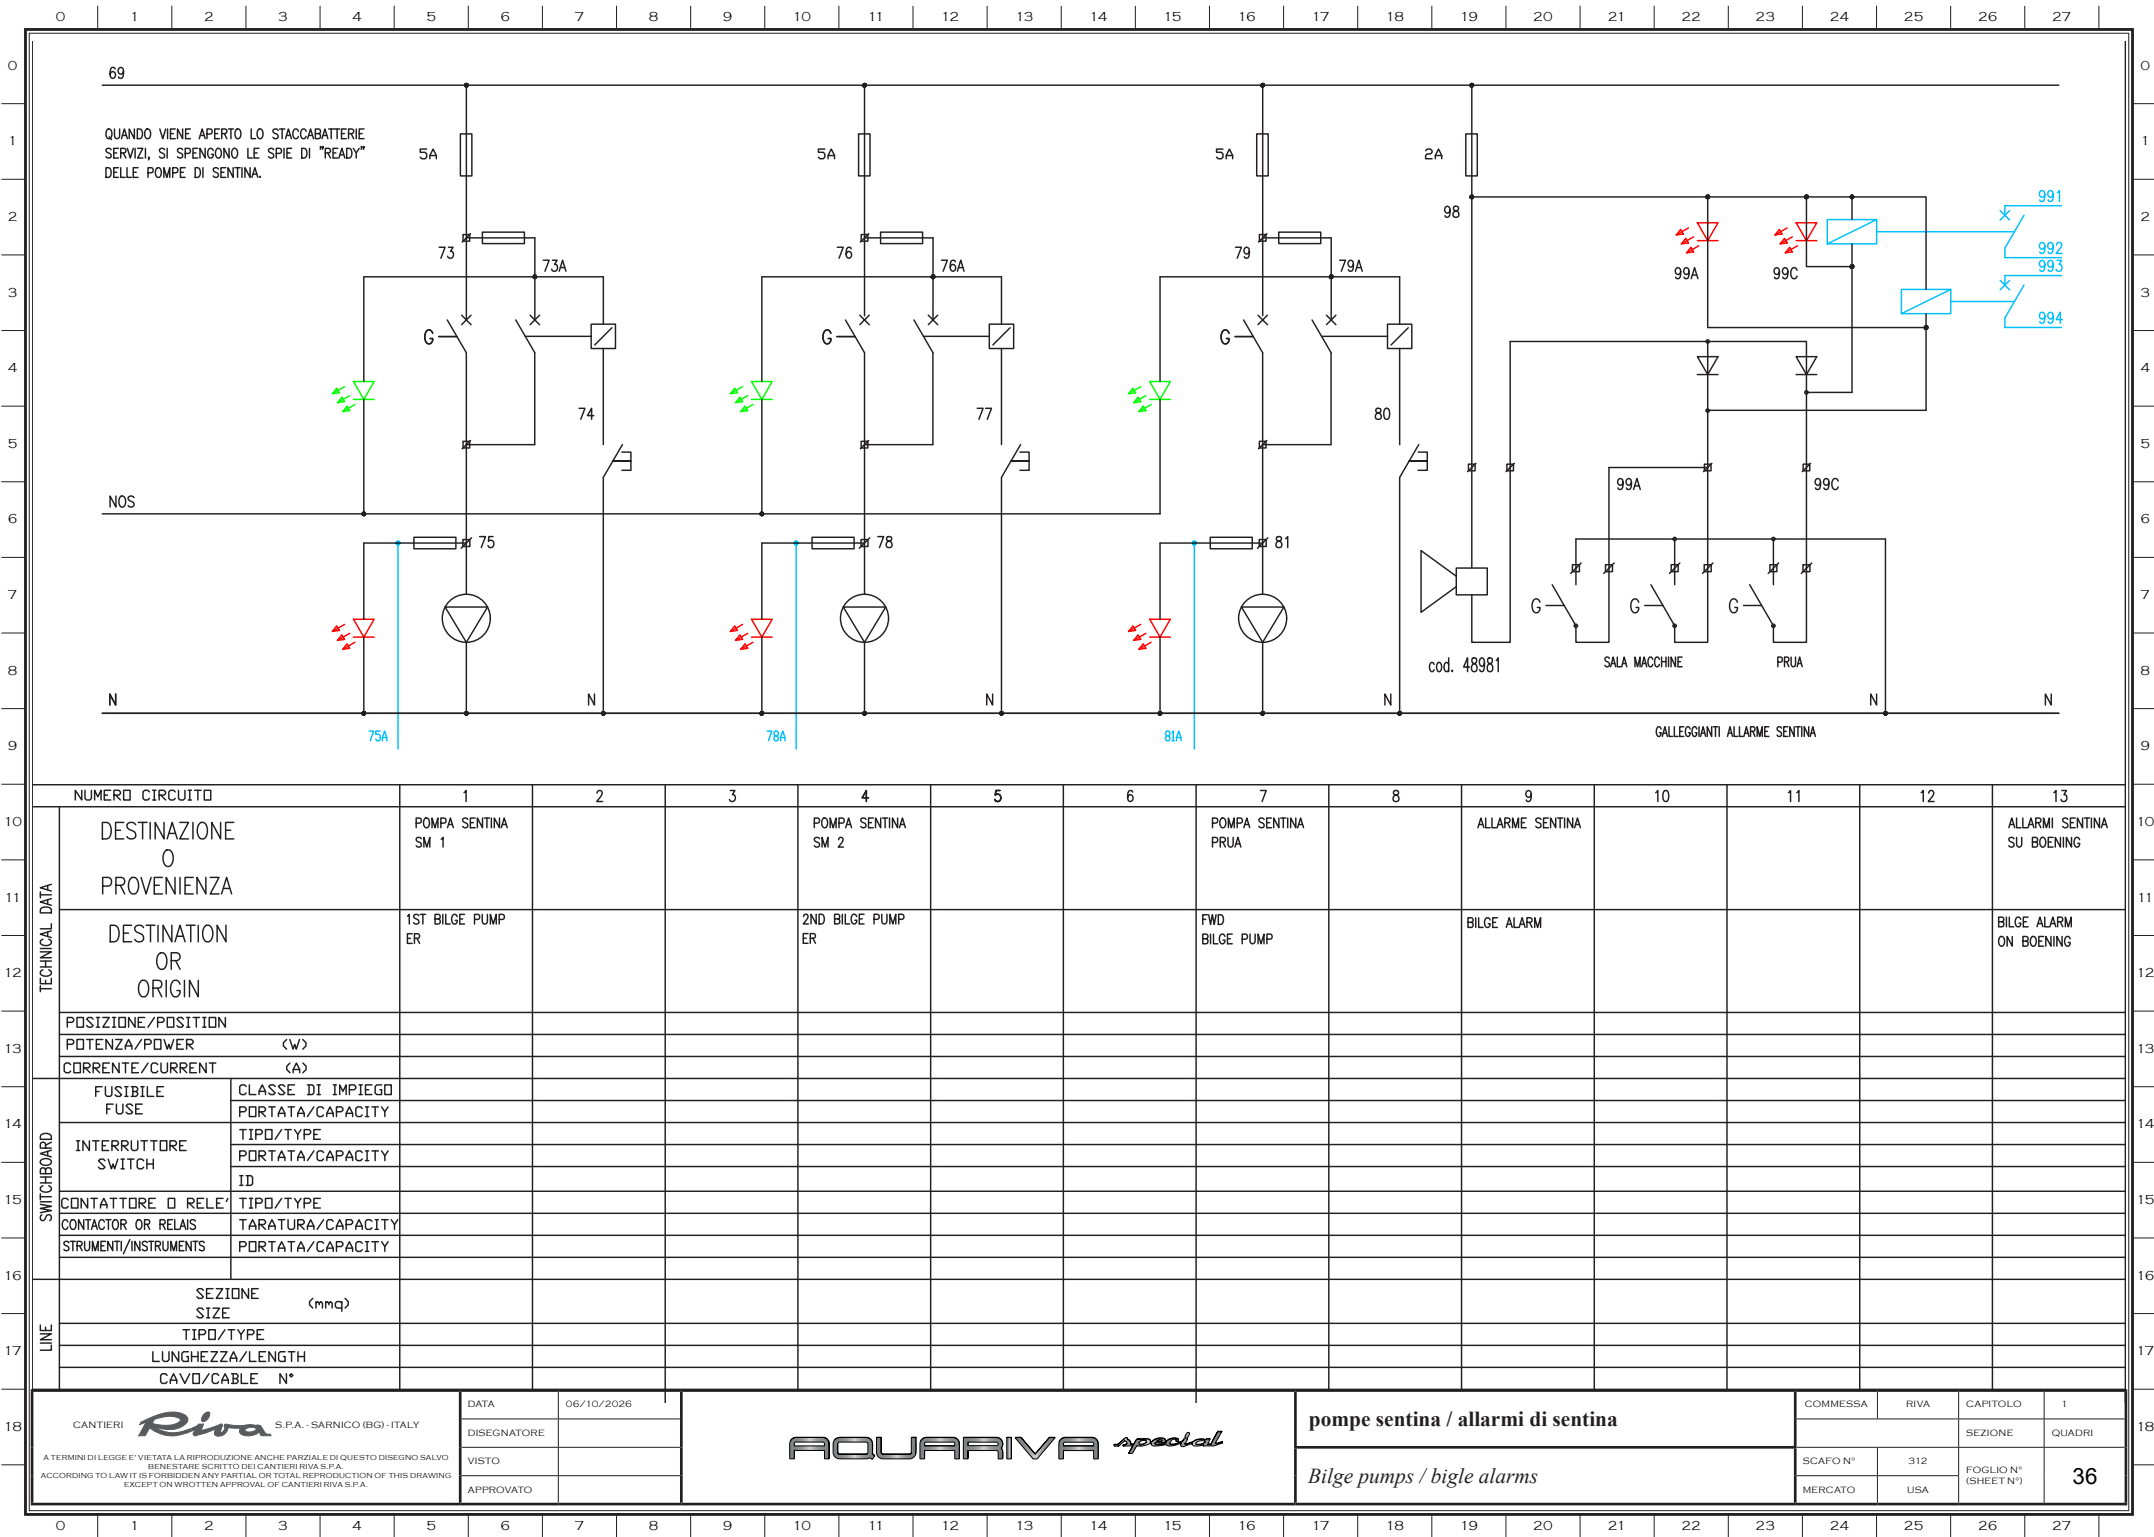

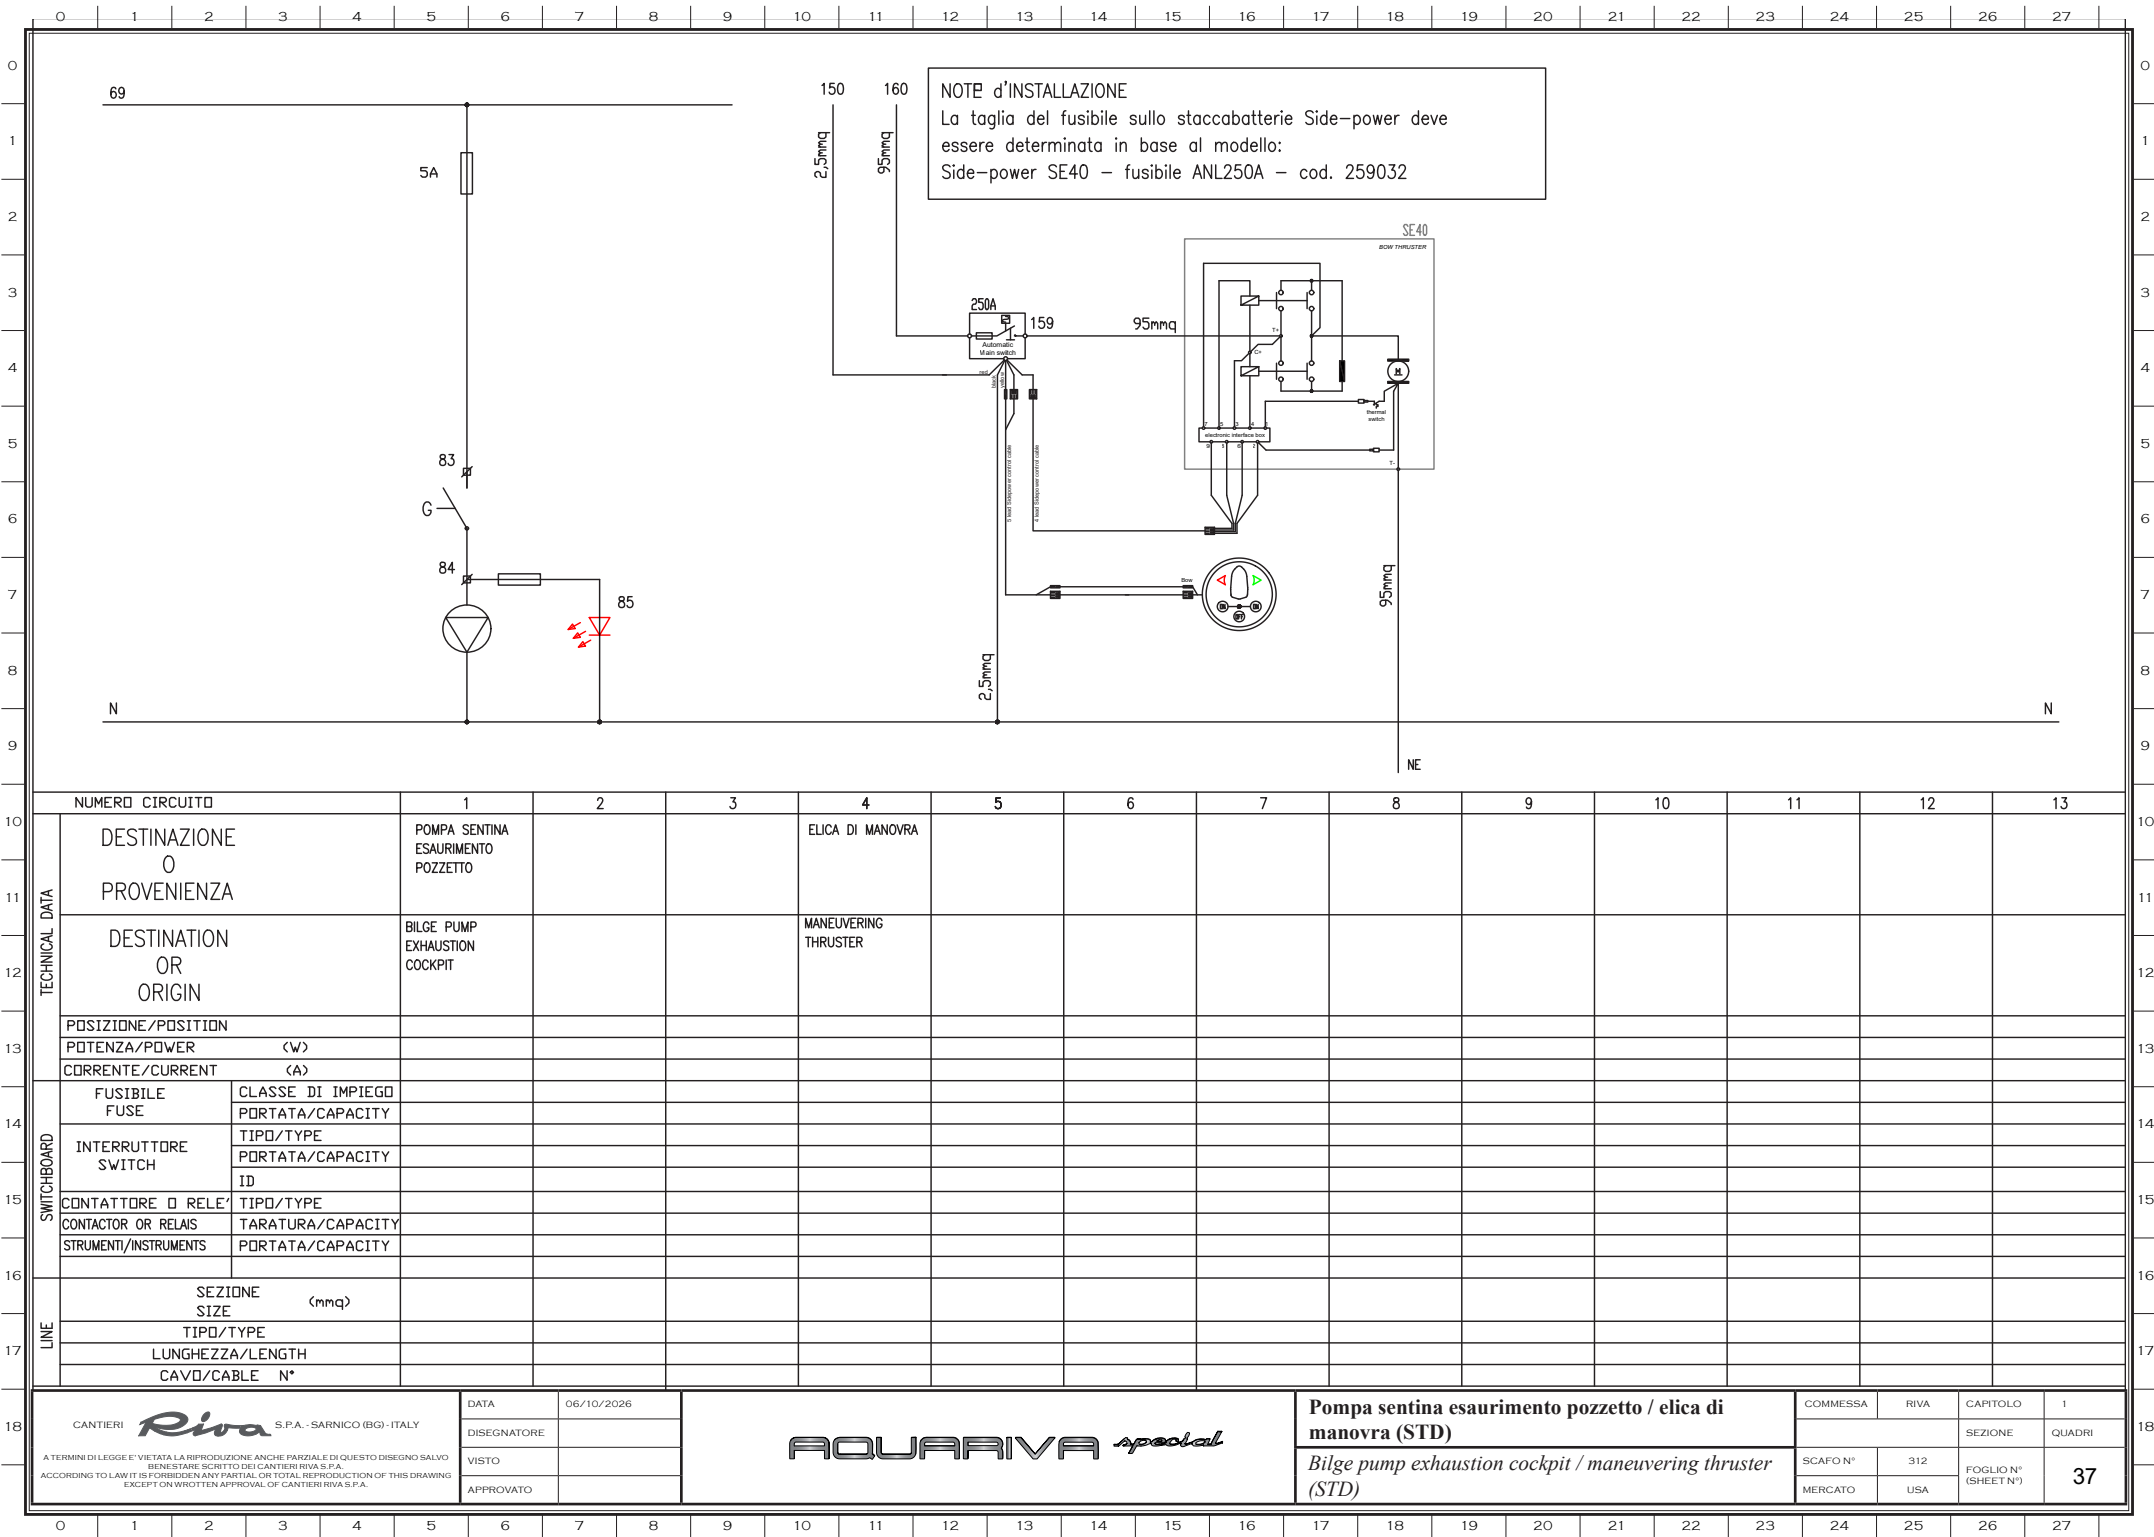


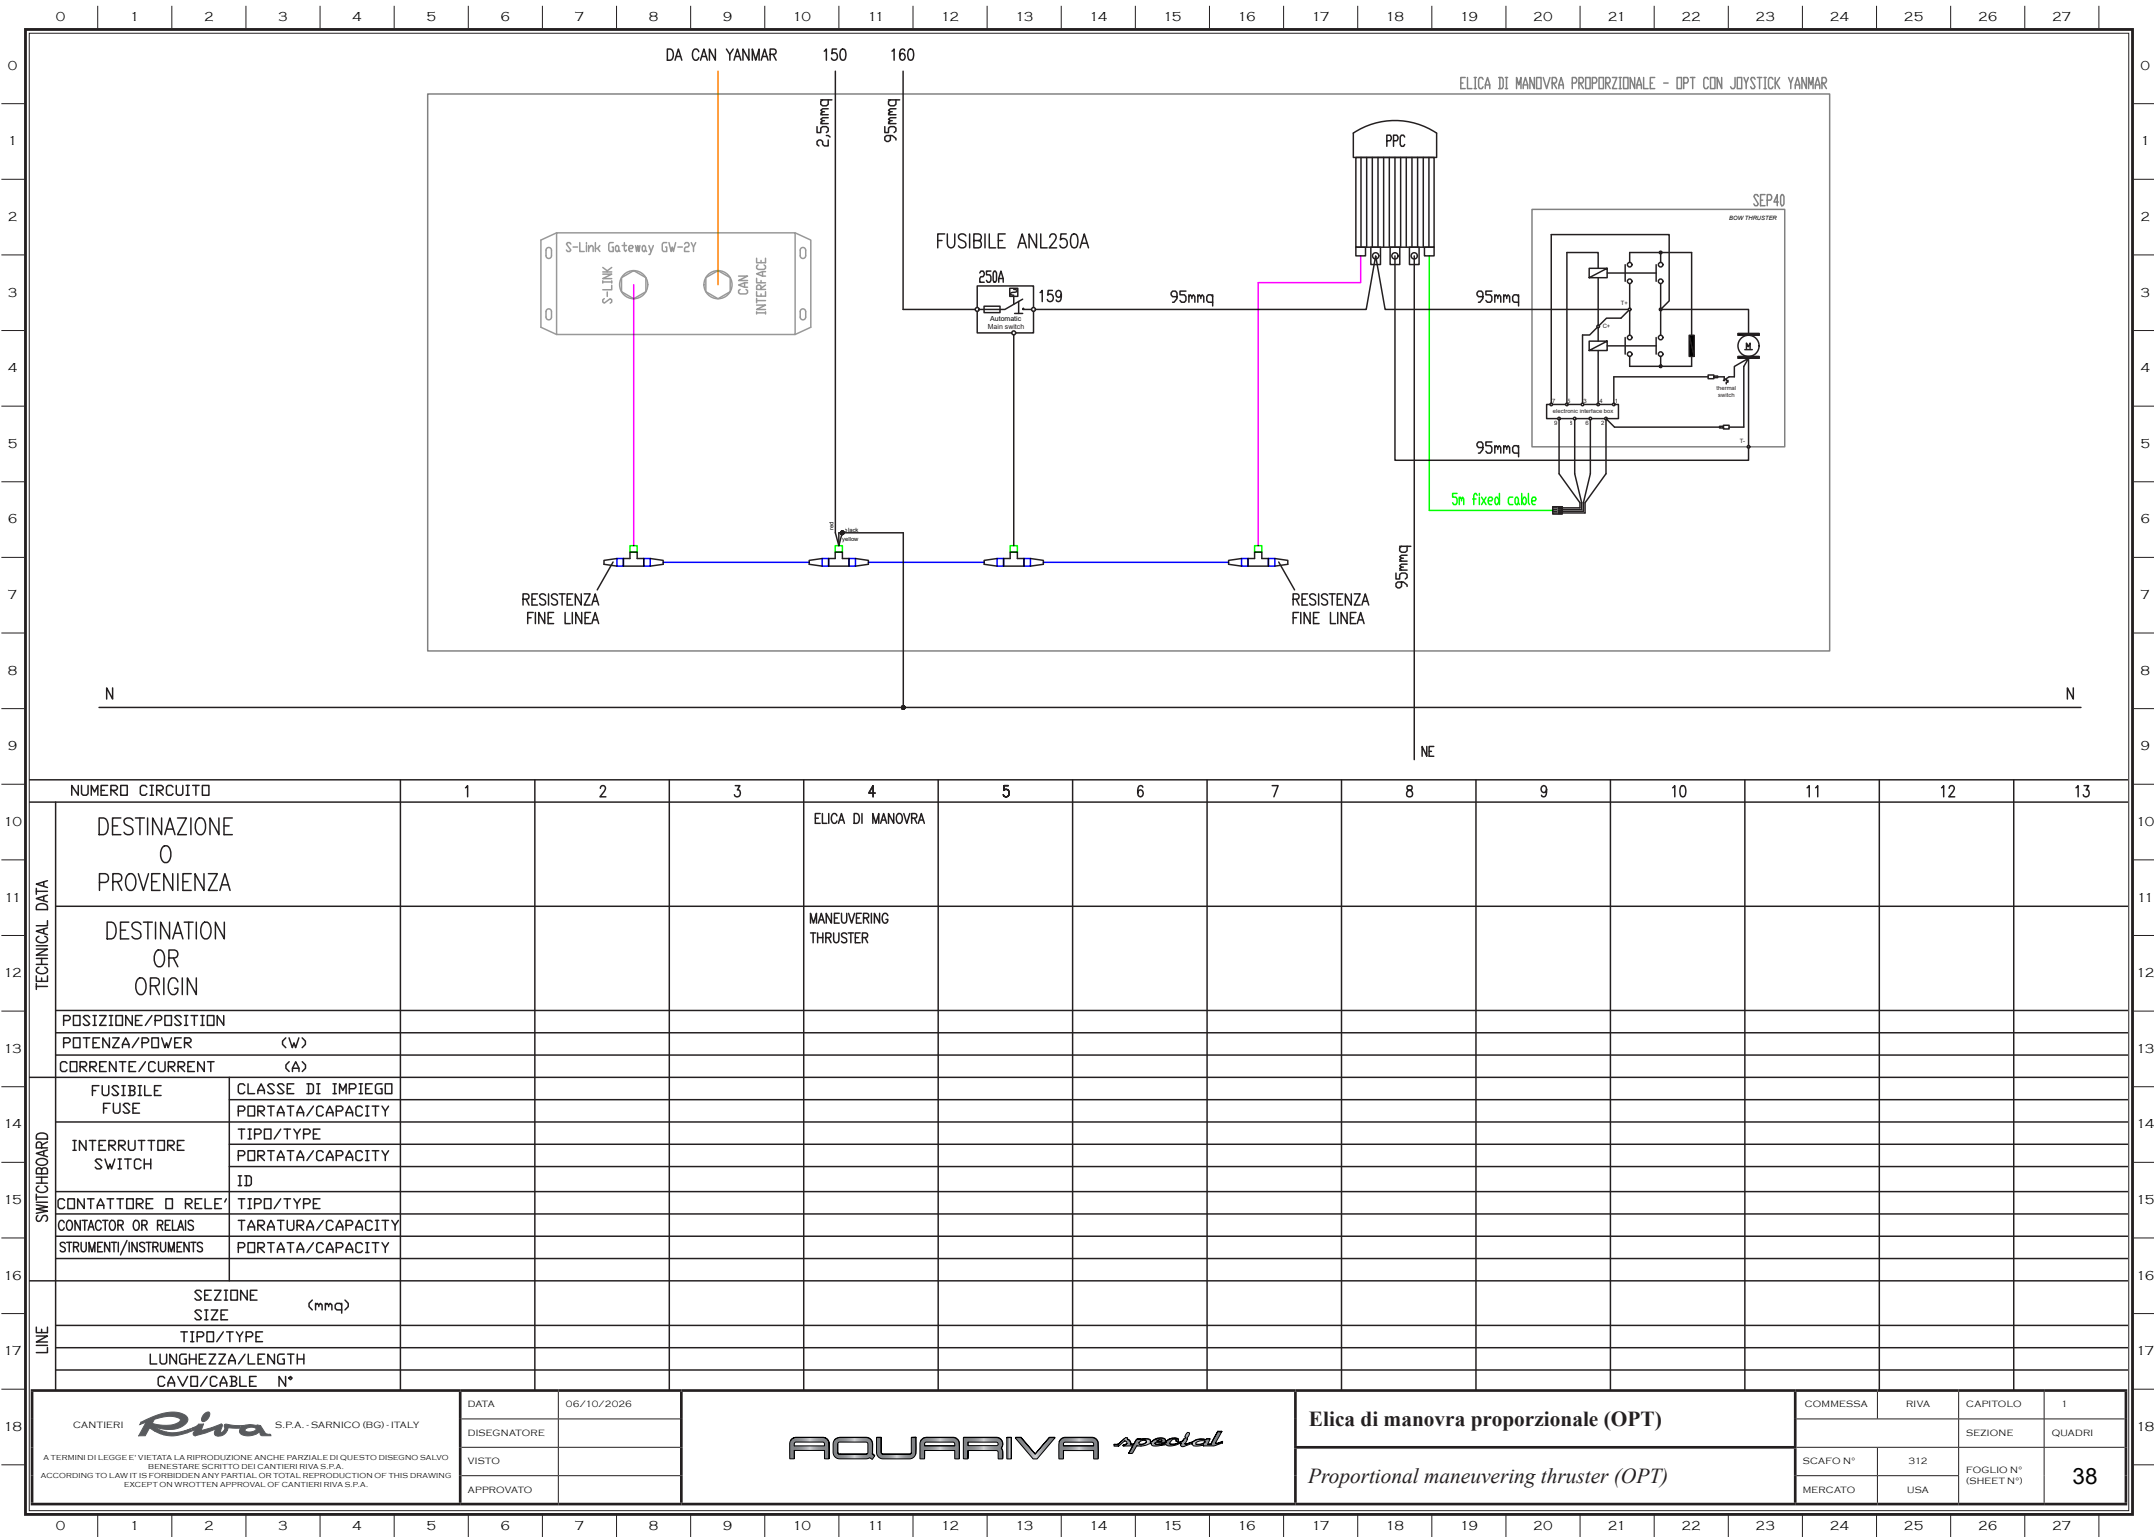

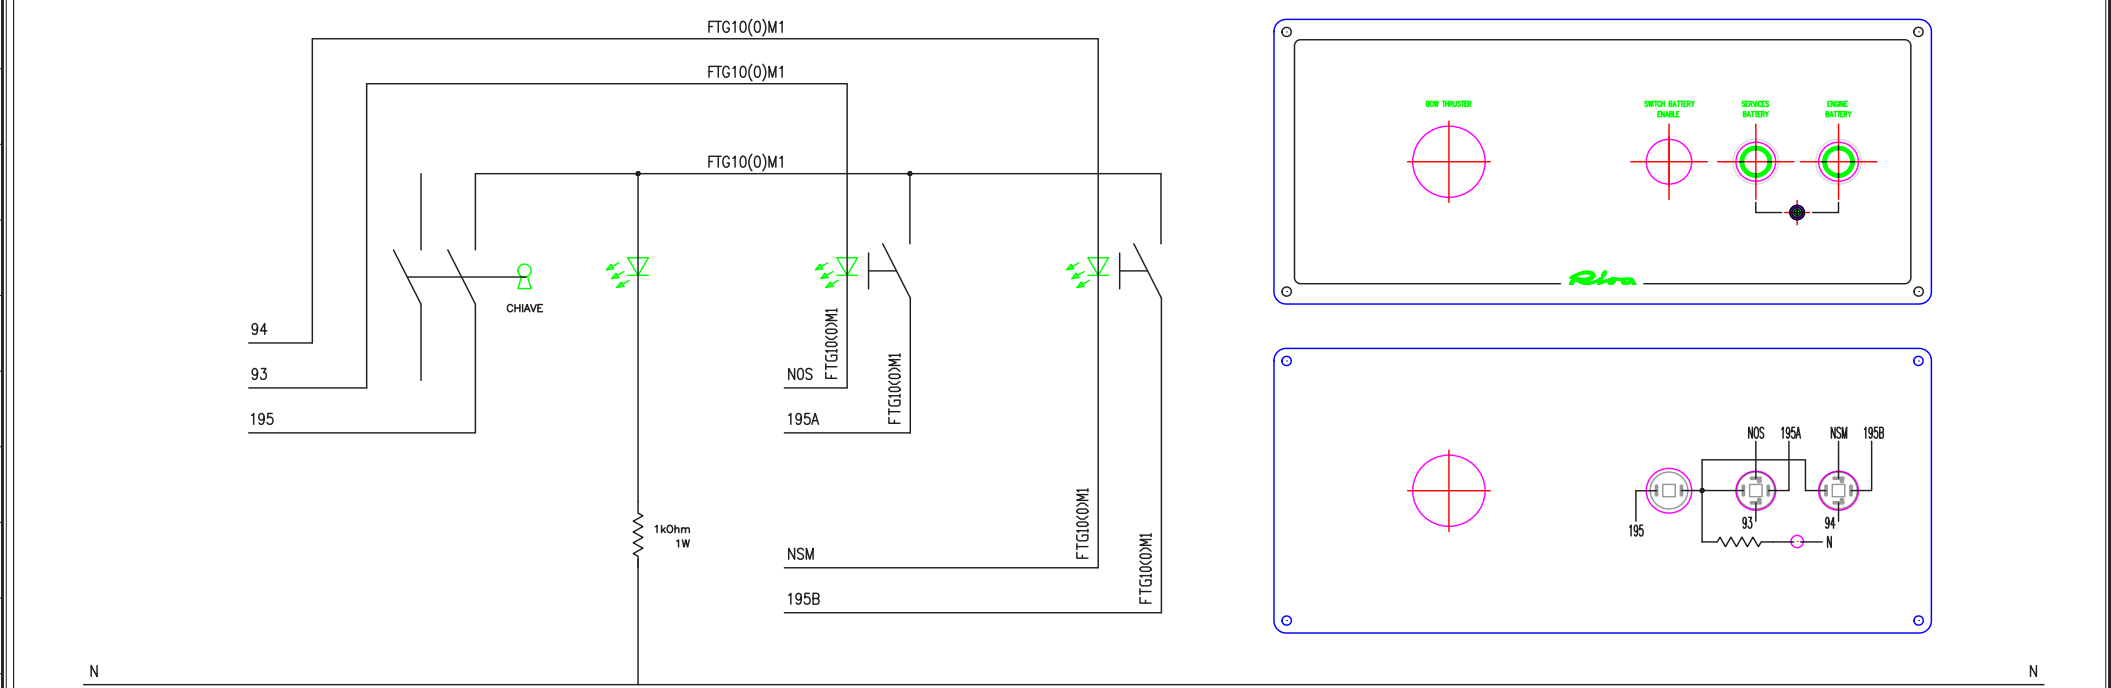




N SPIA ABILITAZIONE COMANDI N

NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA	INTERRUTTORE BIPOLARE A CHIAVE SUL PANNELLO				BATTERIE SERVIZI								
	DESTINATION OR ORIGIN	SWITCH DOUBLE-POLE KEY SWITCH ON PANEL				BATTERIES SERVICES								
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)													
	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY												
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE PORTATA/CAPACITY ID												
	CONTATTORE O RELE' CONTACTOR OR RELAYS	TIPO/TYPE TARATURA/CAPACITY												
LINE	STRUMENTI/INSTRUMENTS	PORTATA/CAPACITY												
	SEZIONE SIZE (mmq)													
	TIPO/TYPE													
	LUNGHEZZA/LENGTH CAVO/CABLE N°													

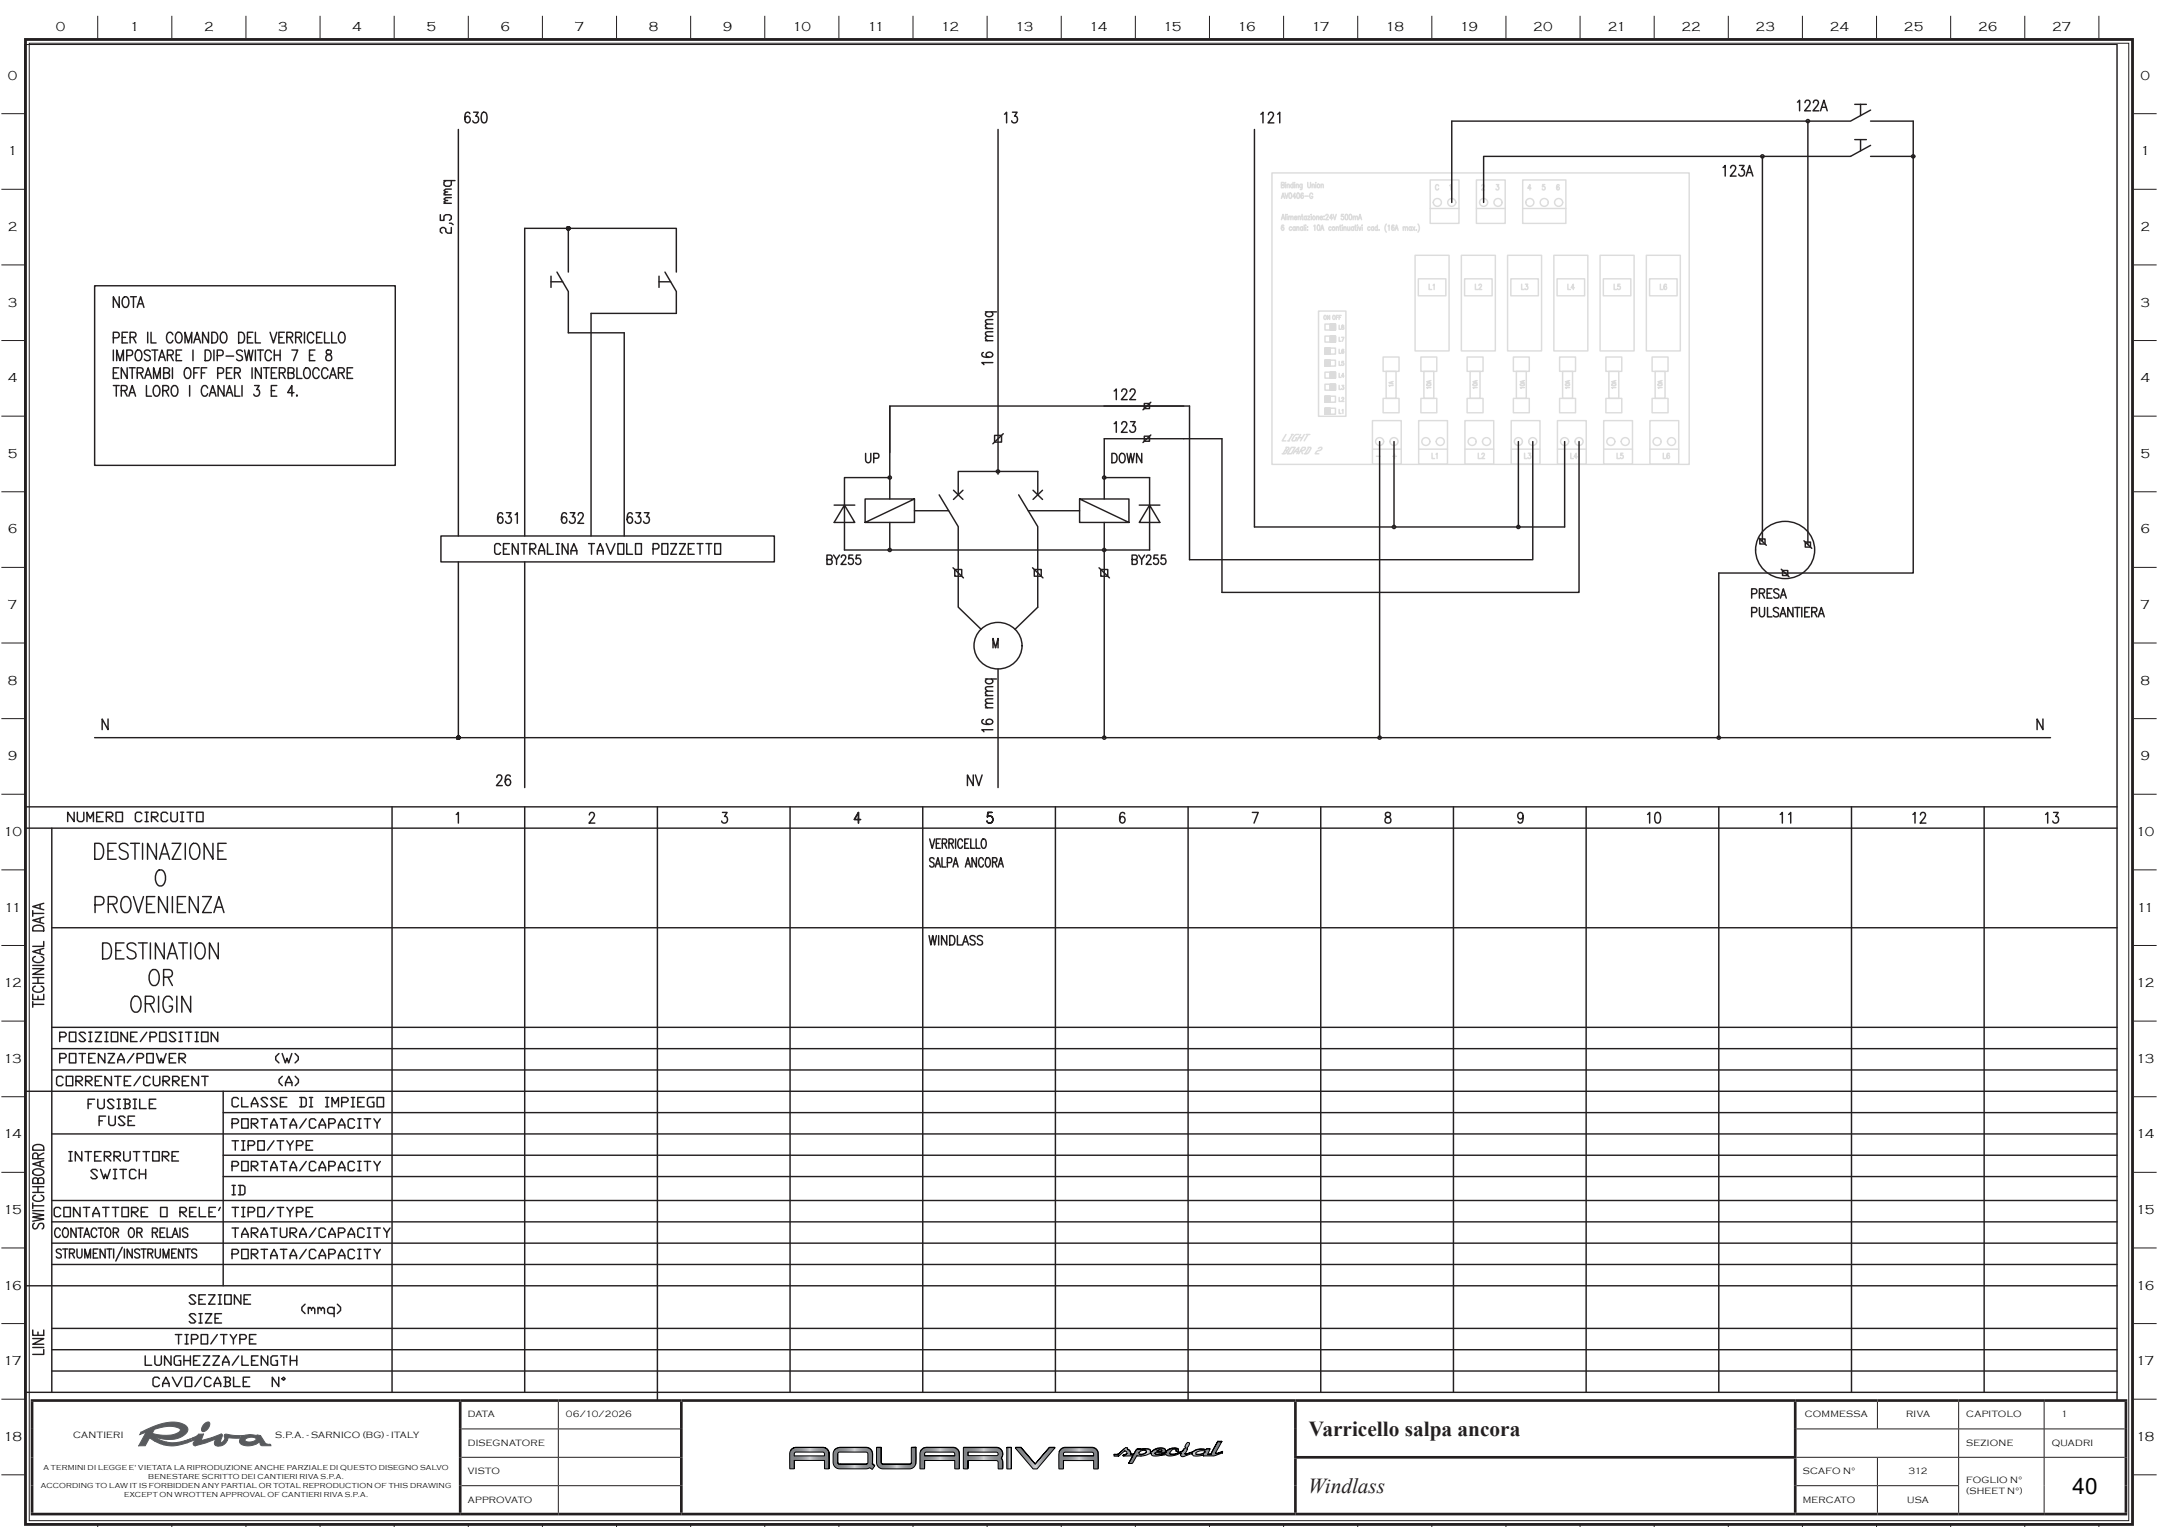

NOTA

PER IL COMANDO DEL VERRICELLO
IMPOSTARE I DIP-SWITCH 7 E 8
ENTRAMBI OFF PER INTERBLOCCARE
TRA LORO I CANALI 3 E 4.

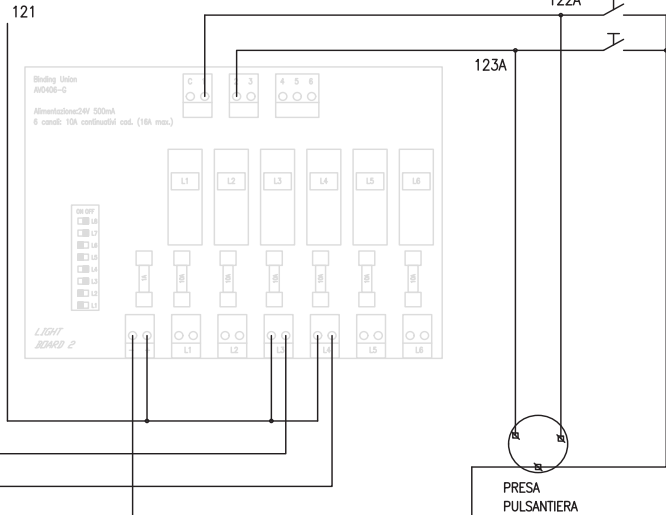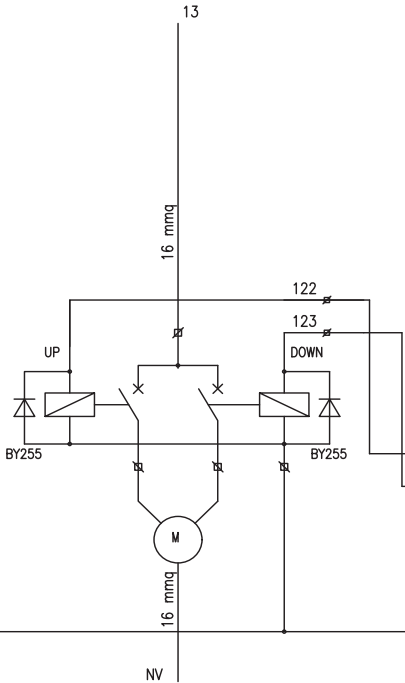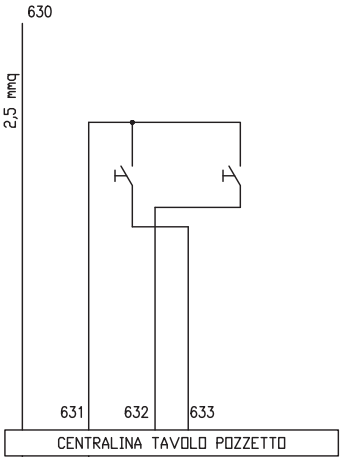

NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA					VERRICELLO SALPA ANCORA								
	DESTINATION OR ORIGIN					WINDLASS								
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)													
	FUSIBILE FUSE													
	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY													
	INTERRUTTORE SWITCH													
LINE	TIPO/TYPE													
	PORTATA/CAPACITY													
	ID													
	CONTATTORE O RELE' / CONTACTOR OR RELAYS													
STRUMENTI/INSTRUMENTS														
PORTATA/CAPACITY														
SEZIONE SIZE (mmq)														
TIPO/TYPE														
LUNGHEZZA/LENGTH														
CAVO/CABLE N°														

CANTIERI **Riva** S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO BENEFITARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A.
ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.

DATA06/10/2026

DISEGNATORE

VISTO

APPROVATO

AQUARIVA *special*

Varricello salpa ancora

Windlass

COMMESSA

RIVA

CAPITOLO

1

SEZIONE

QUADRI

SCAFO N°



312


FOGLIO N°
(SHEET N°)

40


MERCATO



USA

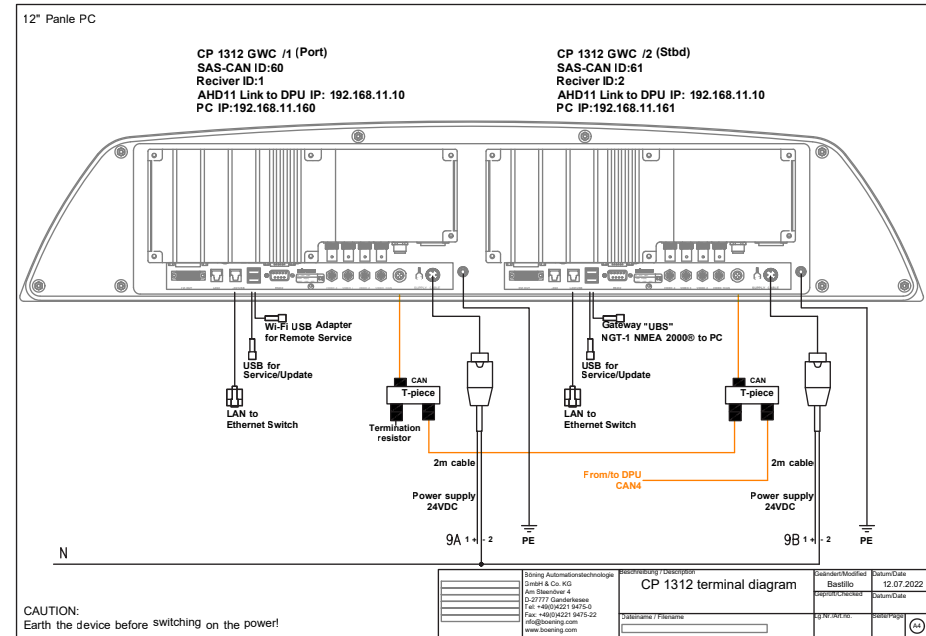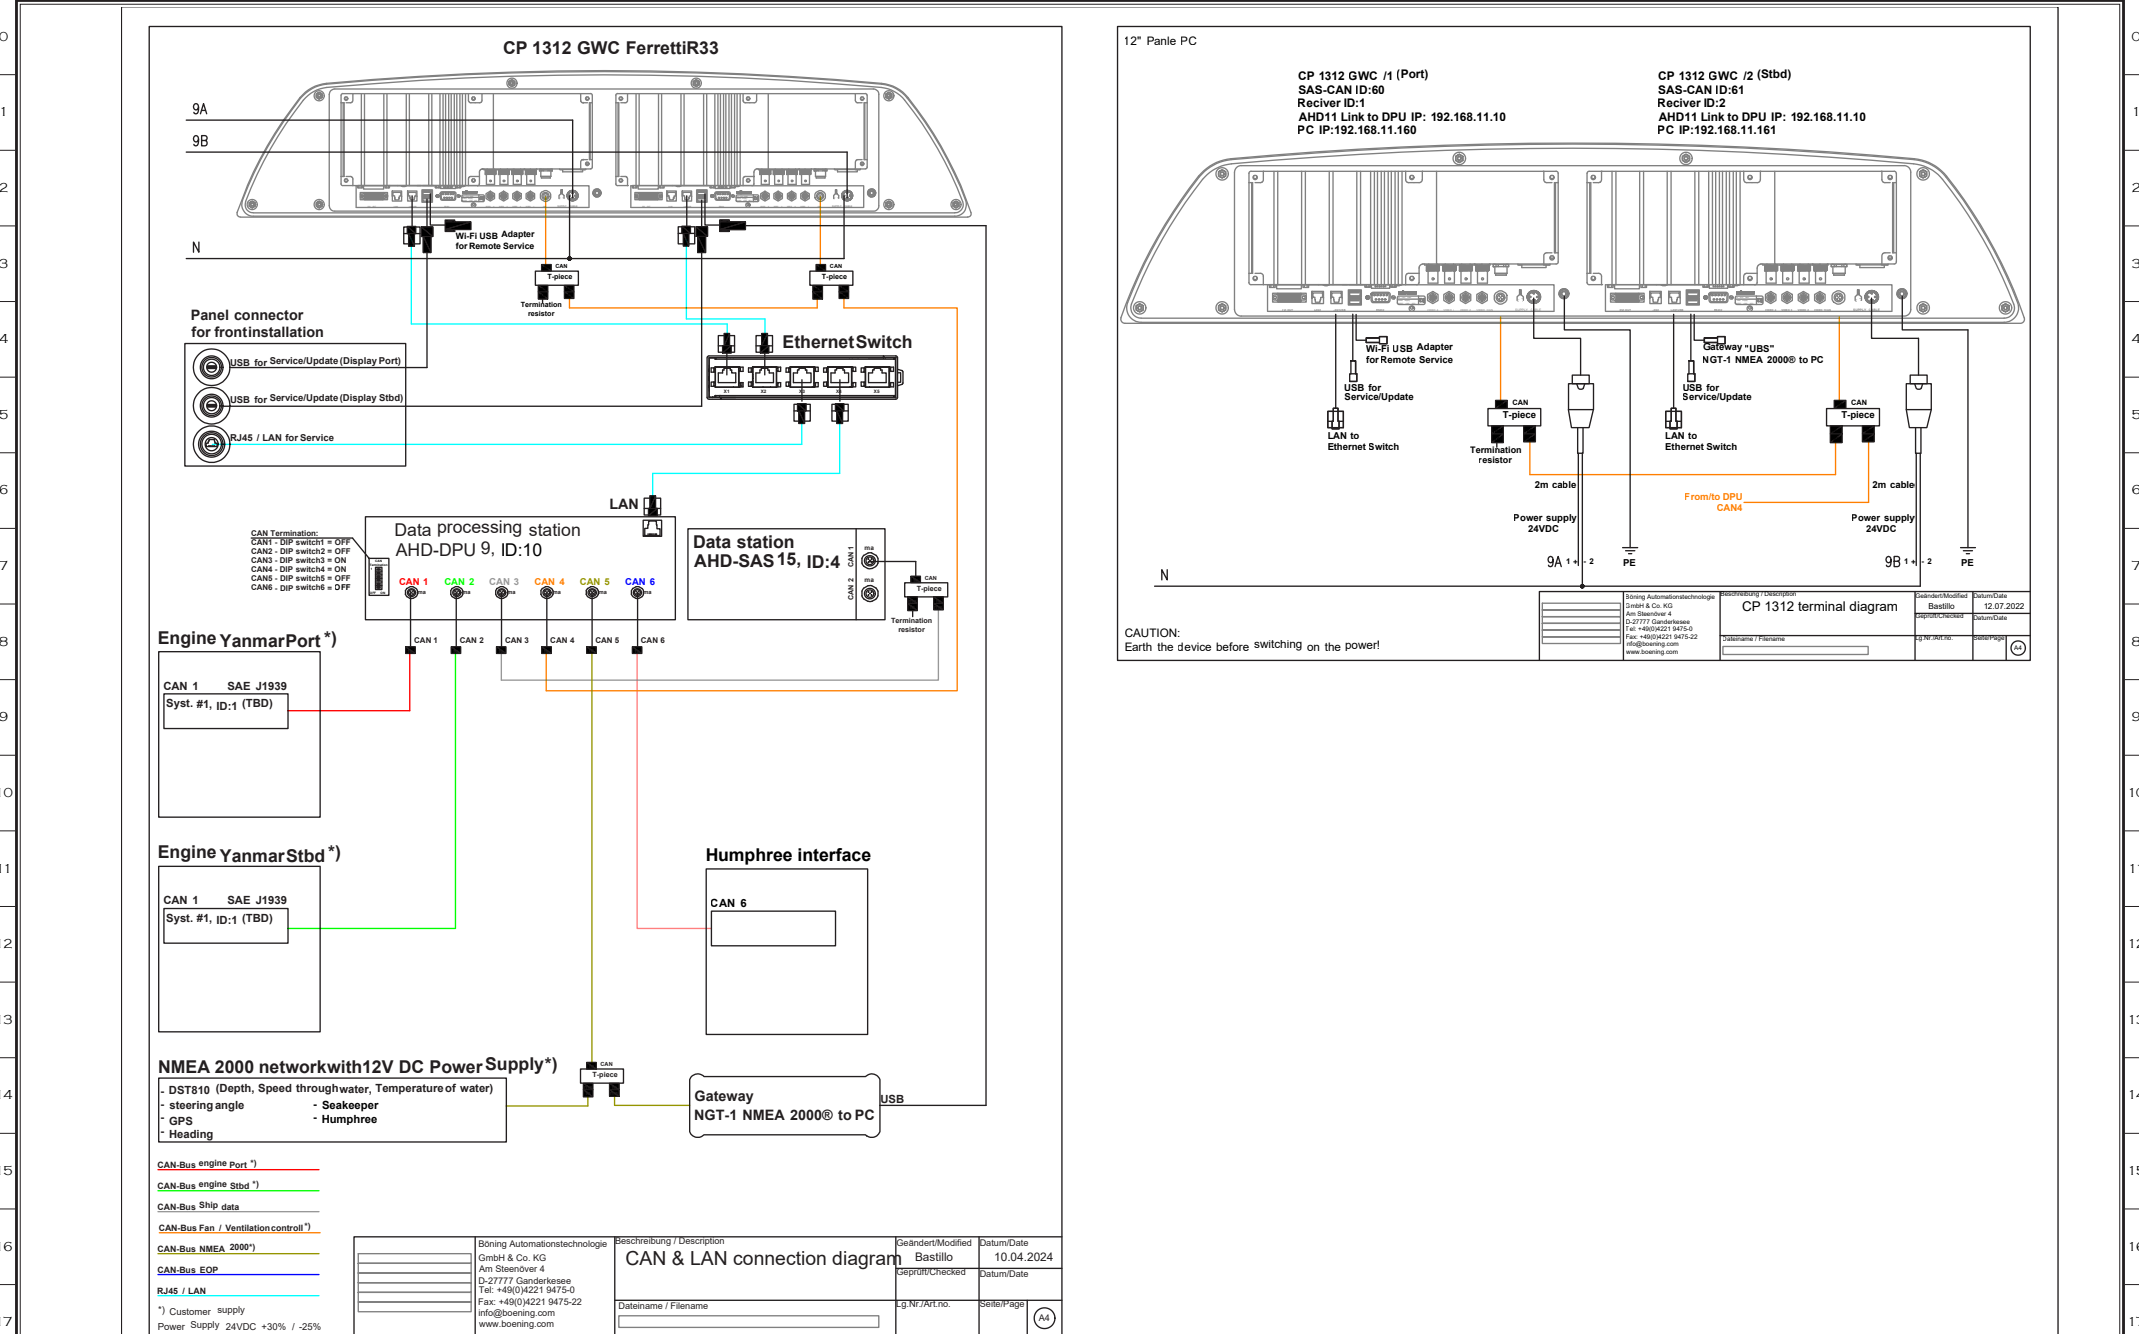


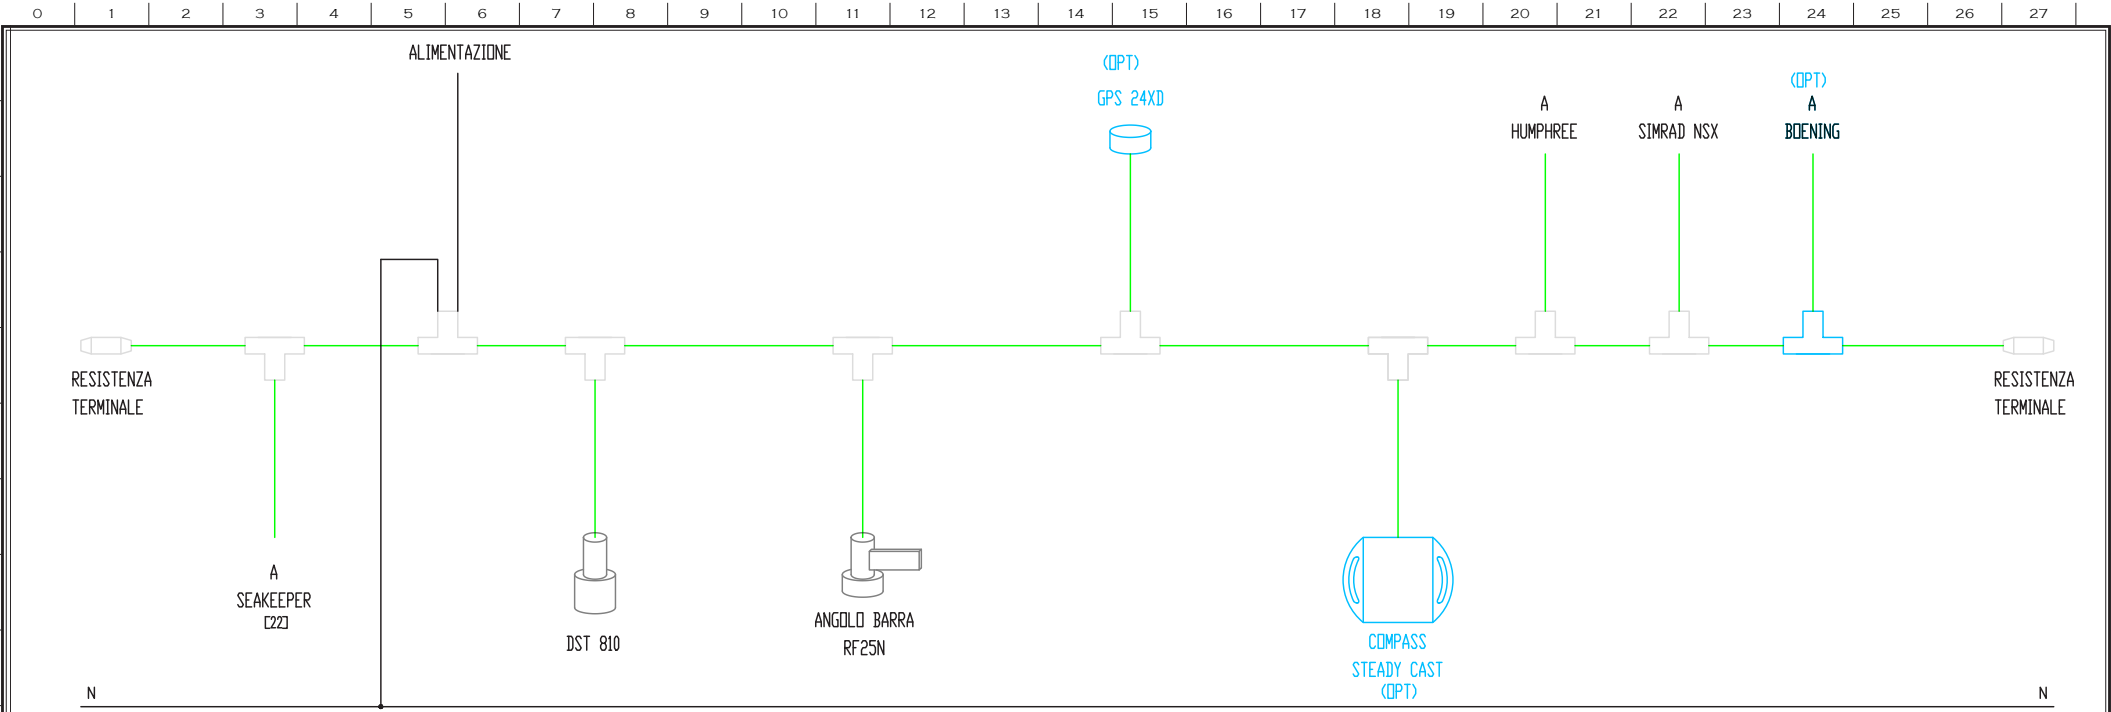


NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA																
	DESTINATION OR ORIGIN																
	POSIZIONE/POSITION																
	POTENZA/POWER (W)																
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)																
	FUSIBILE FUZE	CLASSE DI IMPIEGO															
		PORTATA/CAPACITY															
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE															
		PORTATA/CAPACITY															
		ID															
	CONTATTORE O RELE'	TIPO/TYPE															
CONTACTOR OR RELAYS	TARATURA/CAPACITY																
LINE	STRUMENTI/INSTRUMENTS	PORTATA/CAPACITY															
	SEZIONE SIZE (mmq)																
	TIPO/TYPE																
	LUNGHEZZA/LENGTH																
CAVO/CABLE N°																	
CANTIERI <i>Riva</i> S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.		DATA	06/10/2026		AQUARIVA <i>special</i>					Strumentazione plancia				COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	1
		DISEGNATORE												Dashboard instrumentation			
		VISTO								SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	42				
		APPROVATO								MERCATO	USA						

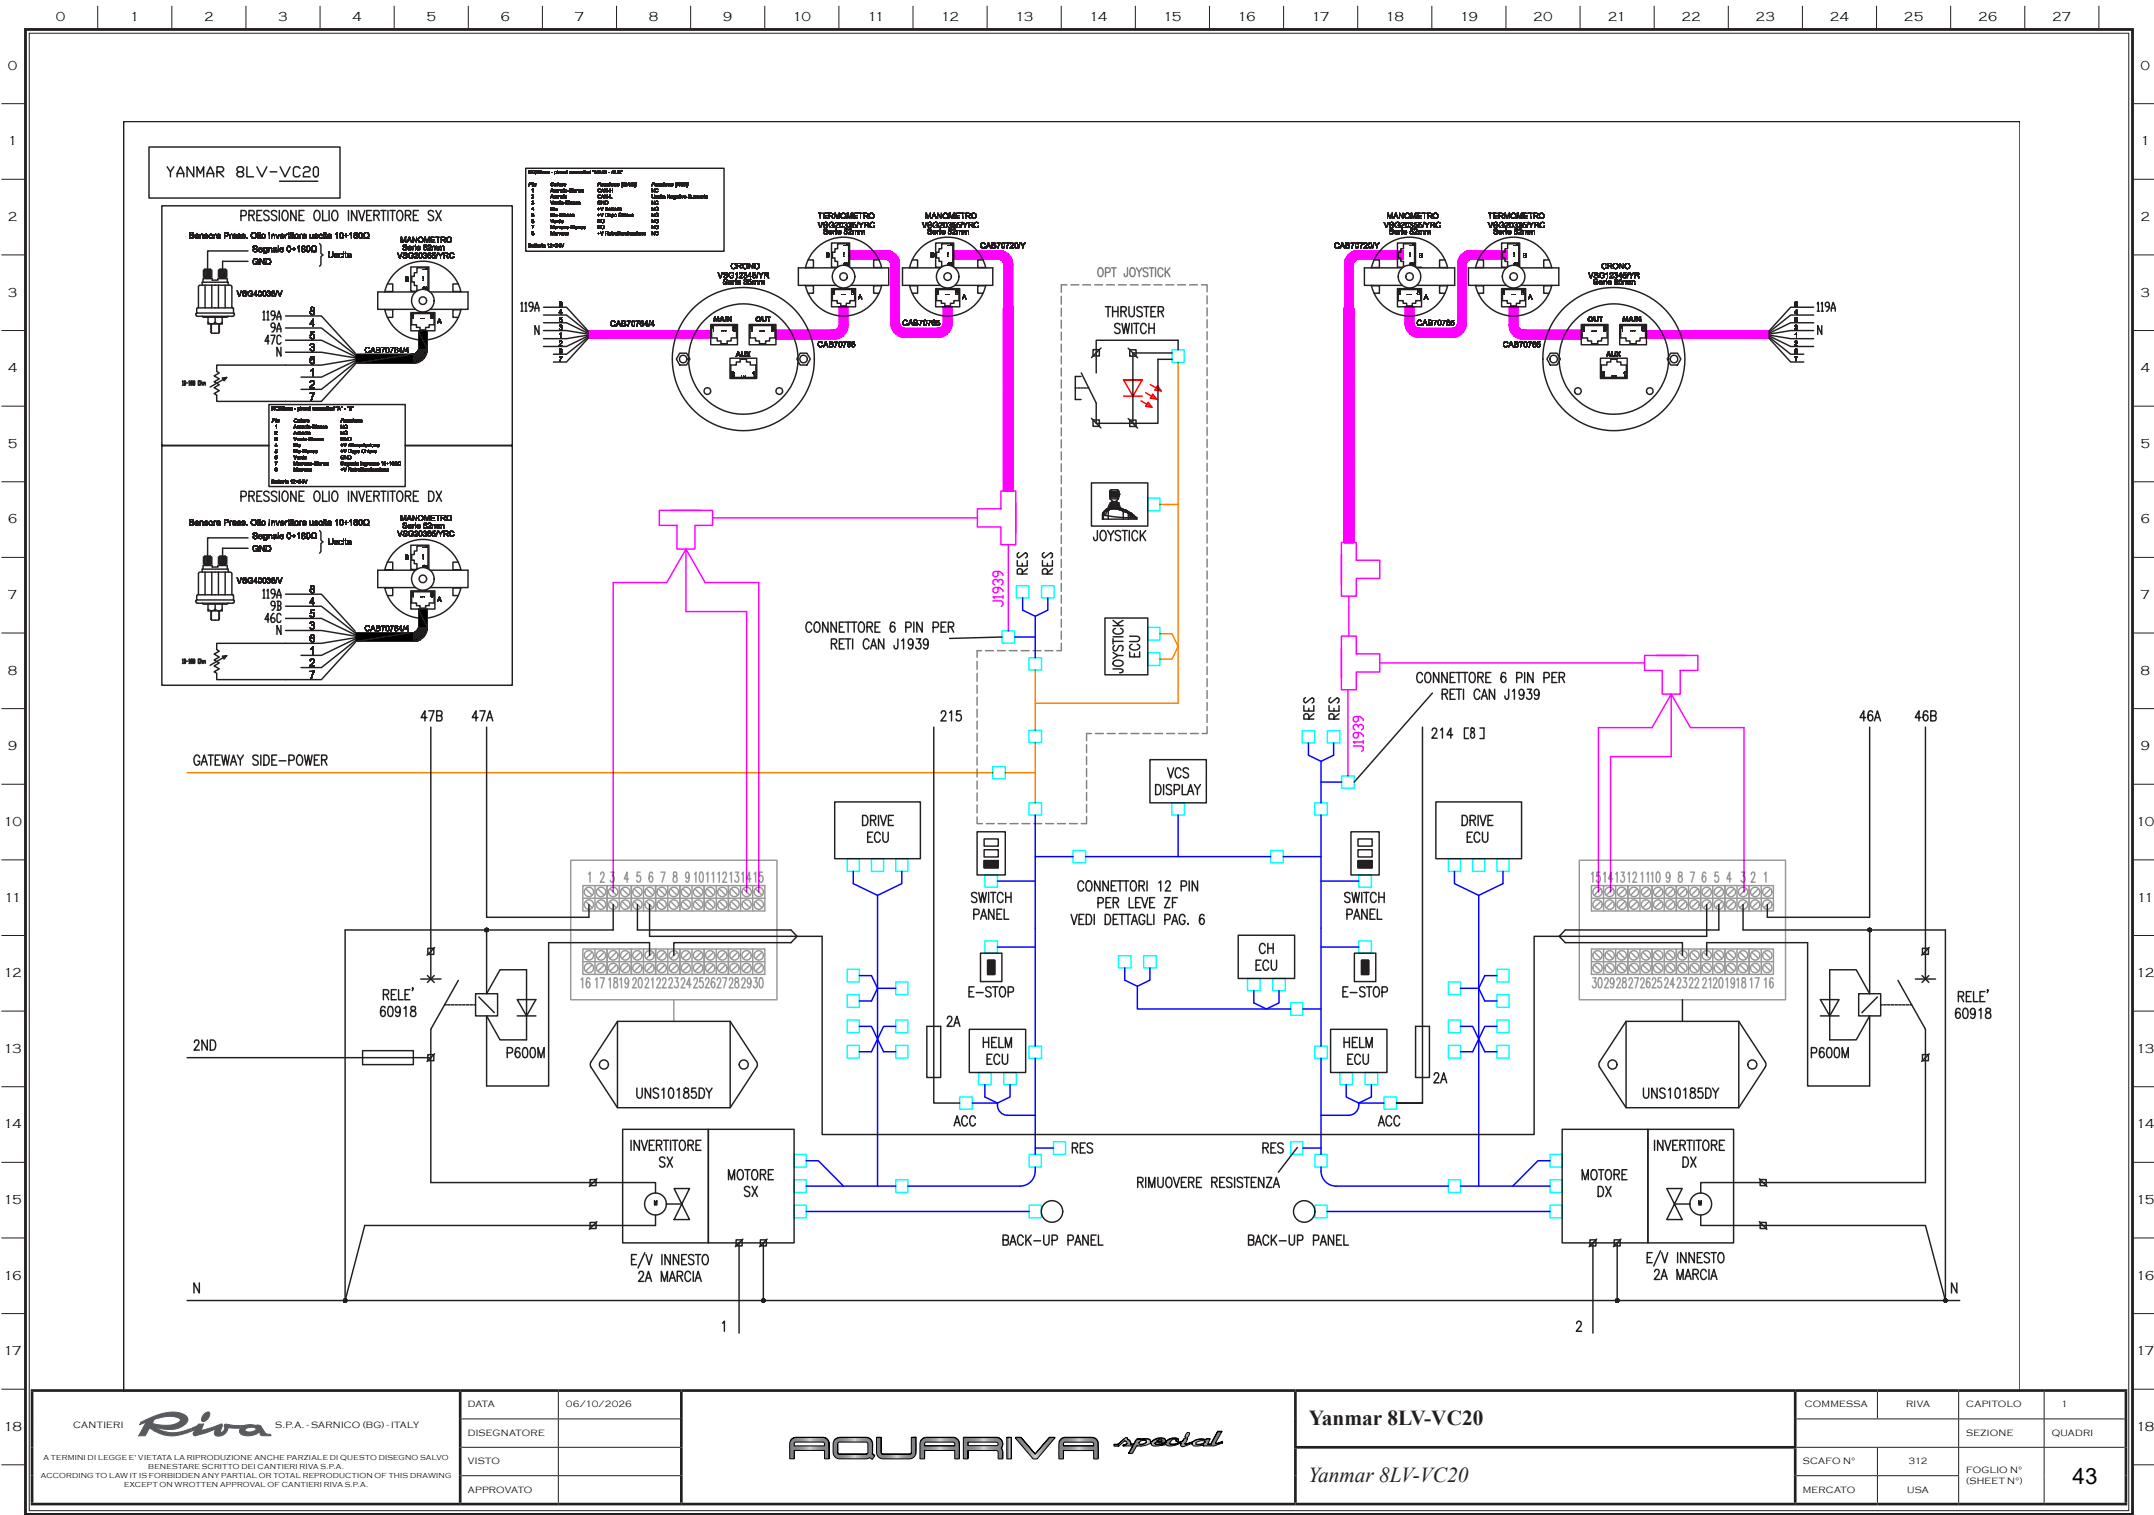

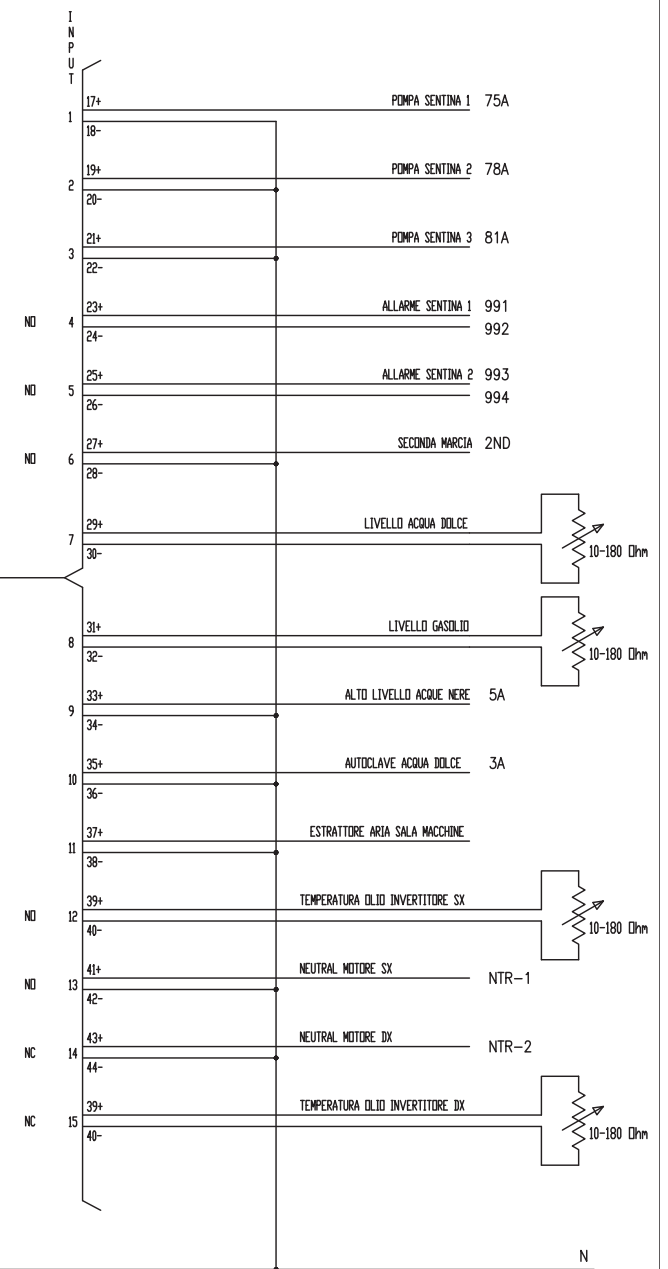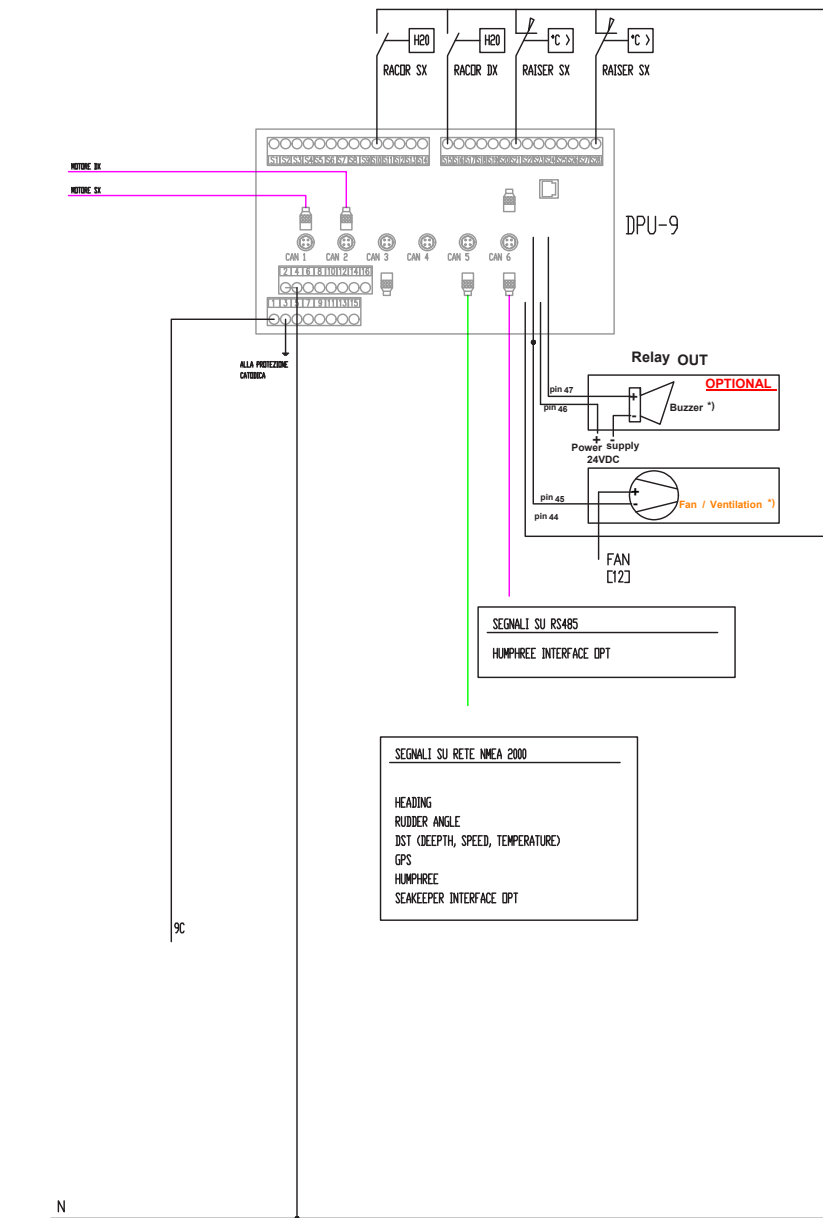

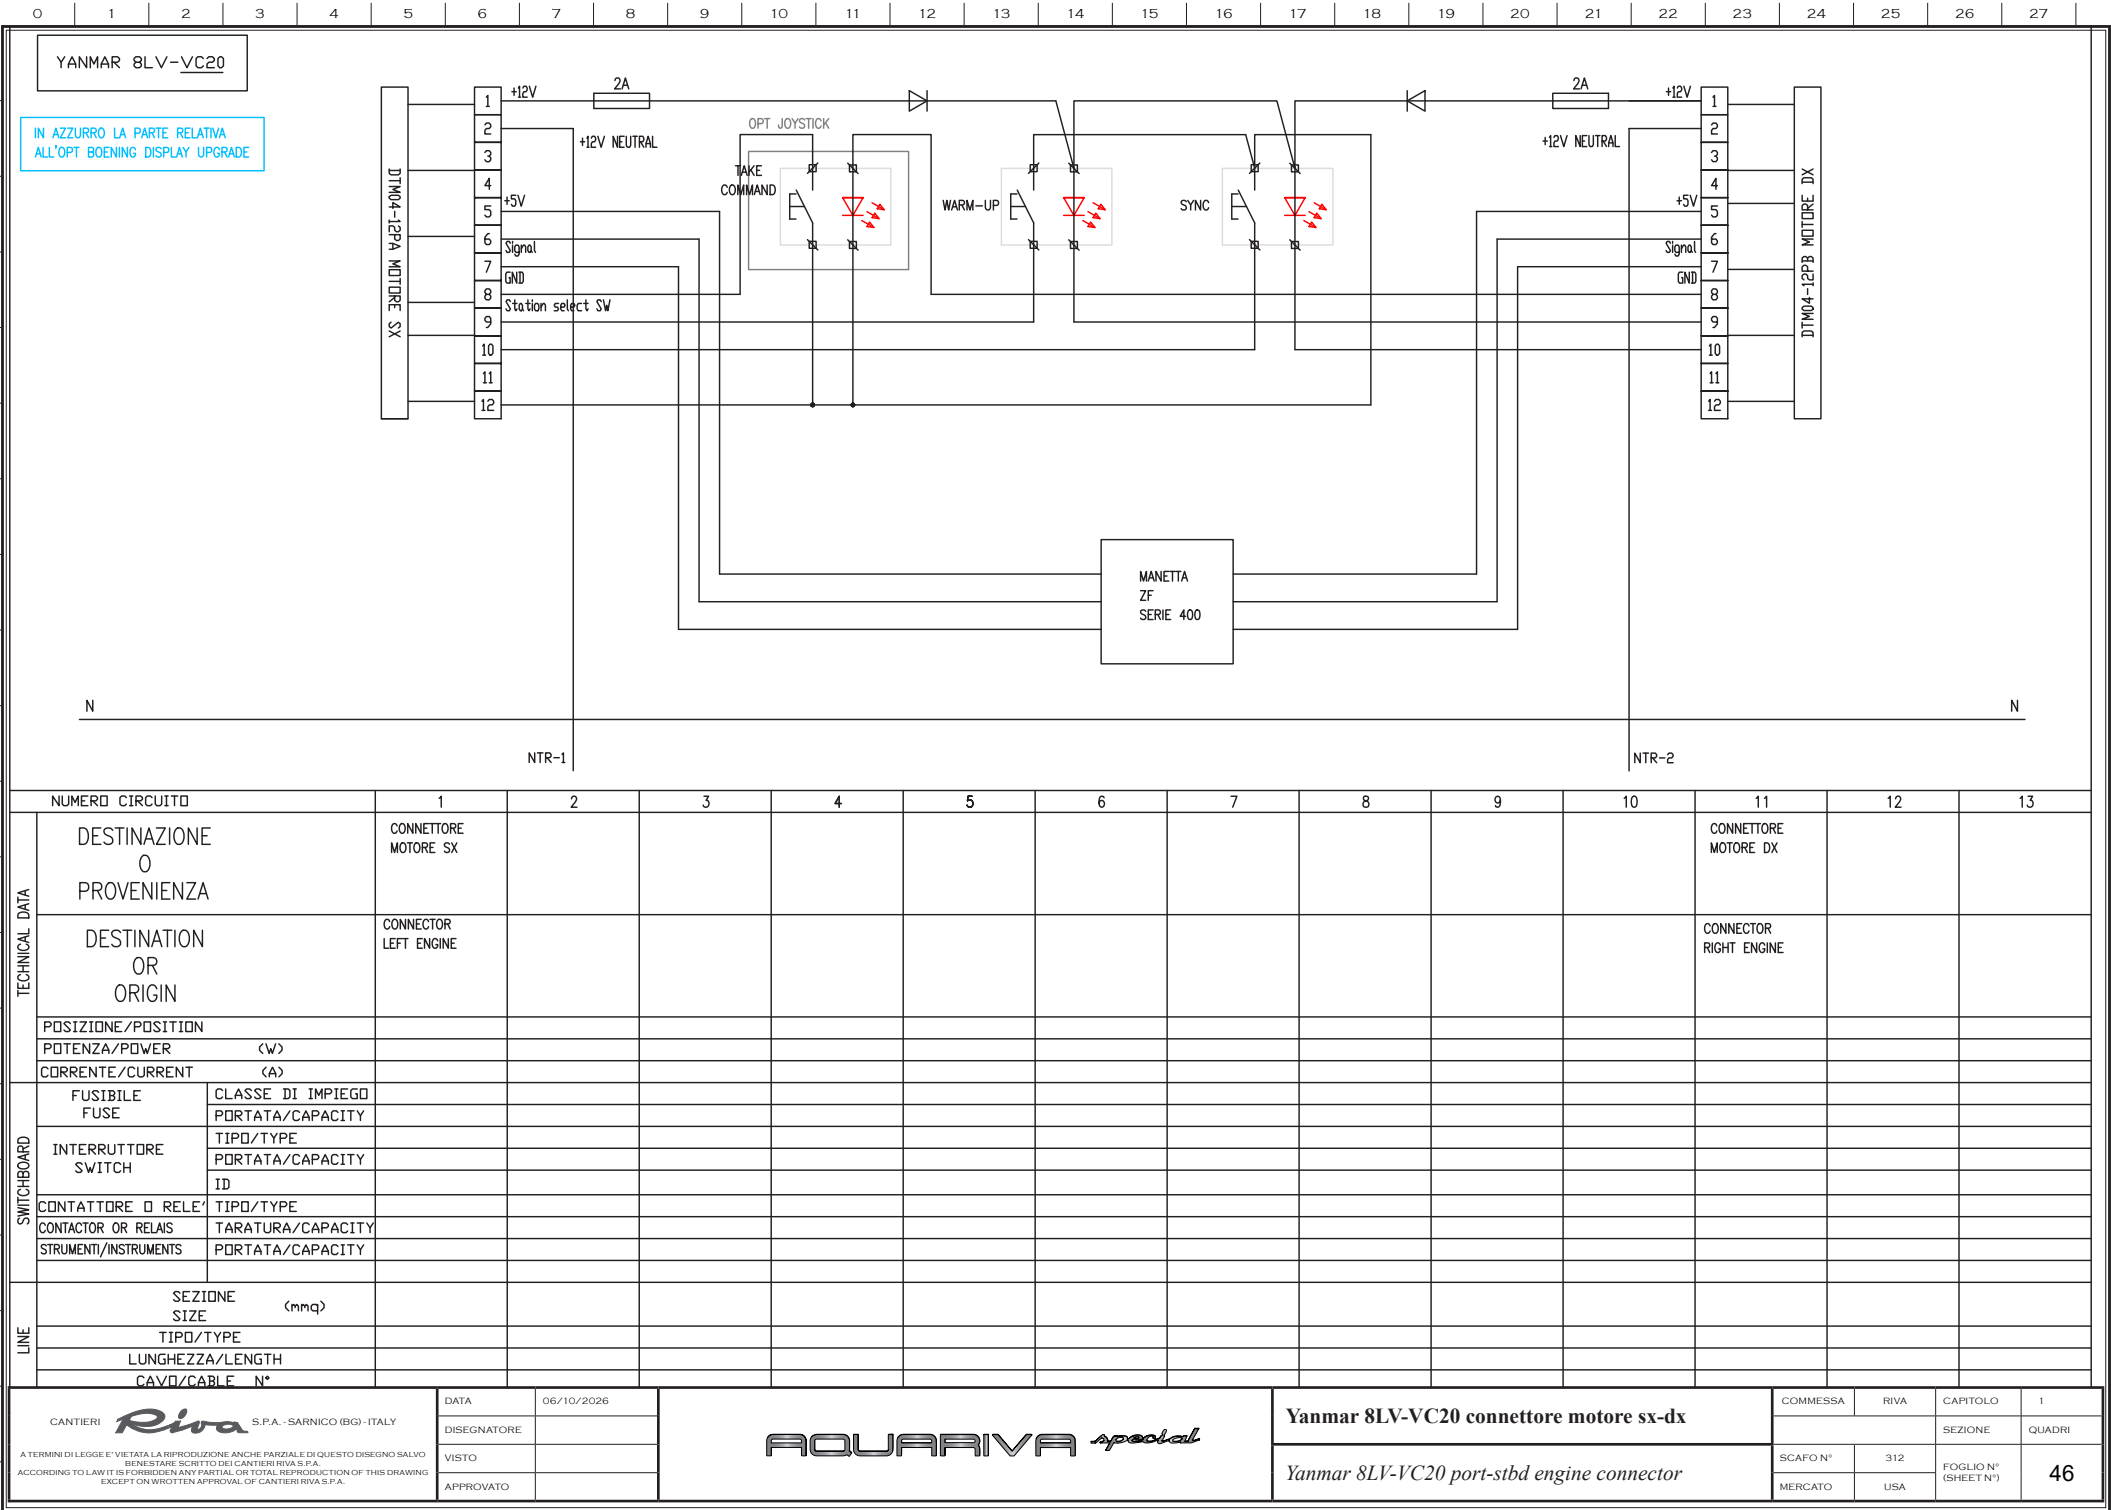









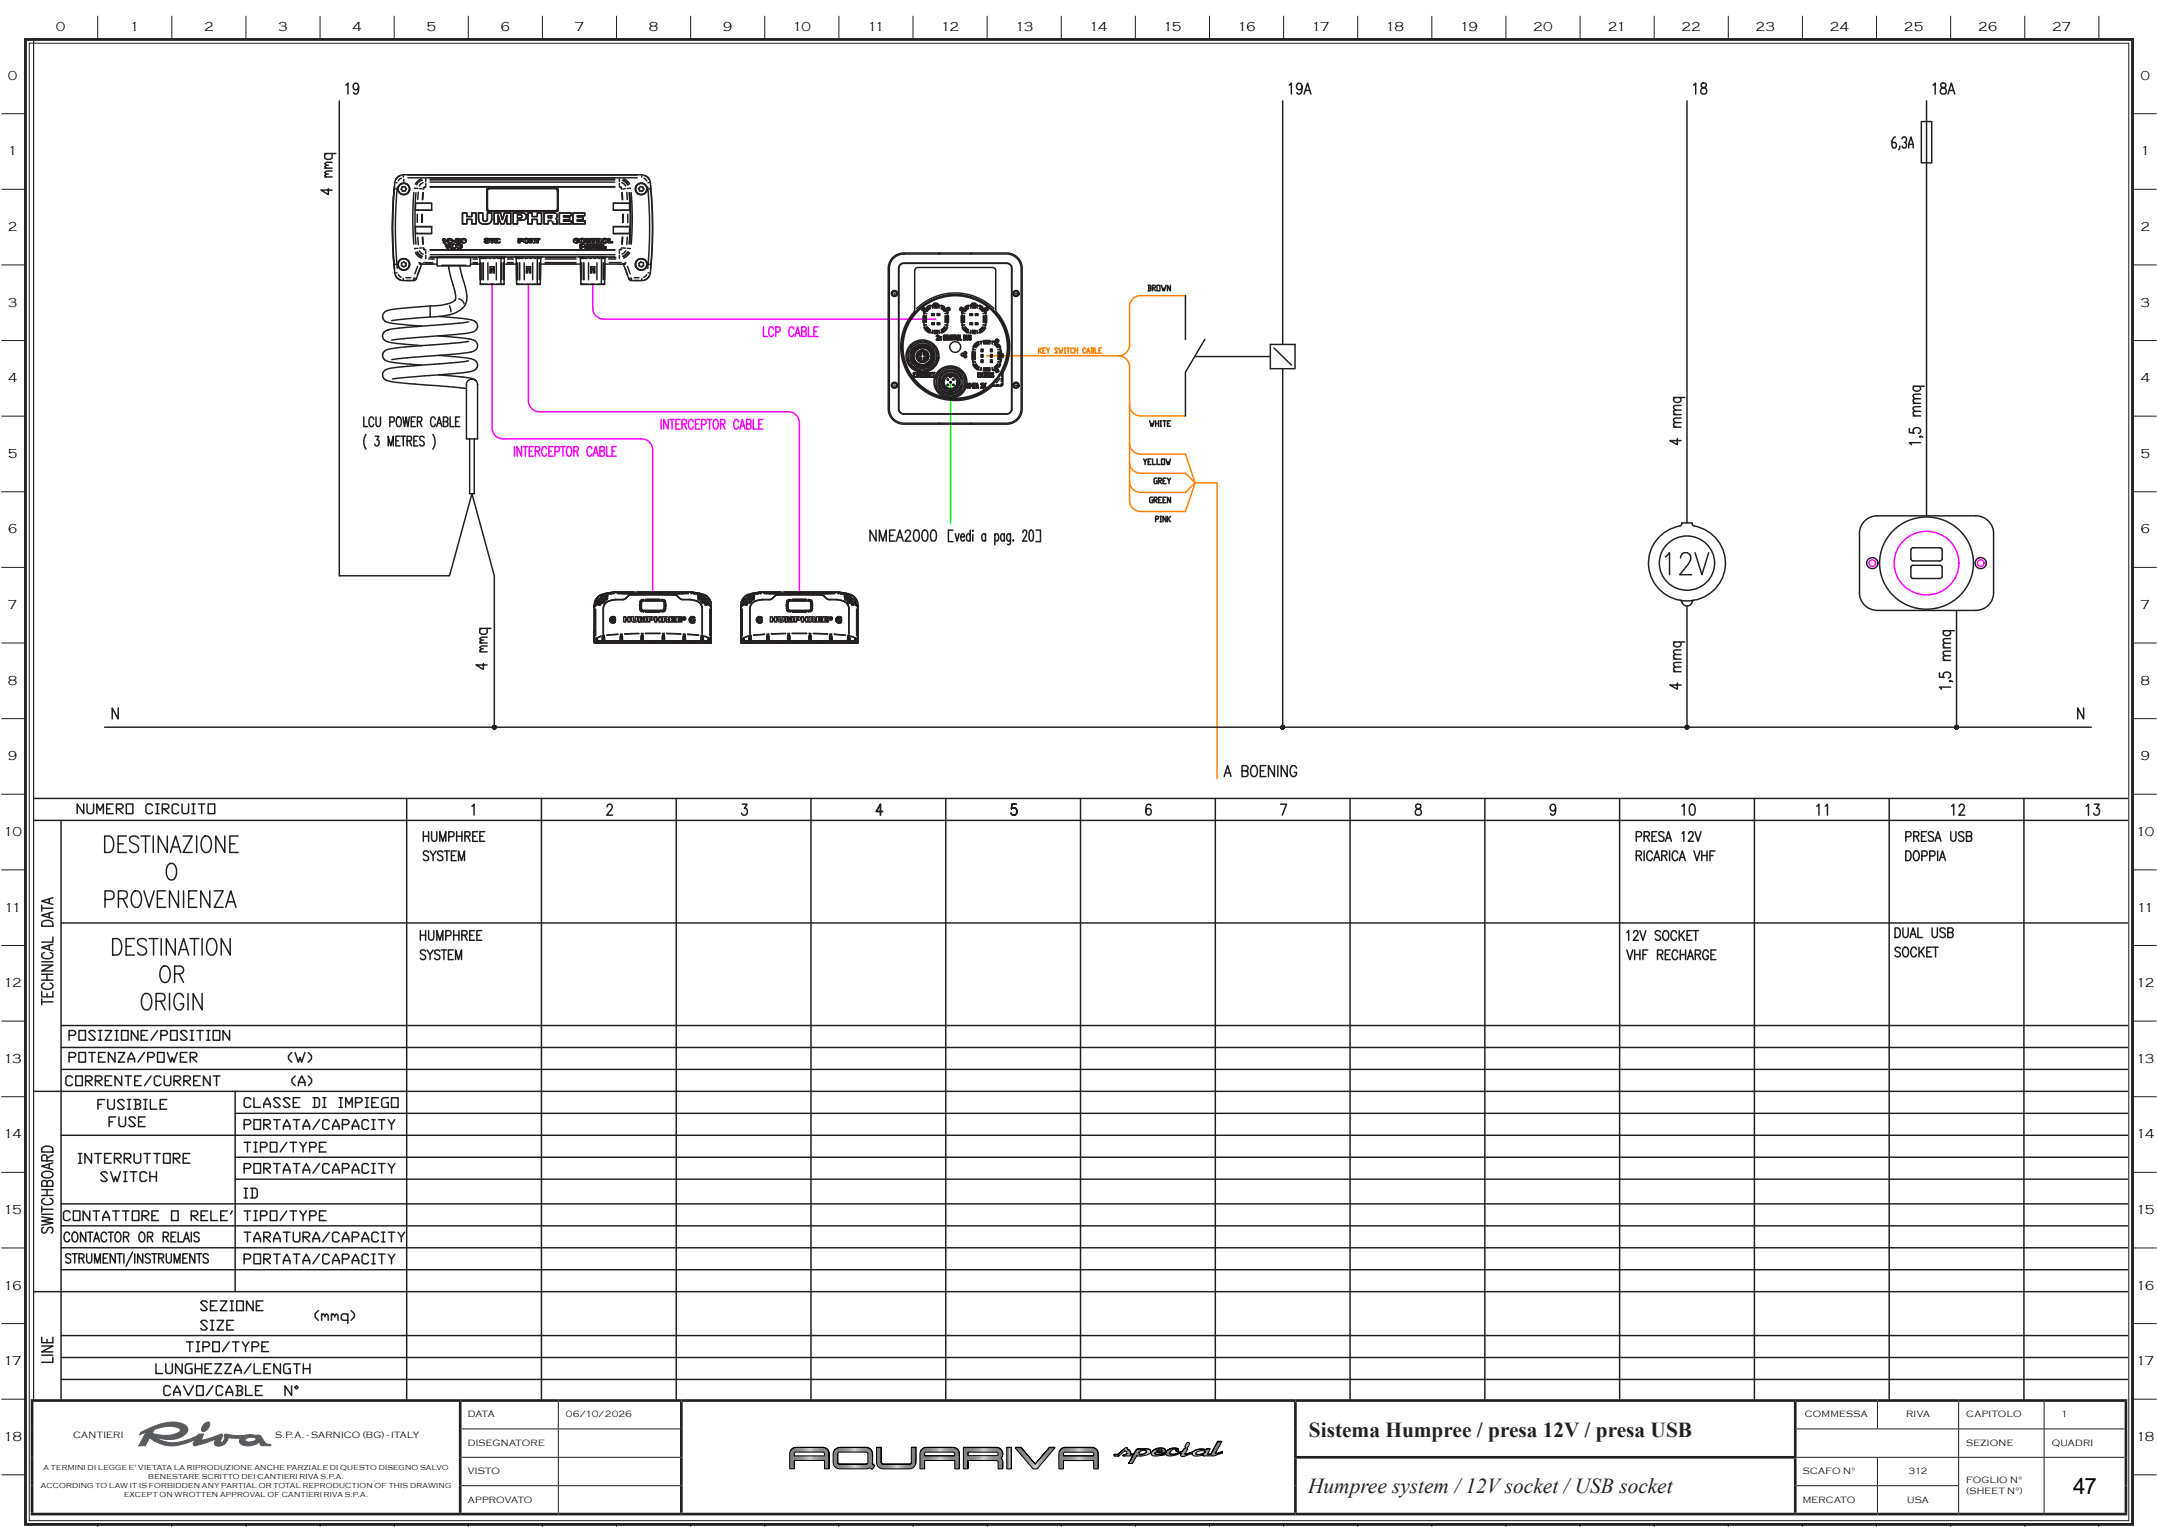


NUMERO CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TECHNICAL DATA	DESTINAZIONE O PROVENIENZA	HUMPHREE SYSTEM									PRESA 12V RICARICA VHF		PRESA USB DOPPIA	
	DESTINATION OR ORIGIN	HUMPHREE SYSTEM									12V SOCKET VHF RECHARGE		DUAL USB SOCKET	
	POSIZIONE/POSITION													
	POTENZA/POWER (W)													
SWITCHBOARD	CORRENTE/CURRENT (A)													
	FUSIBILE FUSE	CLASSE DI IMPIEGO PORTATA/CAPACITY												
	INTERRUTTORE SWITCH	TIPO/TYPE PORTATA/CAPACITY ID												
	CONTATTORE O RELE' CONTACTOR OR RELAIS	TIPO/TYPE TARATURA/CAPACITY												
LINE	STRUMENTI/INSTRUMENTS	PORTATA/CAPACITY												
	SEZIONE SIZE (mmq)													
	TIPO/TYPE													
	LUNGHEZZA/LENGTH CAVO/CABLE N°													


CAPITOLO 2
Morsettiere

CHAPTER 2
Terminal Board


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

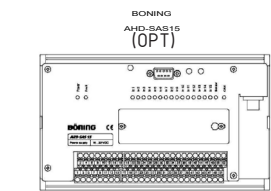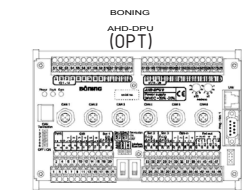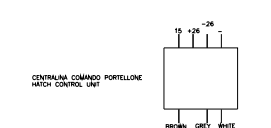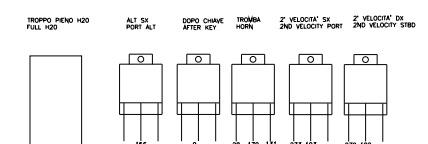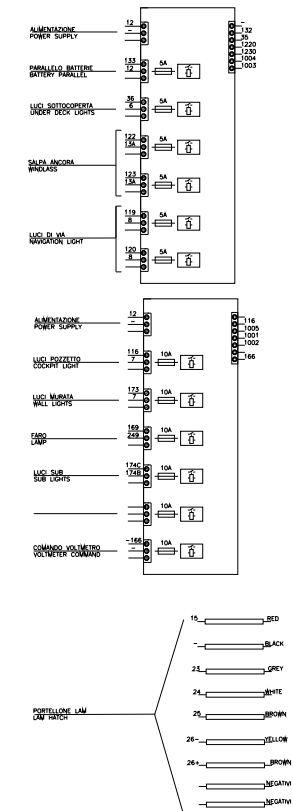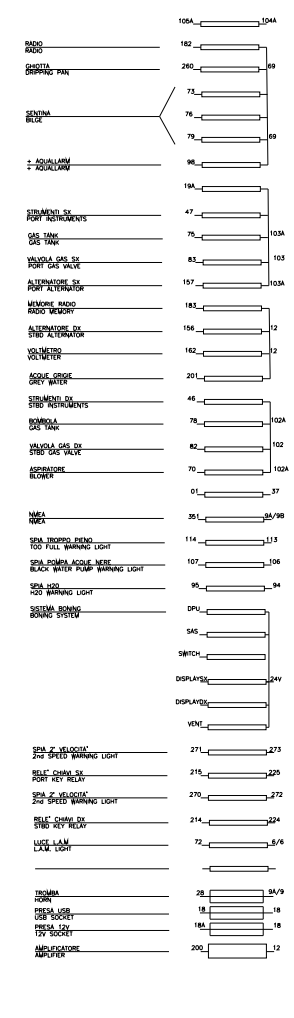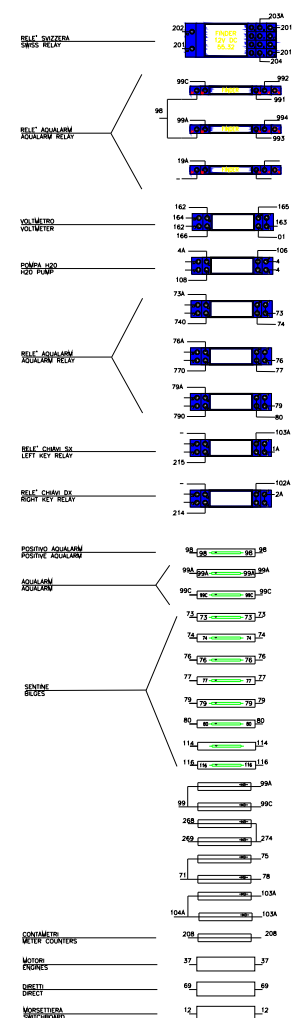


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

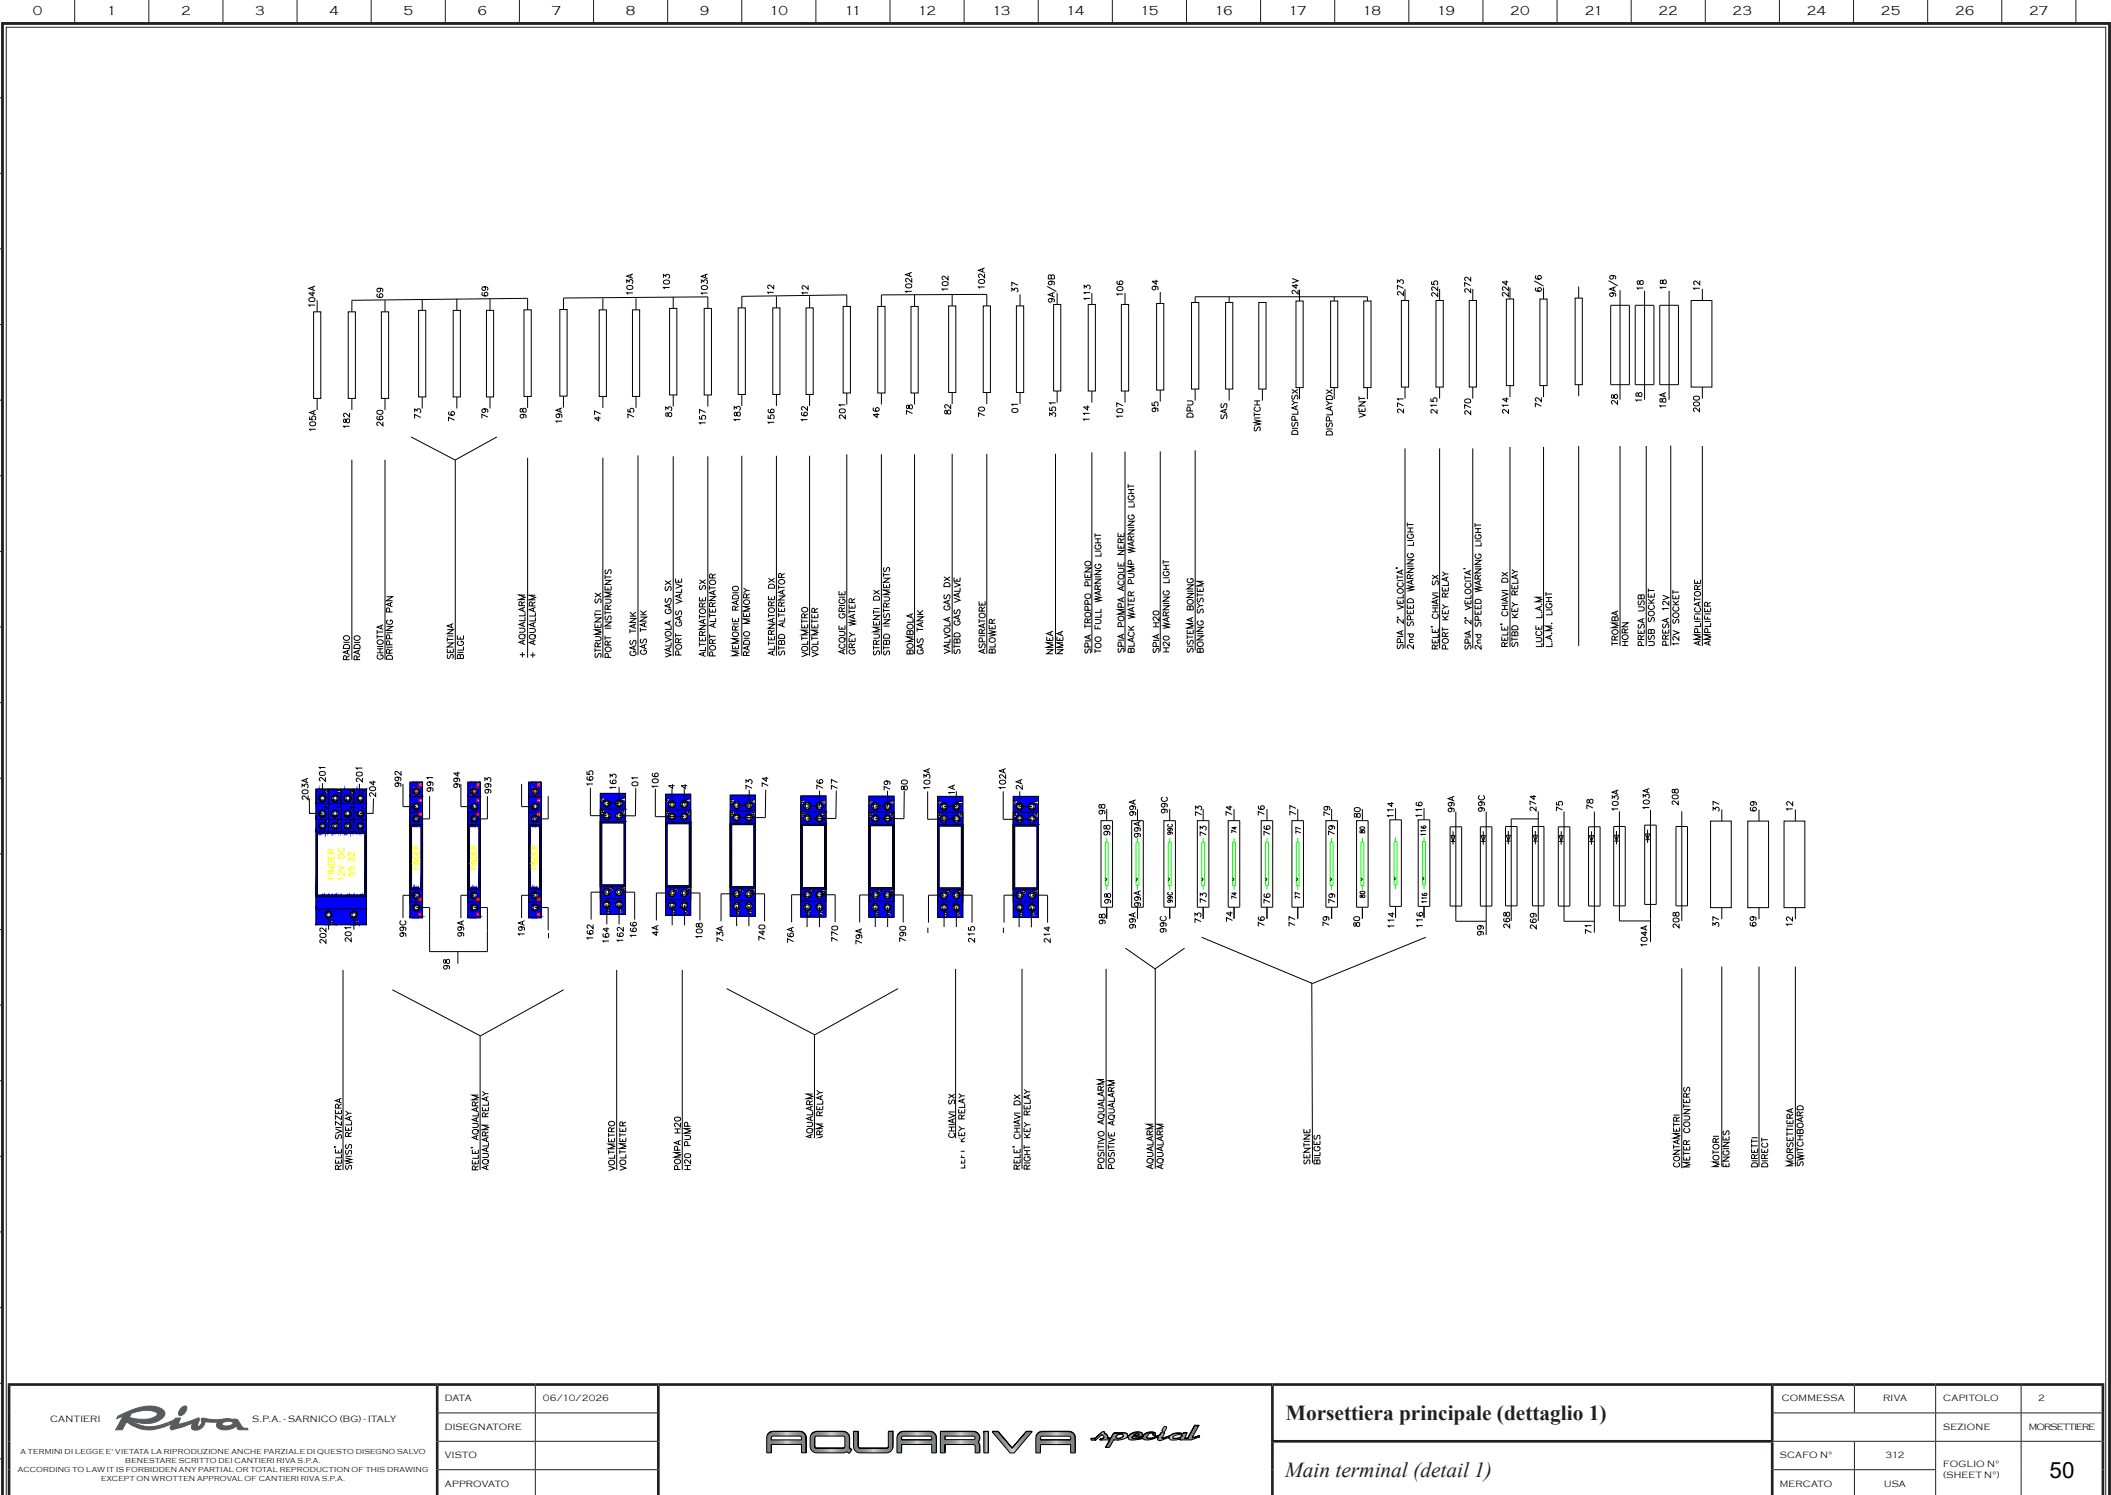

CANTIERI Riva S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO BENEDETARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A. ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.	DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>		Morsettiera principale (dettaglio 1)	COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	2
	DISEGNATORE				Main terminal (detail 1)			SEZIONE	MORSETTIERE
	VISTO					SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	50
	APPROVATO					MERCATO	USA		


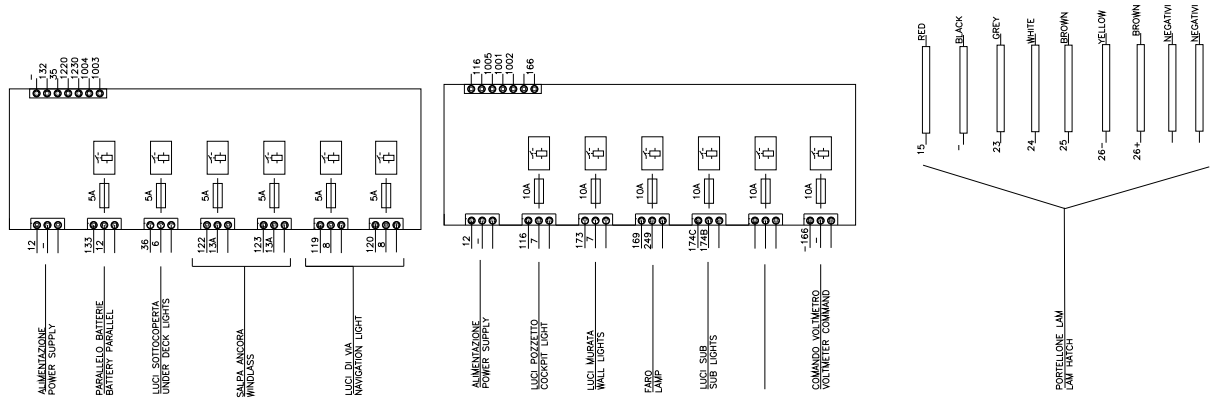


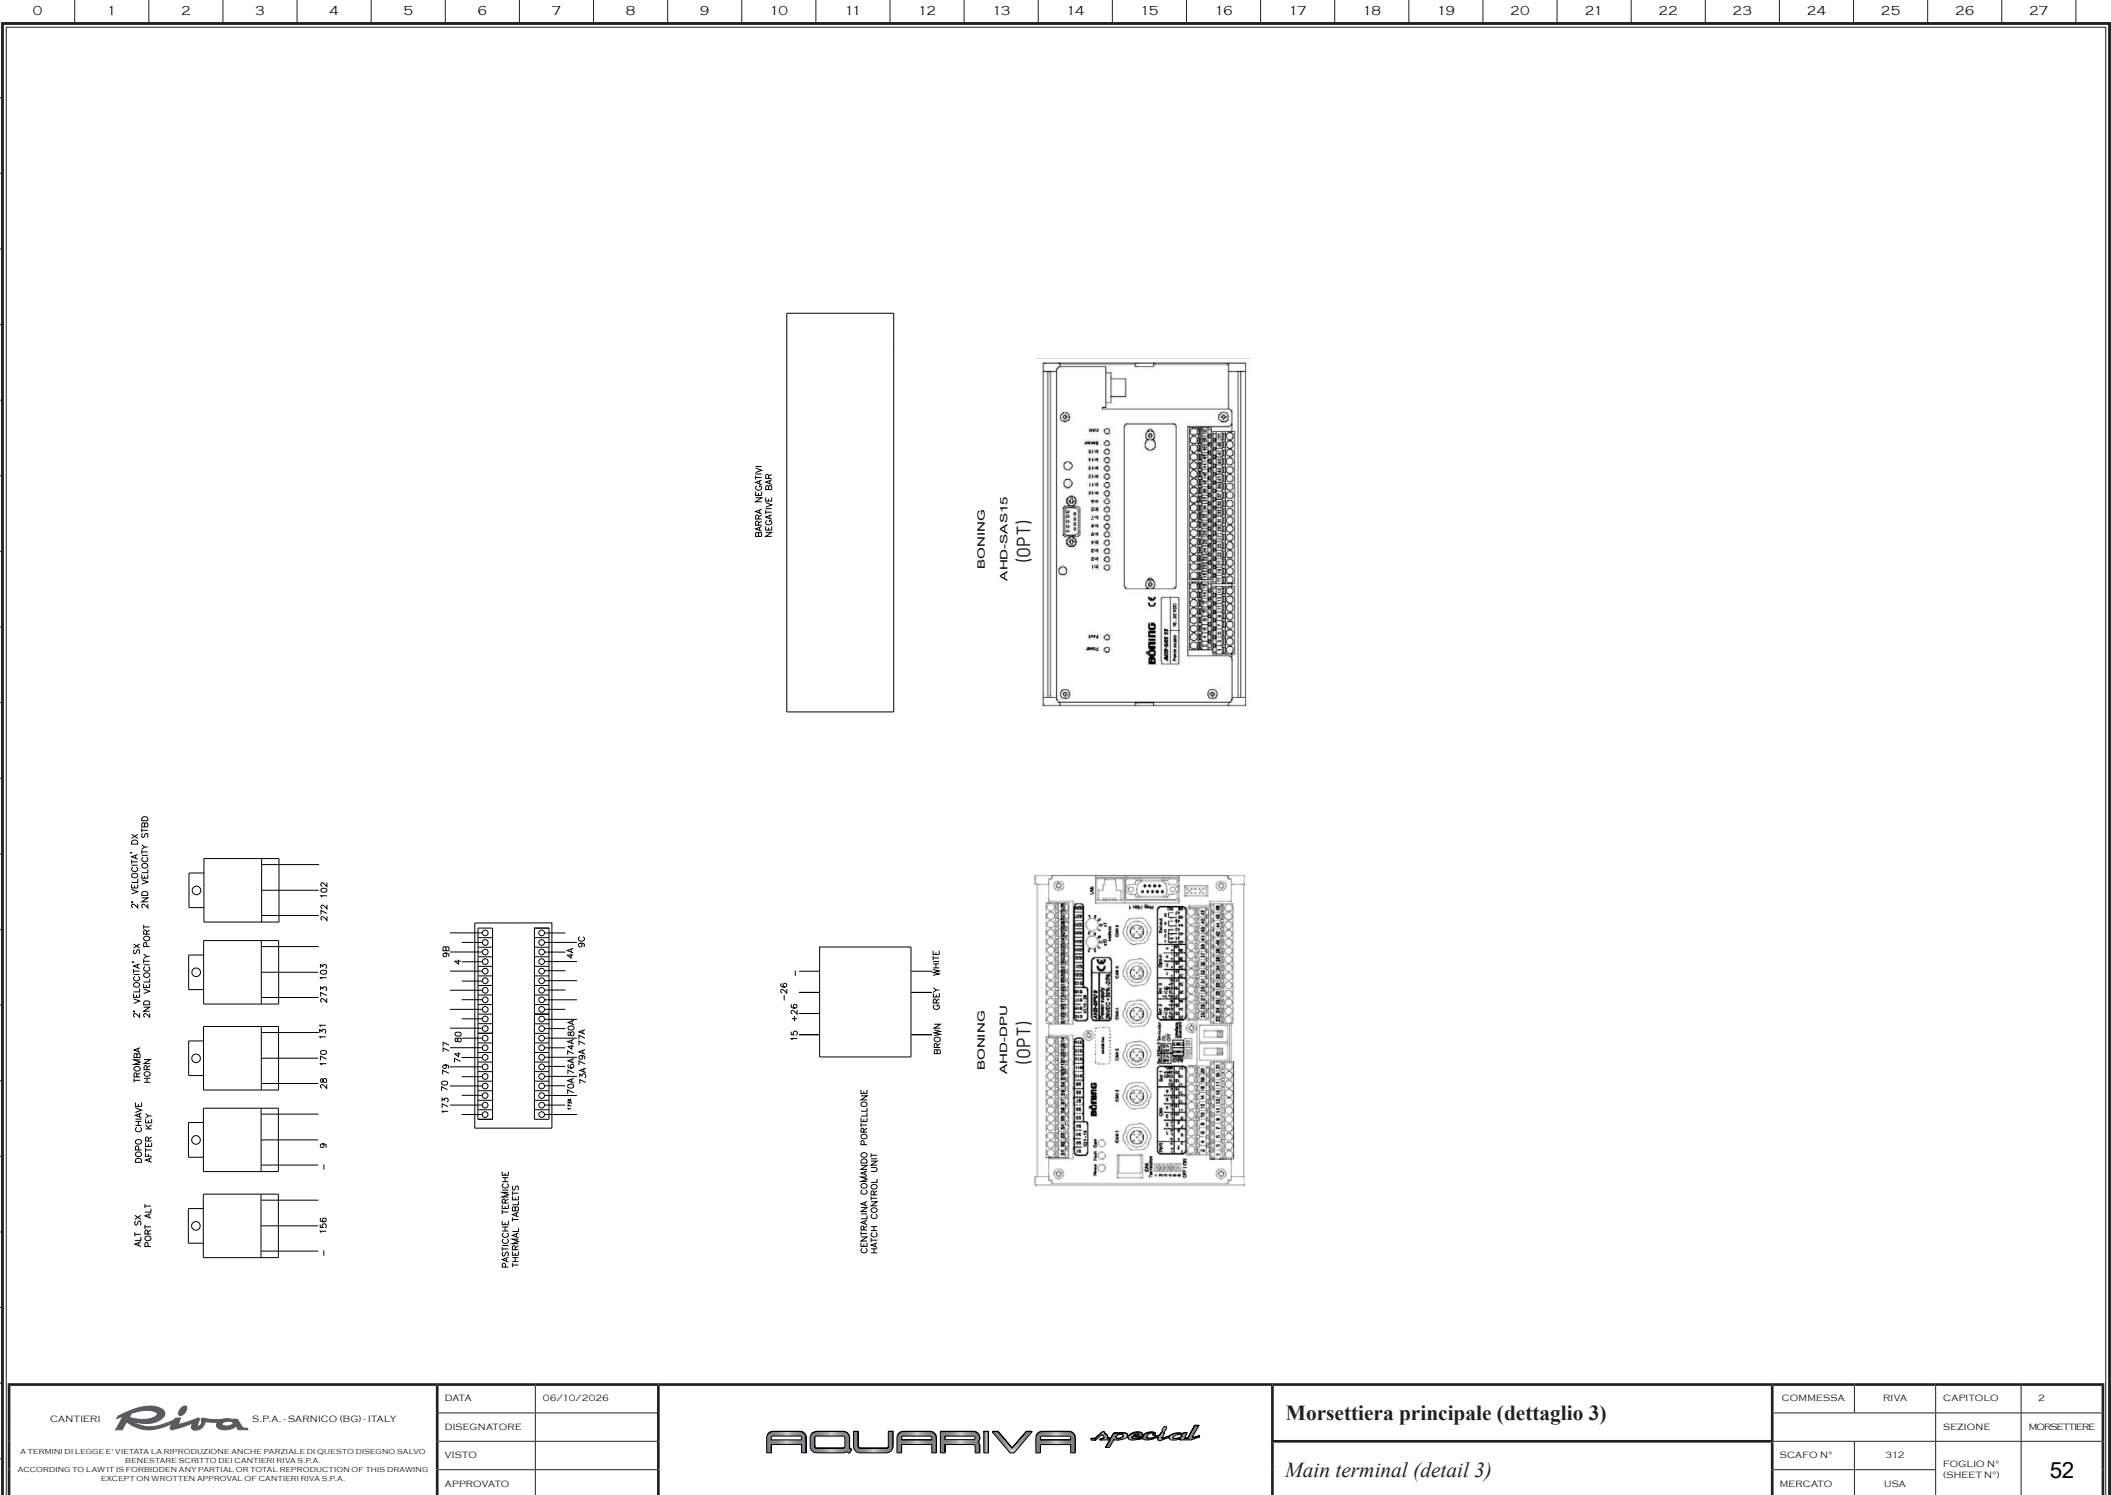

CANTIERI <i>Riva</i> S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.	DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>	Morsettiera principale (dettaglio 3)		COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	2
	DISEGNATORE							SEZIONE	MORSETTIERE
	VISTO			Main terminal (detail 3)		SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	52
	APPROVATO					MERCATO	USA		

CAPITOLO 3
Cruscotti


CHAPTER 3
Dashboards

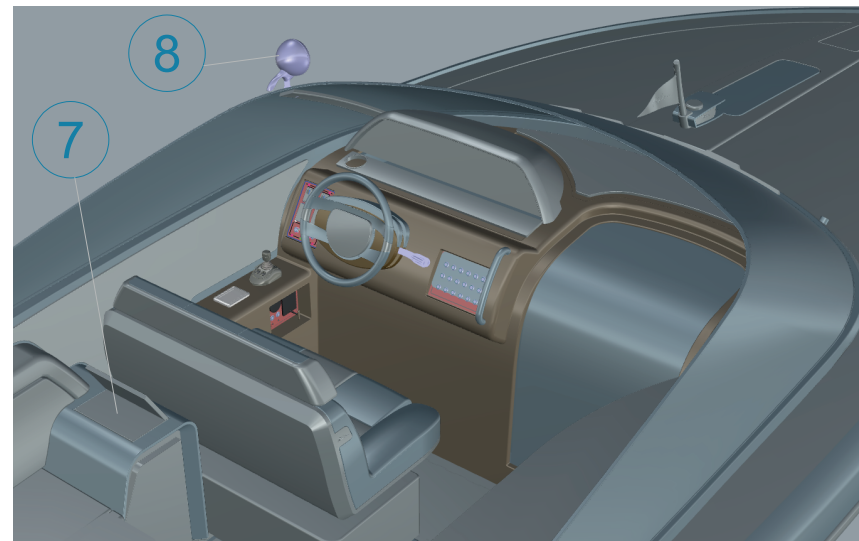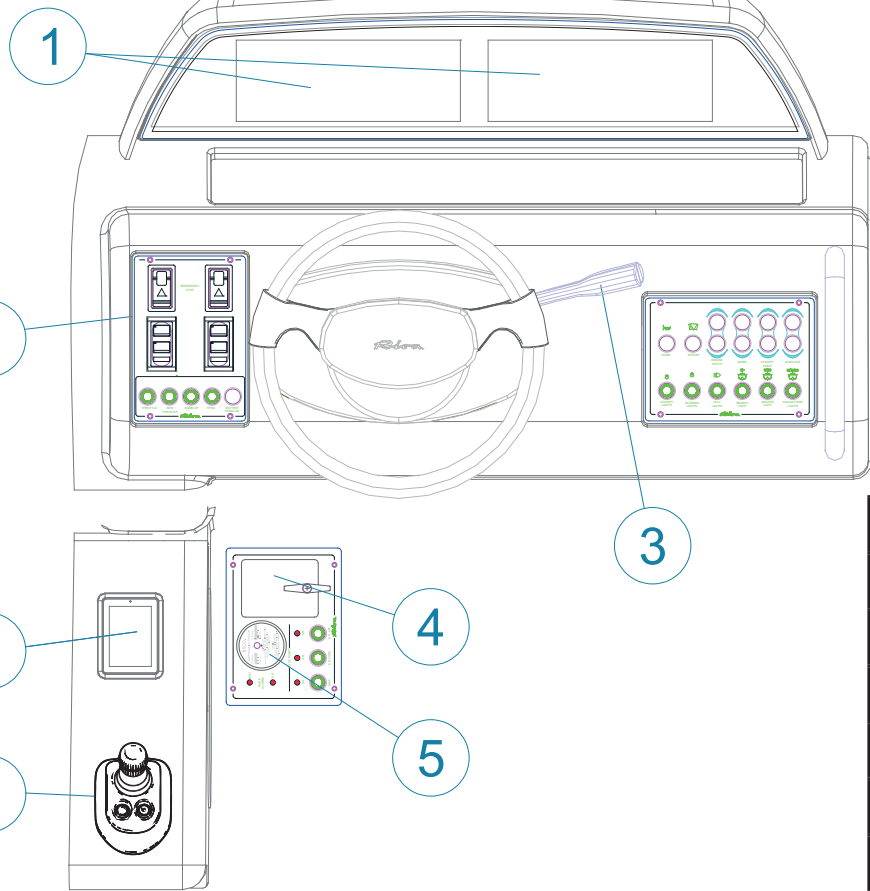


Numero Number	Descrizione Description
1	Display digitale Digital display
2	Pannello chiavi elettrico Yanmar Yanmar e-key panel
3	Leve motori Yanmar Yanmar engines lever
4	Tirante estinzione incendio Fire extinguishing tie rod
5	Spia stato bombola antincendio Fire cylinder status indicator light
6	Joystick YANMAR YANMAR's joystick
7	Presa USB doppia stagna Waterproof Dual USB Socket
8	Faro orientabile Search lights
9	Display Humphree Display Humphree


CANTIERI Riva S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A. ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.	DATA	06/10/2026	AQUARIVA <i>special</i>	Cruscotto plancia	COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	3
	DISEGNATORE						SEZIONE	CRUSCOTTI
	VISTO			<i>Wheelhouse Dashboard</i>	SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	54
	APPROVATO				MERCATO	USA		

Pannello comandi SX
Left command panel

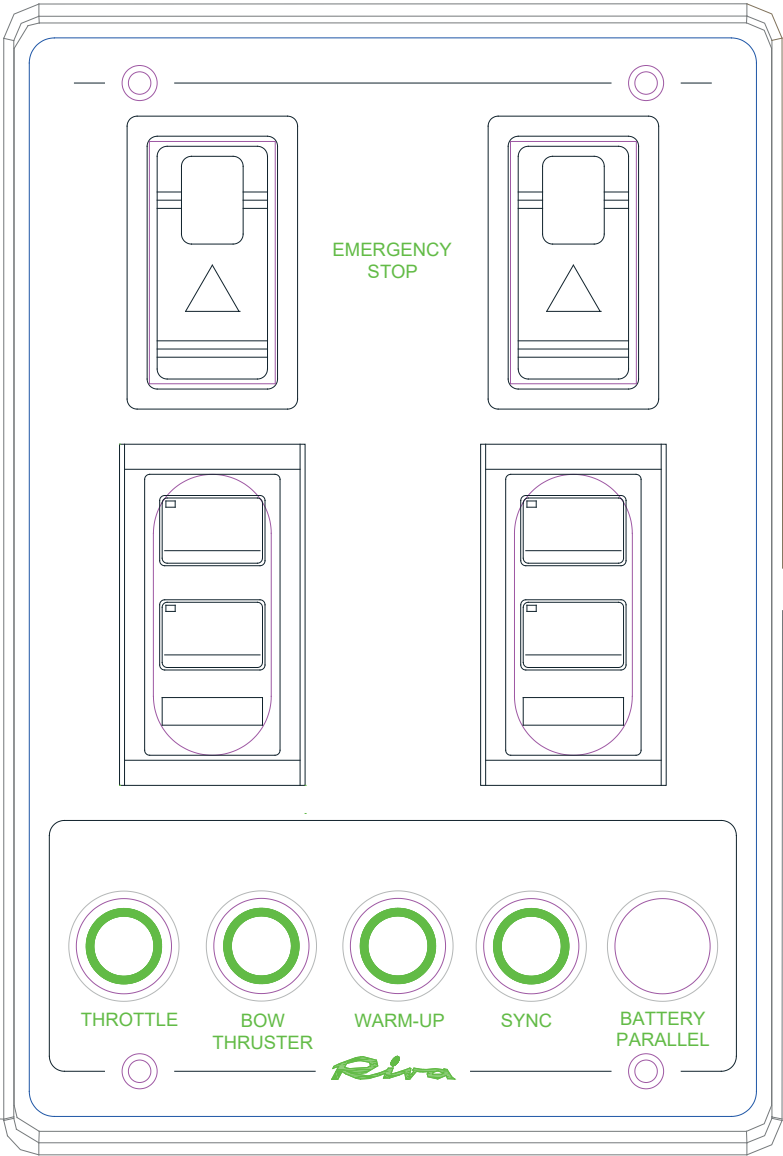

Pannello comandi DX
Right command panel

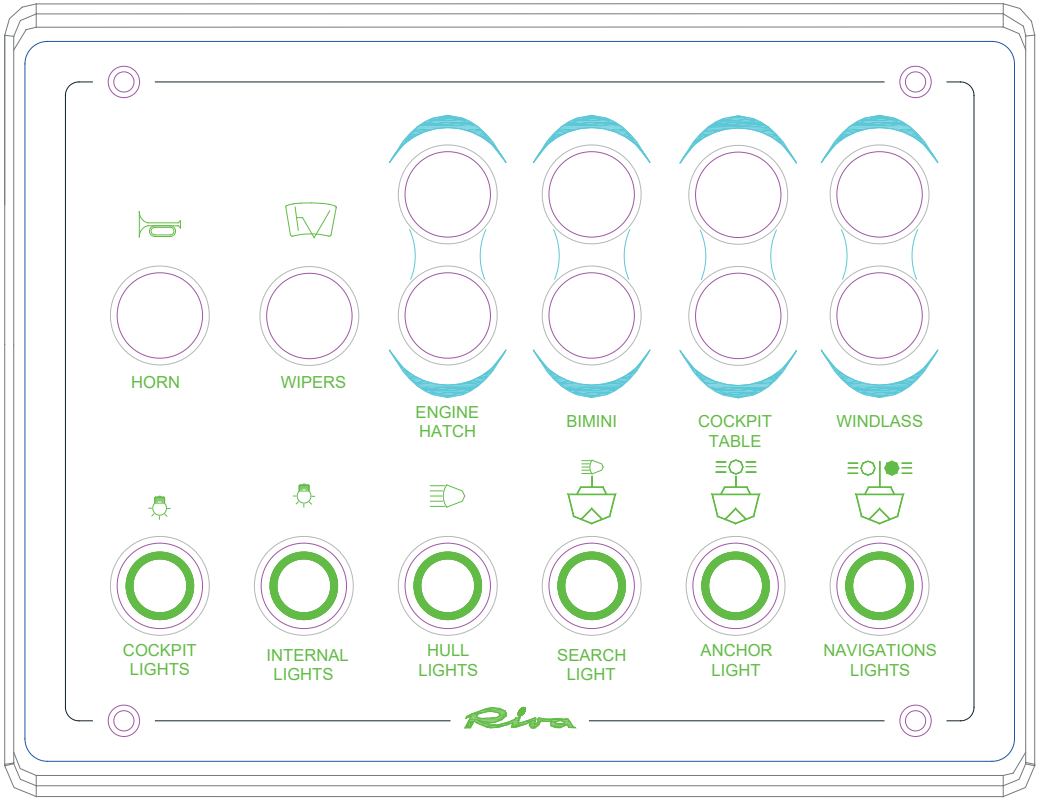

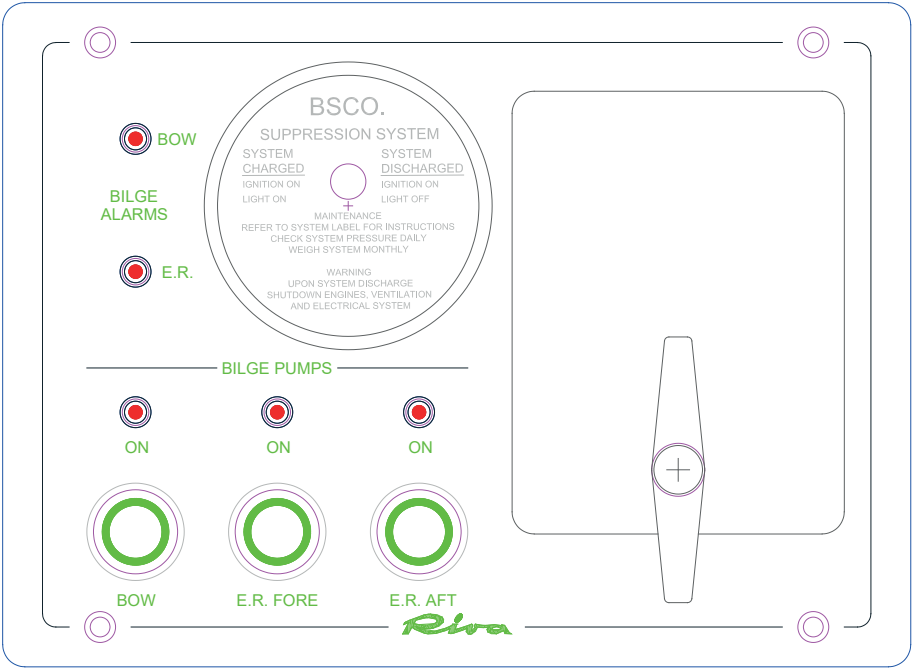

CANTIERI <i>Riva</i> S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A. ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.	DATA	06/10/2026
	DISEGNATORE	
	VISTO	
	APPROVATO	


AQUARIVA <i>special</i>	
--------------------------------	--


Comandi pompe sentina / antincendio <i>Bilge / fire pump controls</i>	COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	3
			SEZIONE	CRUSCOTTI


SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	56
MERCATO	USA		

CAPITOLO 4
Disposizione

CHAPTER 4
Layout

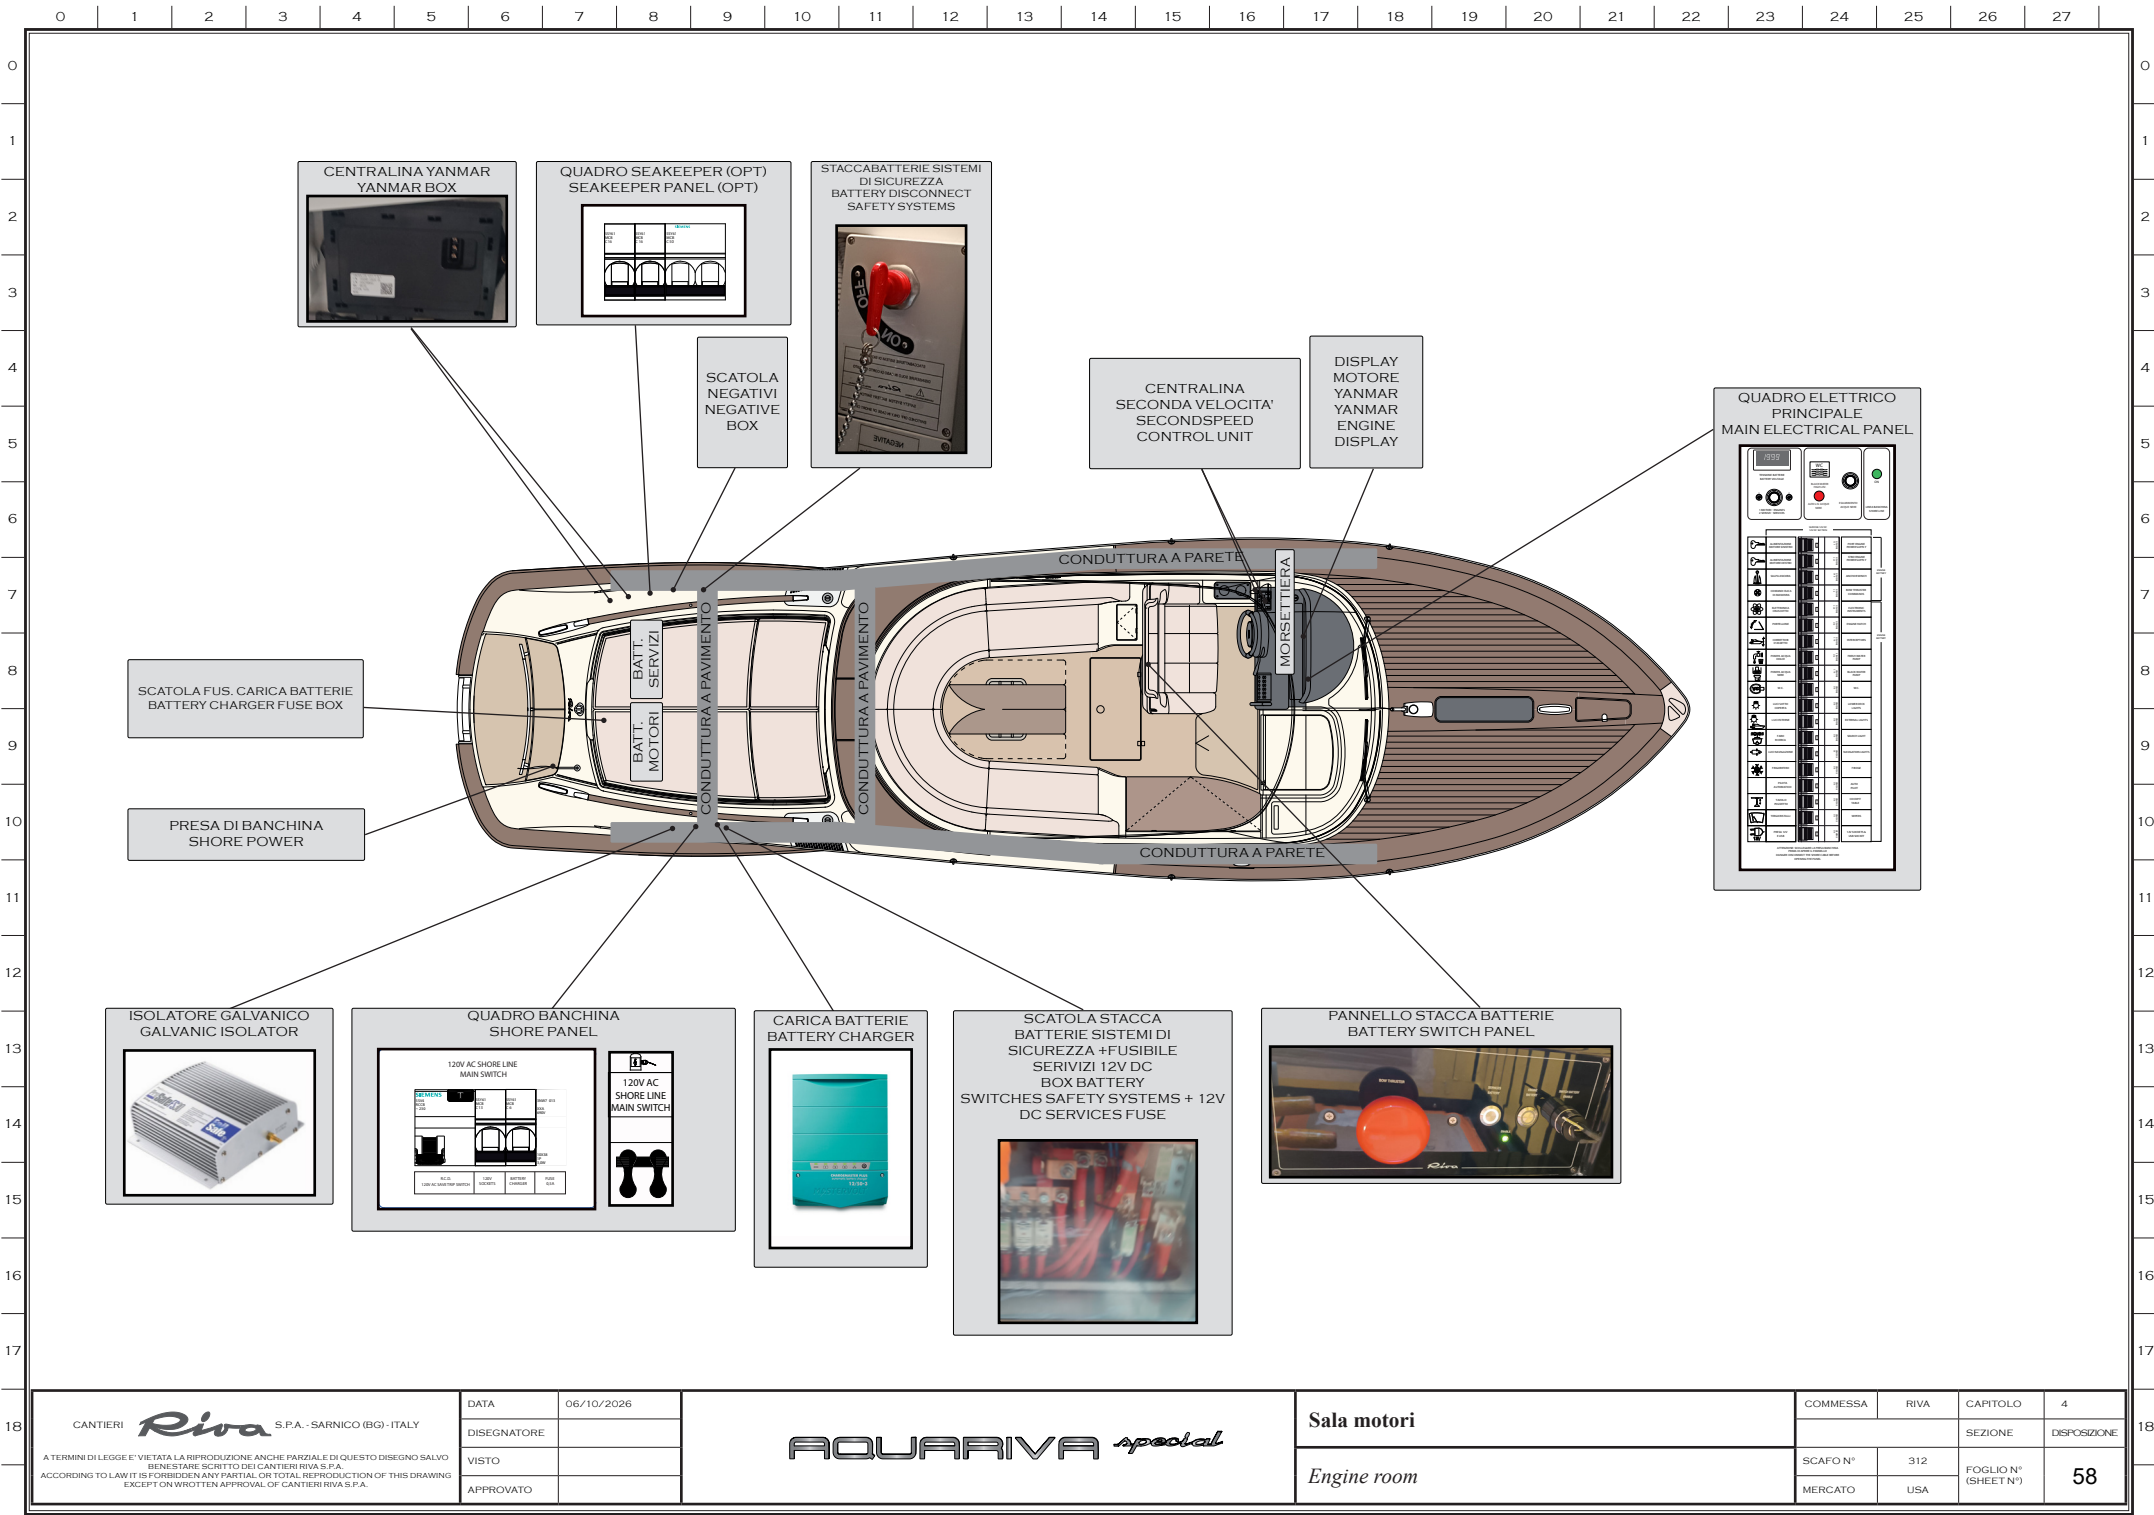

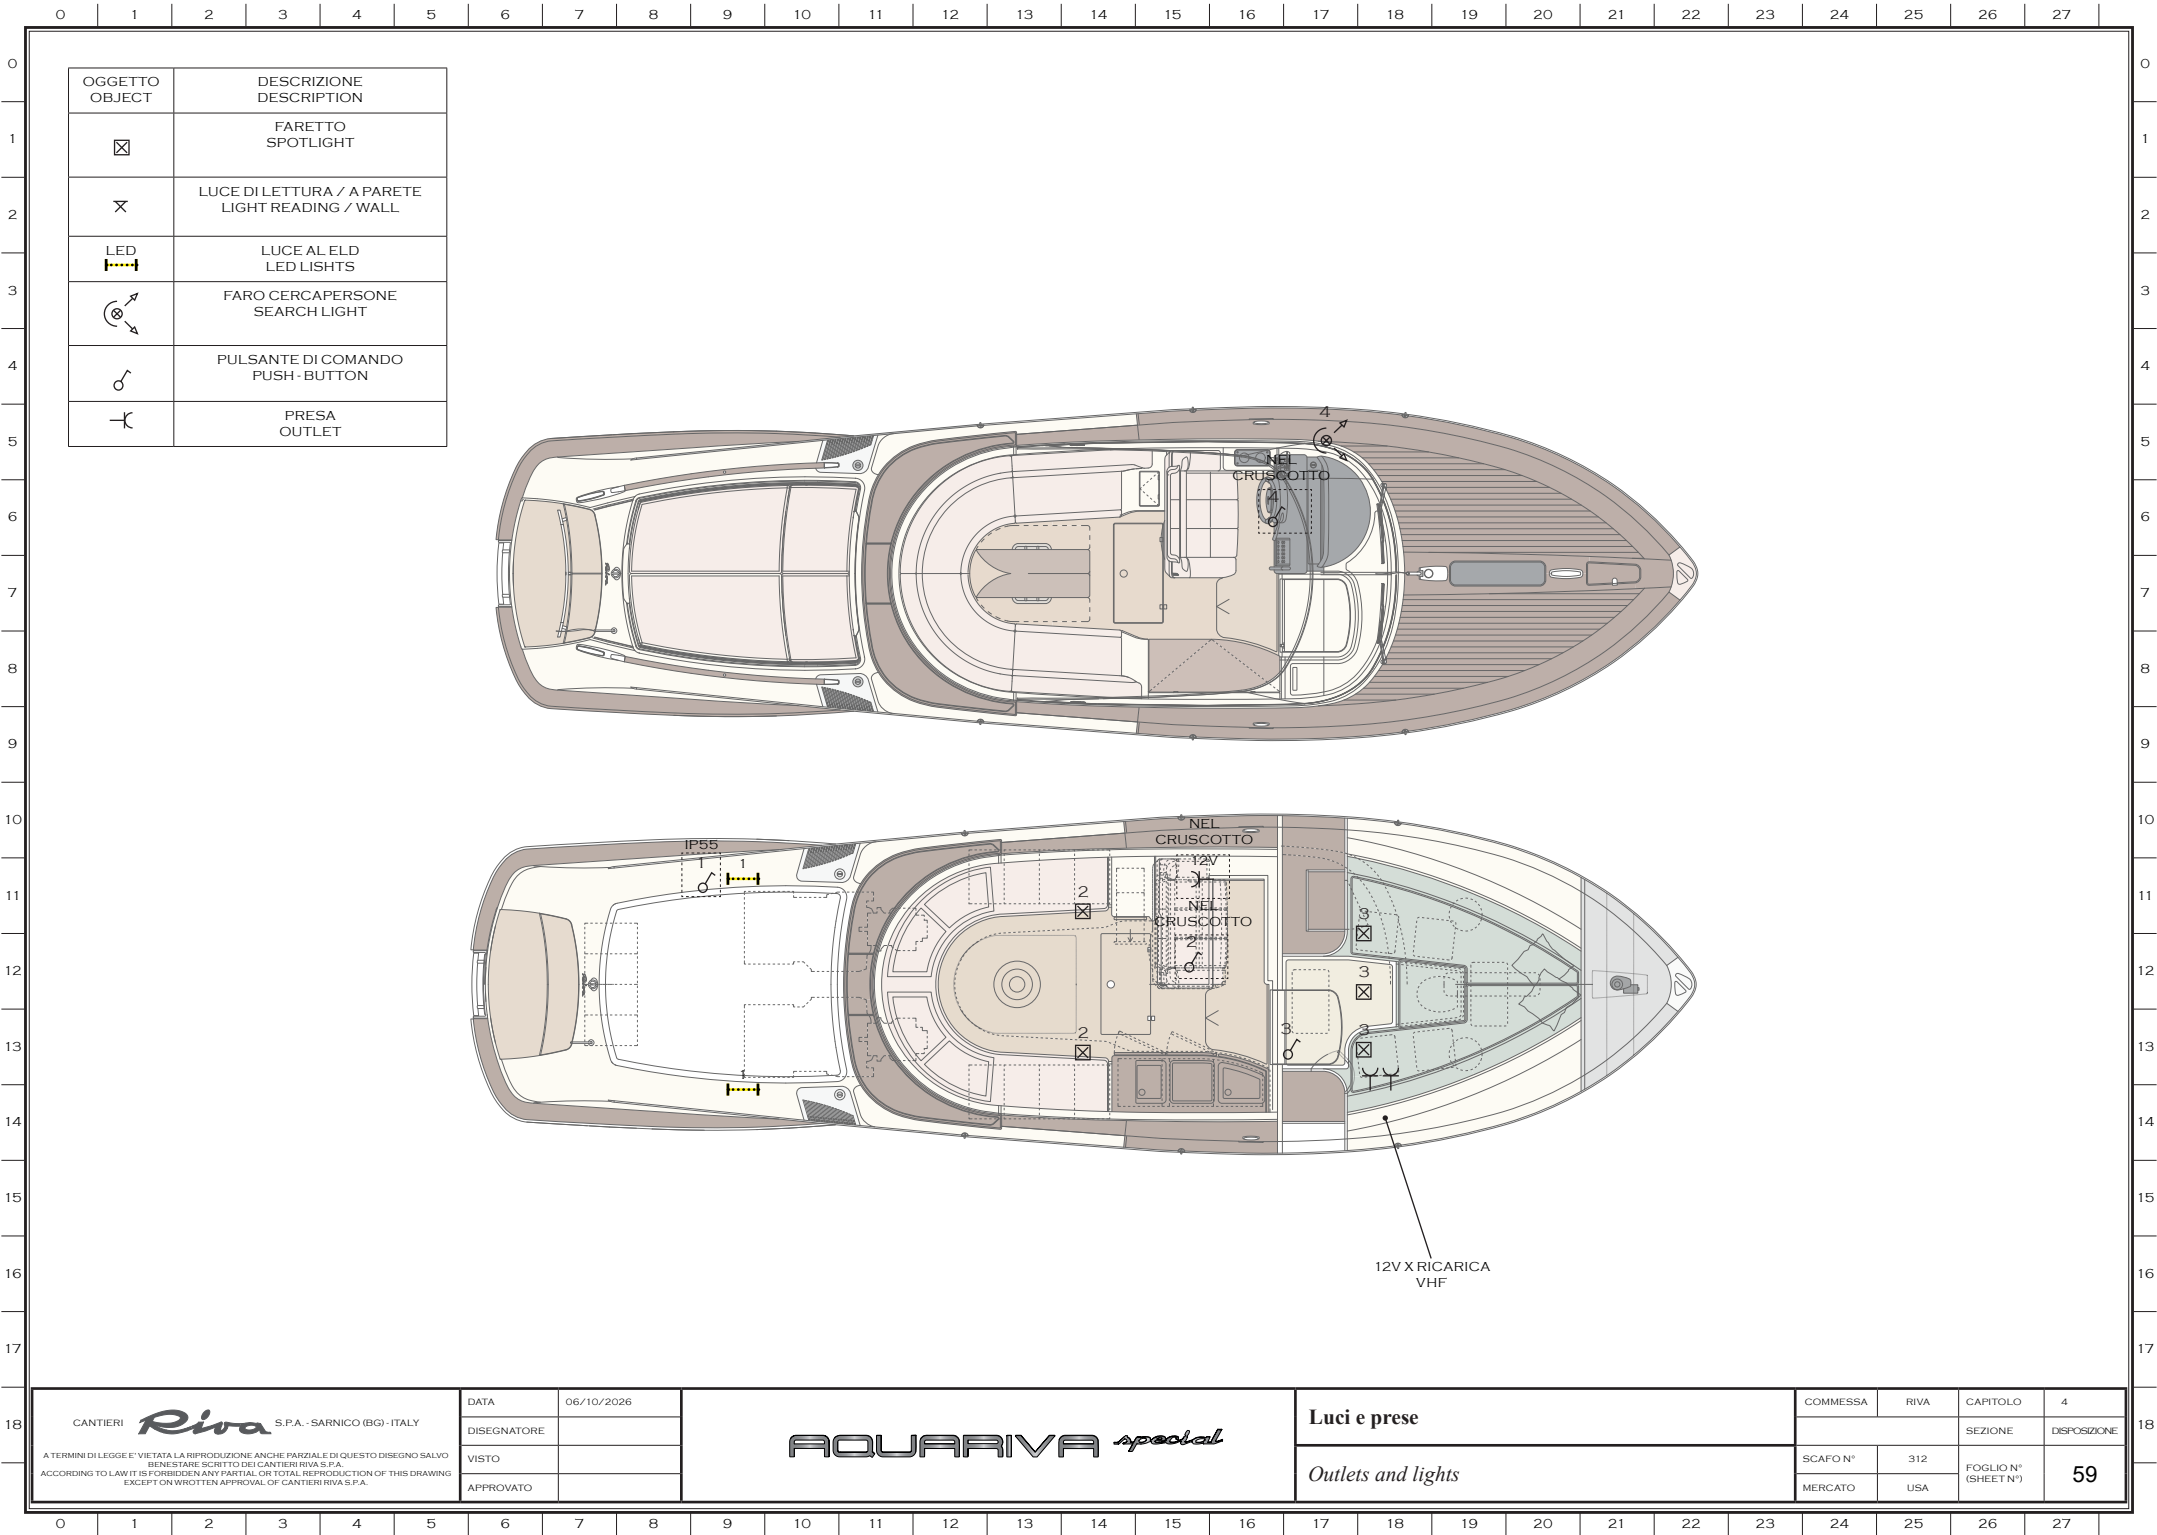

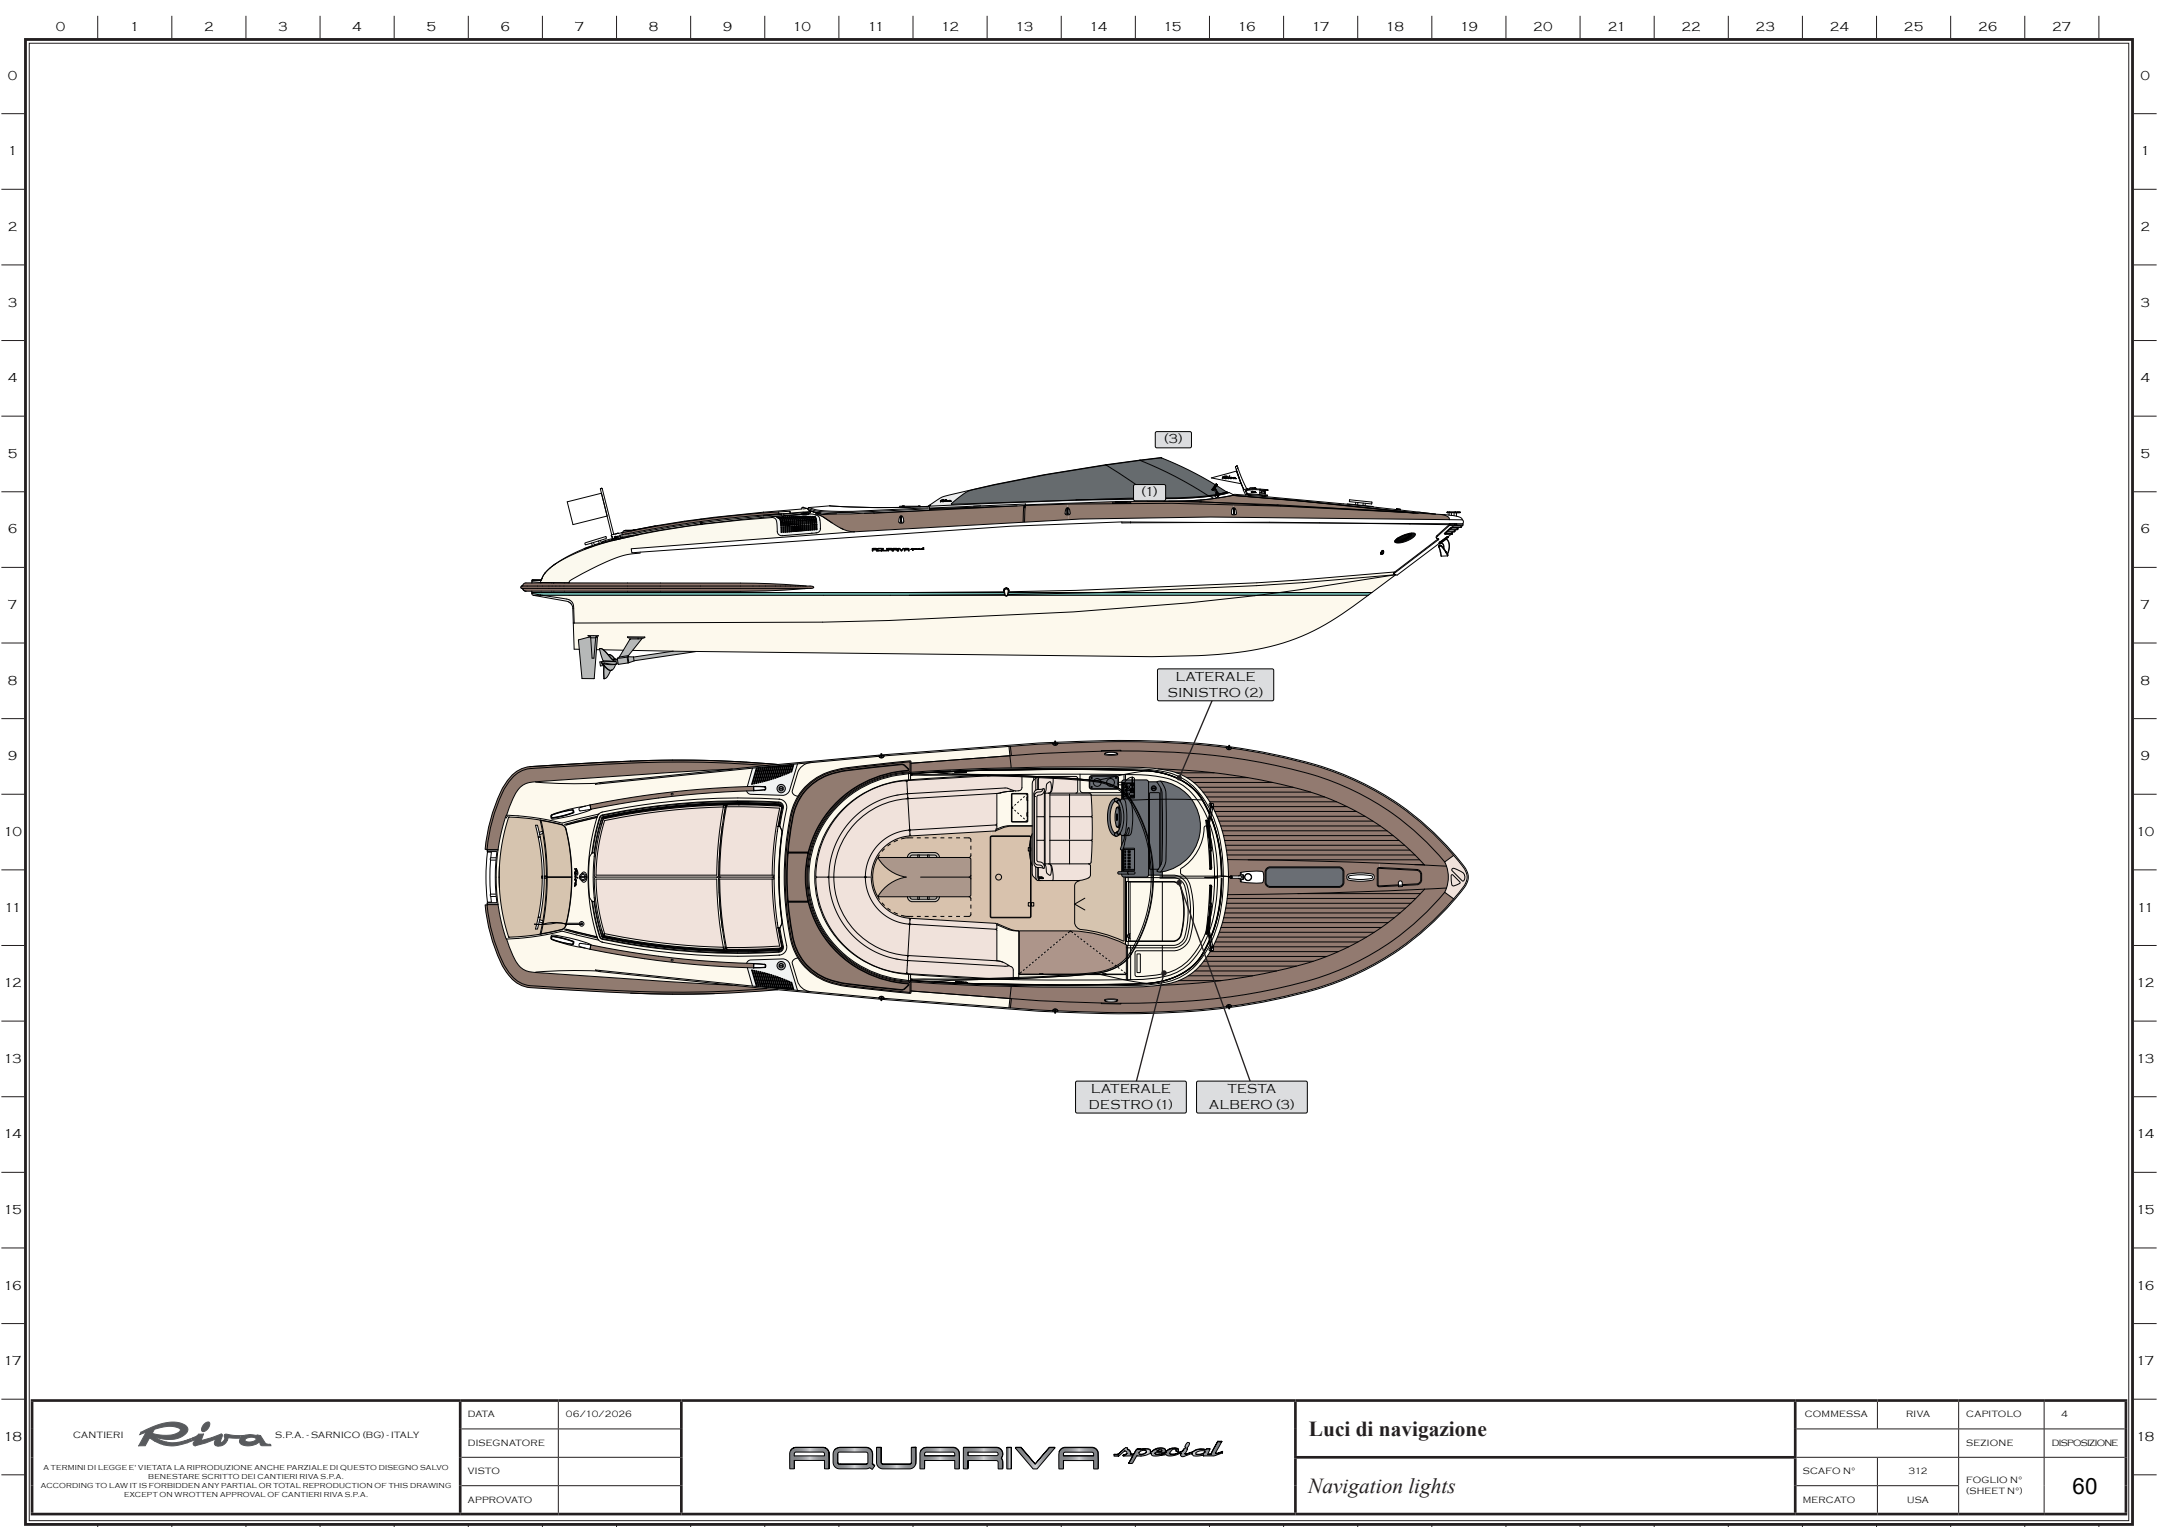

CANTIERI *Riva* S.P.A. - SARNICO (BG) - ITALY

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO DISEGNO SALVO
BENESTARE SCRITTO DEI CANTIERI RIVA S.P.A.
ACCORDING TO LAW IT IS FORBIDDEN ANY PARTIAL OR TOTAL REPRODUCTION OF THIS DRAWING
EXCEPT ON WRITTEN APPROVAL OF CANTIERI RIVA S.P.A.

DATA06/10/2026

DISEGNATORE

VISTO

APPROVATO

AQUARIVA*special*

Luci di navigazione

Navigation lights

COMMESSA	RIVA	CAPITOLO	4
		SEZIONE	DISPOSIZIONE
SCAFO N°	312	FOGLIO N° (SHEET N°)	60
MERCATO	USA		

Riva

NOTE: _____

Riva

AQUARIVA *special*

NOTE: _____

Riva

NOTE: _____

AQUARIVA *special*

NOTE: _____

Riva